

| | | |
|----|-----------------------------|--------------|
| DE | Betriebsanleitung | Seite 3 |
| EN | Operating instructions | Page 21 |
| FR | Mode D'emploi | Page 39 |
| IT | Istruzioni per l'uso | Pagina 57 |
| NL | Handleiding | Pagina 75 |
| ES | Instrucciones de servicio | Página 93 |
| PT | Instruções de operação | Página 111 |
| DK | Driftsvejledning | Side 129 |
| NO | Driftsvejledning | Side 147 |
| SE | Driftinstruktion | Sidan 165 |
| FI | Käyttöohje | Sivu 183 |
| IS | Notkunarleiðbeiningar | Bls. 201 |
| PL | Instrukcja obsługi | Strona 219 |
| HU | Üzemeltetési útmutató | oldal 237 |
| SK | Návod na obsluhu | Strana 255 |
| CZ | Návod k obsluze | Strana 273 |
| SL | Navodila za uporabo | Stran 291 |
| HR | Pogonske upute | Pretraži 309 |
| EE | Kasutusjuhend | lk 327 |
| LV | Ekspluatācijas instrukcija | Lappuse 345 |
| LT | Eksploatacijos instrukcija | psl.363 |
| BG | Ръководство за експлоатация | страница 381 |
| RO | Indicații de utilizare | Pagina 399 |
| GR | Εγχειρίδιο λειτουργίας | σελίδα 417 |
| TR | İşletme Kılavuzu | Sayfa 435 |
| RU | Руководство по монтажу | Страница 453 |
| AE | تعليمات استخدام | صفحة 471 |
| CN | 肤爸晒倒錶穉 | 第 页 489 |

Inhaltsverzeichnis

DE

| | |
|--|----|
| Zielgruppe | 3 |
| Allgemeine Hinweise | 3 |
| Aufbau | 4 |
| Bestimmungsgemässe Verwendung | 5 |
| Funktion | 5 |
| Technische Daten | 5 |
| Betrieb | 6 |
| - Spülung auslösen | 4 |
| - Wassertemperatur einstellen | 4 |
| - Störungen im Betrieb | 5 |
| Wartung | 7 |
| - Wartungsintervall | 7 |
| - Oberfläche reinigen | 5 |
| - Strahlregler reinigen oder ersetzen | 6 |
| - Filter reinigen oder ersetzen | 8 |
| Service | 10 |
| - Fehlersuche | 10 |
| - Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy | 10 |
| - Wassertemperatur einstellen (interner Mischer) | 13 |
| - Heisswasseranteil begrenzen | 14 |
| - Reset Sensor | 15 |
| Ersatzteile | 18 |
| Entsorgung | 20 |
| Kontakt | 20 |

Zielgruppe

Diese Betriebsanleitung richtet sich an den Betreiber der HyTronic Automatik-Armatur und an Fachpersonen (Sanitärinstallateur, Geberit Servicetechniker).

Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung enthält alle wichtigen Informationen zum Gebrauch und der Instandhaltung der HyTronic Automatik-Armatur. Anleitung lesen bevor Manipulationen an der Armatur vorgenommen werden.
Anleitung aufbewahren und bei Bedarf einer Fachperson zur Verfügung stellen.

Montage

Die HyTronic Automatik-Armatur darf nur gemäss separater Montageanleitung installiert und angeschlossen werden. Die notwendigen Arbeiten müssen von einer Fachperson ausgeführt werden.
Es dürfen keine Veränderungen, Manipulationen, Zusatzinstallationen oder Reparaturversuche an der HyTronic Automatik-Armatur durchgeführt werden.

Betrieb, Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur so weit durch den Betreiber ausgeführt werden, wie in dieser Anleitung beschrieben.









Service

Servicearbeiten dürfen nur durch eine Fachperson durchgeführt werden.
Unschlaggemässe Arbeiten können zu Unfällen, Sachschäden und Betriebsstörungen führen.

Betriebsanleitung HyTronic87/88

Aufbau

Symbolerklärung

| Symbol | Bedeutung |
|--|---|
|  | VORSICHT Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die leichte oder mittlere Körperverletzung oder Sachschaden zur Folge haben kann. |
|  | Weist auf eine wichtige Information hin. |
|  | Weist auf ein wichtiges akustisches Signal oder Geräusch hin. |
|  | Angegebene Zeit abwarten! |
|  | Leitungswasser ist abgestellt / Zentralhahn ist geschlossen. |
|  | Leitungswasser ist angestellt / Zentralhahn ist geöffnet. |
|  | Angegebener, maximaler Medium Druck nicht überschreiten! |
|  | Temperatur hoch / niedrig |


Garantie

Es gilt die nationale gesetzliche Gewährleistung. Über weitergehende Garantieleistungen geben die zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaften direkt oder über www.geberit.com Auskunft.

Aufbau

HyTronic87/88

- 1 Abdeckung
- 2 Mischerhebel
- 3 Strahlregler
- 4 Netzadapter
- 5 Elektronikmodul
- 6 Magnetträger
- 7 Ventilblock
- 8 Magnetventil
- 9 Bajonettmutter mit Feder
- 10 Korbfilter
- 11 Rückflussverhinderer
- 12 HANSAVAROX Unterputz-Grundkörper (nicht im Lieferumfang)

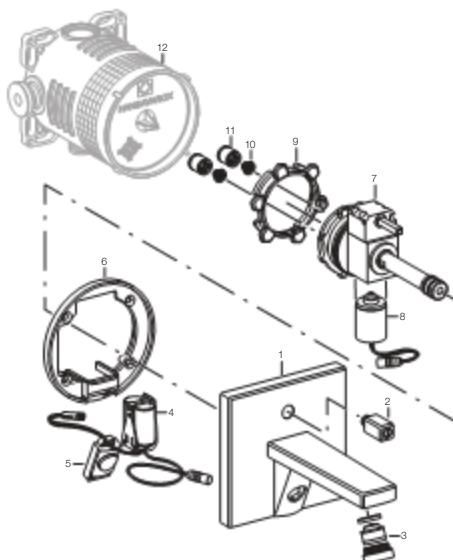


Bestimmungsgemäße Verwendung

Die HyTronic Automatik-Armaturen sind zum Spülen von Waschbecken bestimmt und dem damit verbundenen üblichen Nutzen. Bei Zweckentfremdung, sind Gewährleistungsansprüche und Haftungsansprüche bei Personenschäden und Sachschäden ausgeschlossen.

Funktion

Der Sensor arbeitet mit zwei Infrarotstrahlen*. Wird mindestens einer der Strahlen durch einen Gegenstand (z.B. Hand) reflektiert, dann gibt die Elektronik dem Magnetventil das Signal zum Öffnen, Wasser fließt. Die Distanz, bei der eine Spülung ausgelöst wird heisst Erfassungsdistanz. Die Strahlen können bei störenden äusseren Einflüssen einzeln ausgeschaltet werden.

Die Armatur bietet die Möglichkeit verschiedene Funktionen einzustellen. Im Kapitel "Service" ist beschrieben, wie die Funktionen eingestellt werden können.

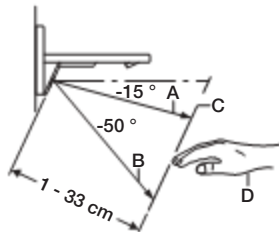

- A Oberer Infrarotstrahl (zeigt 15 ° nach unten)
- B Unterer Infrarotstrahl (zeigt 50 ° nach unten)
- C Erfassungsdistanz (Werkseinstellung 16 - 18 cm)
- D Hand des Benutzers (wird sie erfasst, fließt Wasser)

* Infrarot ist ein für den Menschen unsichtbares Licht (keine Schallwellen o.ä.)

Technische Daten

Netzbetriebene Armaturen HyTronic87/88

| Werkstoff | Messing verchromt |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durchflussmenge mit Strahlregler | 6.0 l/min. |
| Durchflussmenge | > 0.1 l/s |
| Luftfeuchtigkeit | < 100% relativ |
| Druckbereich im Betrieb | 0.5 - 8 bar |
| Lufttemperatur | 1 - 40 °C |
| Temperatur im Betrieb max. | kurzzeitig max. 90 °C |
| Differenzdruck KW/WW | max. 1.5 bar |
| Betriebsspannung | 12 V AC |

Betrieb

Bedienung



VORSICHT

Heisses Wasser kann die Haut verbrennen.

- Um die Temperatur zu prüfen, Hände nur kurz und vorsichtig unter das Wasser halten

Spülung auslösen

Hand in den Bereich halten, wo der Wasserstrahl erwartet wird, das Wasser beginnt zu fließen.

Hand zurückziehen, das Wasser stoppt



Wassertemperatur einstellen



Bei HyTronic Automatik-Armatur für Kaltwasser kann die Temperatur nicht eingestellt werden.



Bei HyTronic Automatik-Armatur mit internem Mischer kann die Temperatur nur von einer Fachperson eingestellt werden.

Mischerhebel in die Position drehen, in der das Wasser die gewünschte Temperatur hat



Störungen im Betrieb

| Störung | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|------------------------|---|---|
| Wasser fließt zu wenig | Filter verstopft Strahlregler verschmutzt | <ul style="list-style-type: none"> Fachperson rufen Strahlregler reinigen Siehe "Wartung" |
| Wasser fließt nicht | Leitungsdruck zu schwach Kein Leitungsdruck Kein Netzstrom (netzbetriebene Modelle) | <ul style="list-style-type: none"> Fachperson rufen Fachperson rufen Fachperson rufen |
| Wasser stoppt nicht | Armatur defekt | <ul style="list-style-type: none"> Wasserzufuhr schliessen Fachperson rufen |
| Wasser tritt aus | Armatur ist undicht | <ul style="list-style-type: none"> Wasserzufuhr schliessen Fachperson rufen |

Wartung

Wartungsintervall

Folgende Wartungsarbeiten sollten bei Bedarf, spätestens aber in den angegebenen Intervallen, durchgeführt werden:

- Oberfläche reinigen - wöchentlich, durch den Betreiber
- Strahlregler reinigen - jährlich, durch den Betreiber
- Filter reinigen - halbjährlich, durch eine Fachperson

Wartungsarbeiten

Oberfläche reinigen

Die Armatur kann für die Reinigung für 90 Sekunden deaktiviert werden.

Voraussetzungen

Der Reinigungsmodus ist eingestellt (siehe "Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy")



VORSICHT

Aggressive und scheuernde Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen.

Keine chlor- oder säurehaltigen, schleifenden oder ätzenden, sondern nur milde Reinigungsmittel und Wasser verwenden



Reklamationen, die durch unsachgemässe Behandlung mit Reinigungsmitteln verursacht werden, können nicht anerkannt werden.

1

Sensor mit der Hand vollständig abdecken bis das Wasser stoppt. (das braucht 5 Sekunden)



Betriebsanleitung HyTronic87/88


Wartung

- 2** Hand wegnehmen. Die Reinigungsfunktion ist jetzt aktiv
- 3** Armatur mit einem weichen, feuchten Lappen reinigen
- 4** Armatur mit einem weichen Tuch trocknen
- 5** Nachdem die 90 Sekunden abgelaufen sind kann die Armatur wieder wie gewohnt benutzt werden



Strahlregler reinigen oder ersetzen




- 2** Strahlregler mit dem beigelegten Schlüssel ausschrauben und reinigen oder ersetzen

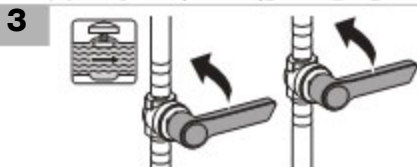


Filter reinigen oder ersetzen

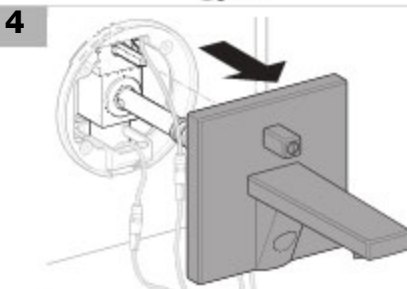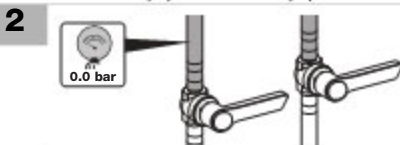


- 6** Bajonettmutter drehen, bis sie hörbar einrastet und Ventilblock herausziehen

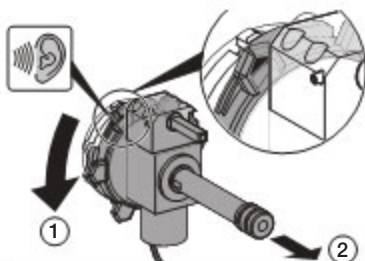


- 7** Filter reinigen. Stark verschmutzte oder beschädigte Filter müssen ersetzt werden.

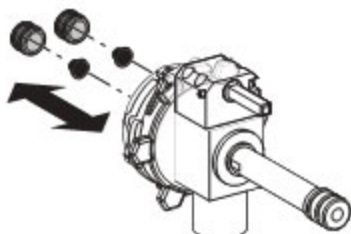

- 8** Bajonettmutter drehen, bis sie hörbar einrastet

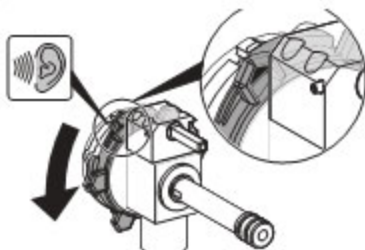

- 9** Ventilblock einfügen. Bajonettmutter verriegelt sich in der Endposition selbsttätig

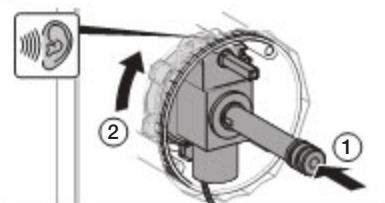


10




DE


11

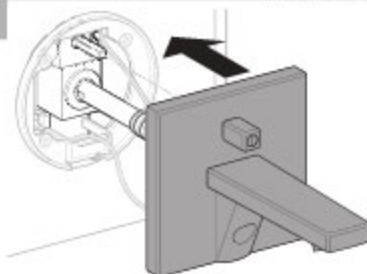

12

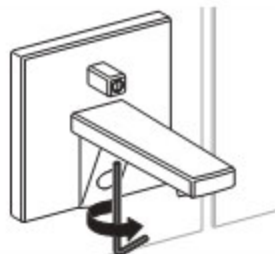

13

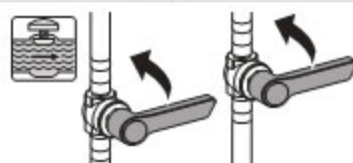

Service

Fehlersuche

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---------------------|---|--|
| Wasser fließt nicht | Wasserzufuhr ist geschlossen | Wasserzufuhr öffnen |
| | Strahlregler ist verstopft oder verschmutzt | Strahlregler reinigen oder ersetzen • Siehe "Wartung, Strahlregler reinigen oder ersetzen" |
| | Filter ist verstopft oder verschmutzt | Filter reinigen oder ersetzen • Siehe "Service, Filter reinigen oder ersetzen" |
| | Kein Druck auf Wassernetz | Wasserdruck prüfen • Wasserdruck wiederherstellen |
| | Kabel Steckverbindung zwischen Netzteil und Netzadapter ist getrennt (netzbetriebene Armaturen) | Kabel Steckverbindung herstellen |
| | Netzadapter Kontakte sind korrodiert (netzbetriebene Armaturen) | Netzadapter Kontakte reinigen oder Netzadapter ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Verbindungskabel ist geknickt oder gebrochen (netzbetriebene Armaturen) | Defekte Teile ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Kein Netzstrom vorhanden (netzbetriebene Armaturen) | Netzstromversorgung prüfen • Stromversorgung sicherstellen |
| | Magnetventil ist defekt | Magnetventil ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Armatur ist im Reinigungsmodus | Ende des Reinigungsmodus abwarten (ca. 2 Minuten) |
| | Elektronikmodul ist defekt | Geberit Servicetelefon kontaktieren oder Elektronikmodul ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Netzadapter ist defekt (netzbetriebene Armaturen) | Geberit Servicetelefon kontaktieren oder Netzadapter ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Magnet im Magnetträger fehlt oder ist defekt | Magnetträger ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Sensor Erfassungsdistanz ist nicht richtig eingestellt | Erfassungsdistanz richtig einstellen • Siehe "Service, Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy" |
| | Sensorfenster ist zerkratzt oder verschmutzt | Sensorfenster vorsichtig reinigen oder ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Störende Reflektionen vom Waschbecken | Erfassungsdistanz richtig einstellen • Siehe "Service, Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy" |

| Problem | Mögliche Ursache | Abhilfe |
|---|---|---|
| Wasser läuft ständig und stoppt, wenn ein Gegenstand im Erfassungsbereich erscheint | Stecker zwischen Elektronikmodul und Magnetventil ist verpolt | Steckverbindung richtig anschliessen |
| Dauerläufer (Wasser stoppt nicht) | Störende Objekte im Erfassungsbereich | Objekte aus Erfassungsbereich entfernen • Siehe "Service, Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy" |
| | Elektronikmodul ist defekt | Elektronikmodul ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Falscher Sensor Modus | Sensor Modus ändern oder Reset Sensor • Siehe "Service, Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy oder Reset Sensor" |
| | Druck auf Wassernetz ist zu hoch | Druck auf Wassernetz prüfen • Netzwasser Druck auf 0.5 - 8.0 bar einstellen |
| | Magnetventil ist defekt | Magnetventil ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| Wasser beginnt von alleine zu fließen | Sensorfenster ist zerkratzt oder verschmutzt | Sensorfenster reinigen oder ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| | Armatur wird durch Raumeinflüsse gestört (Spiegel, Metallflächen, Glas-Waschbecken, etc.) | Reset Sensor • Siehe "Service, Reset Sensor" |
| | Druckschwankungen im Wassernetz | Geeigneten Druckregulator installieren |
| Armatur ist undicht - Wasser tritt aus | Undichtheit im Wasserweg, defekte Dichtungen | Verbindungen im Wasserweg prüfen • Dichtungen ersetzen, wenn defekt |
| | Wasser tropft aus Wasserauslauf, Magnetventil schliesst nicht richtig | Magnetventil reinigen oder ersetzen • Siehe "Ersatzteile" |
| Temperatur kann nicht richtig eingestellt werden | Kein, oder zu wenig heisses oder kaltes Wasser. Eckventile sind nicht ganz geöffnet | Eckventile ganz öffnen |
| | Filter in Wasserzufuhr ist verstopft oder verschmutzt | Filter reinigen oder ersetzen • Siehe "Service, Filter reinigen oder ersetzen" |
| | Rückflussverhinderer im Gehäuse ist blockiert | Blockierung beheben |
| | Wassertemperatur ist zu tief oder zu hoch | Temperatur Wassernetz oder Boiler prüfen |
| | Wassertemperatur ist zu tief oder zu hoch (Modelle mit internem Mischer) | Interner Mischer einstellen • Siehe "Service, Servicearbeiten" |
| | Wassertemperatur ist zu tief | Heisswasserbegrenzer umstellen • Siehe "Service, Servicearbeiten" |

Einstellungen mit dem HyTronic Service-Handy

Die hier beschriebenen Funktionen dürfen nur von einer Fachperson eingestellt werden.

Mit dem HyTronic Service-Handy können die hier aufgeführten Funktionen für die Armatur individuell eingestellt werden. Die Nummern und Begriffe in der Spalte "Menüpunkt" entsprechen der Anzeige auf dem Display des HyTronic Service-Handys. Weitere Informationen dazu stehen in der Bedienungsanleitung des HyTronic Service-Handys.

Befehle

| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Anwendung | Einstellbereich | Werks- einstellung |
|------------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ventil schalten. Spült solange, bis wieder abgeschaltet wird (stellt nach 10 Minuten selbsttätig aus). | a) Funktionsprüfung des Ventils b) Ausspülen von stehendem Wasser (Stagnation) c) Desinfizieren des Leitungsstranges und der Armatur (minimum 3 Minuten bei minimum 70° C) d) Winterentleerung | Ein = "OK" Aus = "OK" | Aus |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Prüfen Erfassungsbereich. Rote LED im Sensorfenster beginnt zu leuchten, wenn ein Objekt in den Erfassungsbereich kommt, dabei wird keine Spülung ausgelöst (stellt nach 90 Sekunden selbsttätig aus). | Probleme mit der Benutzererfassung | Ein = "OK" Aus = "OK" | Aus |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset Sensor. Sensor kalibriert sich neu. | a) Bei Erfassungsstörungen b) Umgebung hat sich verändert (z.B. neuer Waschtisch) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Werkseinstellungen. Alle Funktionen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. | Bei Funktionsstörungen | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Reinigungsmodus schalten. Armatur ist für 90 Sekunden inaktiv. | Reinigen der Armatur und des Beckens, ohne dass Wasser fließt. | Start = "OK" | - |

Programme

| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Anwendung | Einstellbereich | Werks- einstellung |
|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Wählen Hauptmenü. Präsenz: Spült solange sich ein Objekt im Erfassungsbereich befindet. Wassersparen: Siehe Menü 44 Nachlaufzeit: Siehe Menü 43 | Wählen eines der drei Programme. | Präsenz = [A] Wassersparen = [B] Nachlauf = [C] | Präsenz [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Energiesparen wählen. Verlängert die Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors nach Ablauf der Zeit 40 [ESaverT] nach der letzten Benutzung. | Verlängern der Batterielebensdauer. | Ein = [ON] Aus = [OFF] | Aus [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Reinigung freischalten. Befähigt die Armatur das Reinigungsprogramm manuell zu starten (siehe "Wartung"). | Voraussetzung für Starten der manuellen Reinigungsfunktion | Ein = [ON] Aus = [OFF] | Aus [OFF] |

| Programme | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|
| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Anwendung | Einstellbereich | Werks- einstellung |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Intervallspülung wählen. Startet das Programm Intervallspülung. Die Armatur spült automatisch im Abstand des Eingabewertes 42 [IntervalT], für die Dauer des Eingabewertes 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiene b) Ausspülen von stehendem Wasser (Stagnation) | Ein = [ON] Aus = [OFF] | Aus [OFF] |

| Parameter | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Anwendung | Einstellbereich | Werks- einstellung |
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Einsetzzeit Energiesparen einstellen. Ist aktiv, wenn das Menü 31 "Energiesparen wählen" auf [ON] ist | - | 6 - 48 Stunden [...] | 24 Stunden [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervallspülung - Spülzeit einstellen. Ist aktiv, wenn das Menü 33 "Intervallspülung wählen" auf [ON] ist | - | 3 - 180 Sekunden [...] | 3 Sekunden [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervallspülung - Spülinterval einstellen. Ist aktiv, wenn das Menü 33 "Wählen Intervallspülung" auf [ON] ist | - | 1 - 168 Stunden [...] | 168 Stunden [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nachlaufzeit einstellen. Ist aktiv, wenn im Menü 30 "Wählen Hauptmenü" [C] gewählt ist. Die Armatur spült um den Eingabewert weiter, nachdem das Objekt den Erfassungsbereich verlassen hat. | a) Hygiene b) Reinigung von Utensilien | 1 - 180 Sekunden [...] | 120 Sekunden [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Laufzeit Trinkwassersparen einstellen. Ist aktiv, wenn im Menü 30 "Wählen Hauptmenü" [B] gewählt ist. Die Armatur spült solange sich ein Objekt im Erfassungsbereich befindet, aber nicht länger als der Eingabewert. | a) Wassersparen. b) Entnehmen einer bestimmten Wassermenge | 3 - 180 Sekunden [...] | 10 Sekunden [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Erfassungsdistanz einstellen. Manuelles Einstellen [0]: Hand in Erfassungsbereich halten bis LED im Sensorfenster blinkt. Hand in gewünschte Erfassungsdistanz halten bis LED für eine Sekunde leuchtet und ein Wasserimpuls erfolgt. | Individuelle Anpassung der Erfassungsdistanz | Manuell 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] für HyTronic85 - 87 31 - 33 cm [5] für HyTronic88 |

Betriebsanleitung HyTronic87/88

Service

Parameter

| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Anwendung | Einstellbereich | Werks- einstellung |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Sensorbetrieb oben einstellen. Aus: Sensor ist ausgeschaltet. (Es können nicht beide Sensoren gleichzeitig ausgeschaltet sein) Auto: Sensor schaltet bei Bedarf automatisch auf "Dynamisch". Dynamisch: Sensor reagiert nur auf sich bewegende Objekte. | Verbessern der Erfassungssicherheit bei störenden äusseren Einflüssen (z.B. stark reflektierende Gegenstände im Raum). | Aus = [0] Auto = [1] Dynamisch = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Einstellen Sensorbetrieb unten. Aus: Sensor ist ausgeschaltet. (Es können nicht beide Sensoren gleichzeitig ausgeschaltet sein) Auto: Sensor schaltet bei Bedarf automatisch auf "Dynamisch". Dynamisch: Sensor reagiert nur auf sich bewegende Objekte. | Verbessern der Erfassungssicherheit bei störenden äusseren Einflüssen (z.B. stark reflektierende Waschbecken). | Aus = [0] Auto = [1] Dynamisch = [2] | Auto [1] |

Zähler

| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Ausgabe |
|----------------------------------|---|--------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Anzahl Betriebstage Total. Zeigt die Anzahl Betriebstage seit Inbetriebnahme an. | [...] Tage |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Anzahl Benutzungen Total. Zeigt die Anzahl Benutzungen seit Inbetriebnahme an. | [...] Benutzungen |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Anzahl Intervallspülungen Total. Zeigt die Anzahl Intervallspülungen seit Inbetriebnahme an. | [...] Spülungen |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Anzahl Betriebstage Power-On. Zeigt die Anzahl der Betriebstage seit dem letzten Einschalten an. | [...] Betriebstage |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Anzahl Benutzungen Power-On. Zeigt die Anzahl aller Benutzungen seit dem letzten Einschalten an. | [...] Benutzungen |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Anzahl Intervallspülungen Power-On. Zeigt die Anzahl Intervallspülungen seit dem letzten Einschalten an. | [...] Spülungen |

Gerät-Info

| Menüpunkt [EN] [DE] | Beschreibung | Ausgabe |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modellnummer. Zeigt die Artikelnummer der Armatur an (gilt nicht, wenn das Elektronikmodul ersetzt wurde). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Software-Version. Zeigt die Softwareversion der Armatursteuerung an (z.B. [0312] = Version 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Seriennummer. Zeigt die Seriennummer des aktuellen Elektronikmoduls an | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Herstelldatum Armatur. Zeigt das Herstelldatum der Armatur an. Gilt nicht, wenn das Elektronikmodul ersetzt wurde (z.B. [1007] = Kalenderwoche 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Versorgungsart. Zeigt an, ob es sich um eine netzbetriebene (AC) oder eine batteriebetriebene (DC) Armatur handelt. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Batteriekapazität. Zeigt die aktuelle Batteriekapazität in % an. Bei 00 %, muss die Batterie erneuert werden. | [...] % |



Servicearbeiten

Folgende Servicearbeiten sind hier beschrieben:



- Wassertemperatur einstellen (interner Mischer)
- Heisswasseranteil begrenzen
- Reset Sensor

Wassertemperatur einstellen (interner Mischer)

Gilt für alle Modelle mit internem Mischer.

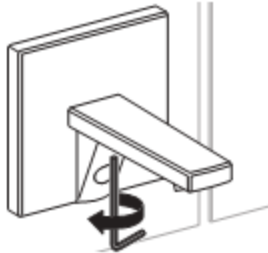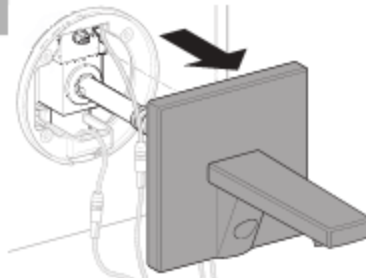1

2

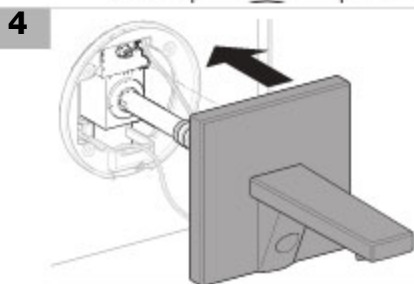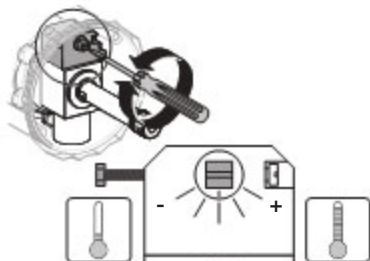
- 3** Mischer mit Schraubenzieher einstellen
Uhrzeigersinn = kalt
Gegenuhrzeigersinn = warm
Der Anteil des Heisswassers liegt im Bereich 5 - 95 %





Ergebnis


Die Temperatur ist jetzt eingestellt.
Neu eingestellte Temperatur vorsichtig prüfen. Bei Bedarf die Temperatur erneut einstellen.

Heisswasseranteil begrenzen


Der Heisswasseranteil kann in den Bereich von 50 - 95% begrenzt werden.

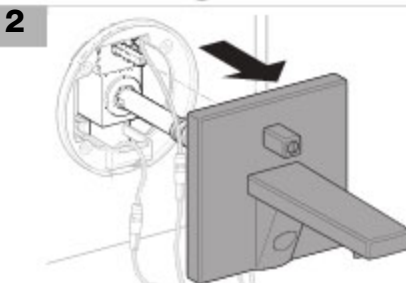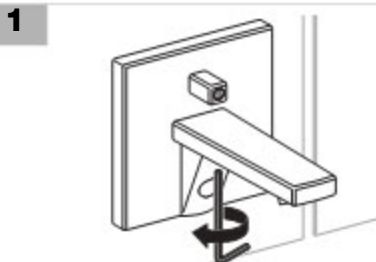


- 3** Seitliche Schraube einstellen
Herausdrehen = Heisswasseranteil grösser
Hineindreihen = Heisswasseranteil kleiner

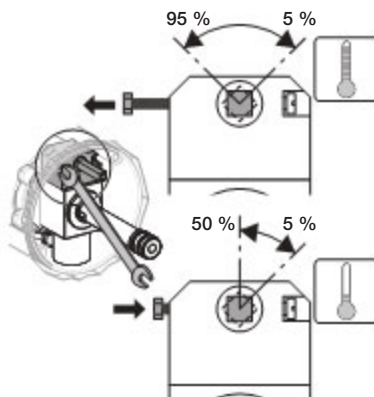

4

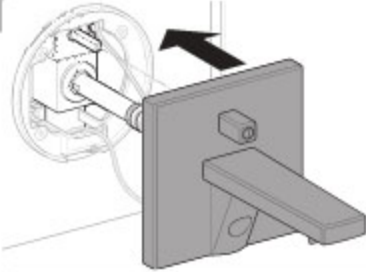

5

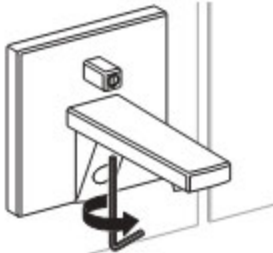


Ergebnis

Der Heisswasseranteil ist jetzt begrenzt.
Neu eingestellte Temperatur vorsichtig prüfen. Bei Bedarf erneut einstellen.

Reset Sensor


Der Sensor lernt die Umgebung neu.

1

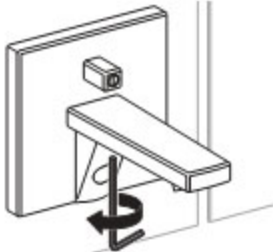

2

Abdeckung 5 cm herausziehen und 3 Sekunden warten

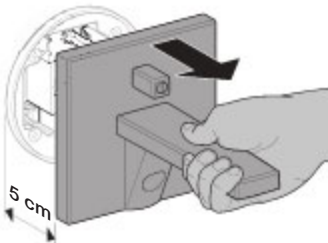


3

Abdeckung wieder ganz aufschieben und 15 Sekunden warten. Der Sensor lernt die Umgebung neu. Stören Sie den Vorgang nicht durch Bewegungen und Gegenstände im Erfassungsbereich.
Wenn das Wasser stoppt ist der Vorgang beendet.



4

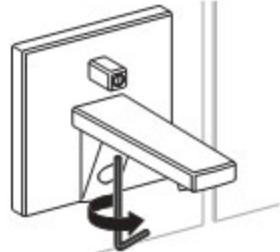

Ergebnis


Der Sensor ist jetzt neu eingestellt.

Betriebsanleitung HyTronic87/88

Ersatzteile

Ersatzteile


Ersatzteile HyTronic87

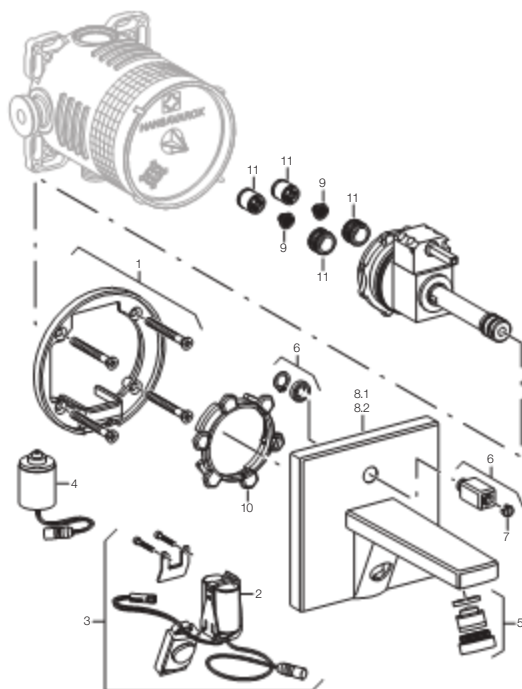

| Pos. | Bezeichnung | Art. Nr. | Bem. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Magnetträger HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-Adapter Set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Strahlregler 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mischerhebel Set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 Stück |
| 8.1 | Grundkörper HyTronic87 mit Mischer, kurzer Auslauf (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Grundkörper HyTronic87 ohne Mischer, kurzer Auslauf (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Korbfilter | 244.004.00.1 | 2 Stück |
| 10 | Bajonettmutter mit Feder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set mit Dichtungen und Rückflussverhinderer HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Ersatzteile HyTronic88

DE

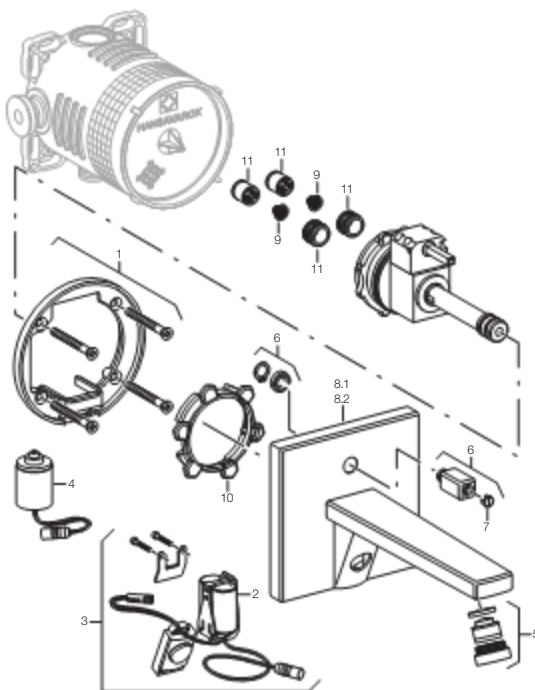

| Pos. | Bezeichnung | Art. Nr. | Bem. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Magnetträger HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-Adapter Set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Strahlregler 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mischerhebel Set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 Stück |
| 8.1 | Grundkörper HyTronic88 mit Mischer, langer Auslauf (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Grundkörper HyTronic88 ohne Mischer, langer Auslauf (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Korbfilter | 244.004.00.1 | 2 Stück |
| 10 | Bajonettmutter mit Feder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set mit Dichtungen und Rückflussverhinderer HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Betriebsanleitung HyTronic87/88

Entsorgung

Entsorgung

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der EU Richtlinie 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Entsorgung



In Anlehnung an die EU Richtlinie 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) sind Hersteller von Elektrogeräten verpflichtet Altgeräte zurückzunehmen und sauber zu entsorgen.

Das Symbol gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Altgeräte sind zur fachgerechten Entsorgung direkt an Geberit zurückzugeben.

Annahmeadressen sind bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft oder über www.geberit.com zu erfragen.

Kontakt

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie die Geberit Vertriebsgesellschaft Ihres Landes oder www.geberit.com.

Table of Contents

| | |
|--|----|
| Target group | 21 |
| General safety notes | 21 |
| Structure | 22 |
| Intended use | 23 |
| Function | 23 |
| Technical data | 23 |
| Operation | 24 |
| - Release flush | 24 |
| - Adjust water temperature | 24 |
| - Malfunctions during operation | 25 |
| Maintenance | 25 |
| - Maintenance interval | 25 |
| - Cleaning the surface | 25 |
| - Cleaning or replacing the tap aerator | 26 |
| - Cleaning or replacing the filter | 26 |
| Service | 28 |
| - Troubleshooting | 28 |
| - Settings using the HyTronic Service Handy | 30 |
| - Adjusting the water temperature (internal mixer) | 33 |
| - Limit the hot water proportion | 34 |
| - Reset sensor | 35 |
| Spare parts | 36 |
| Disposal | 38 |
| Contact | 38 |

EN

Target group

These operating instructions are addressed to the operator of the HyTronic automatic tap and to the technical expert (plumber, Geberit service technician).

General safety notes

These operating instructions

These operating instructions contain all important information for the use and maintenance of the HyTronic automatic tap. Read the instructions before carrying out manipulations on the tap.
Keep the instructions in a safe place and, if required, provide them to a technical expert.

Installation

The HyTronic automatic tap must only be installed and mounted according to the separate installation instructions. The necessary work must be carried out by a technical expert.
It is not permitted to change or manipulate the HyTronic automatic tap, to install any additional modules or to attempt any repairs.

Operation, maintenance

Maintenance work is only allowed to be performed by the owner as it is described in these instructions.









Service

Service work is only allowed to be carried out by a technical expert. Incorrect work can lead to accidents, property damage and malfunctions.

Operating instructions HyTronic87/88

Structure

Explanation of symbols


| Symbol | Meaning |
|--|--|
|  CAUTION | Refers to a situation of potential danger that may cause slight or medium injury or property damage. |
|  | Refers to important information. |
|  | Refers to an important acoustical signal or sound. |
|  | Wait until the stated time has elapsed! |
|  | Drinking water is switched off / central tap is closed. |
|  | Drinking water is switched on / central tap is open. |
|  | Do not exceed the stated maximum material pressure! |
|  | Temperature high / low |

The national statutory guarantee applies. For information about guarantee services above and beyond this scope, please contact your responsible Geberit sales company directly or visit www.geberit.com.

Structure

HyTronic87/88

- 1 Cover
- 2 Mixer lever
- 3 Tap aerator
- 4 Power supply adapter
- 5 Electronics module
- 6 Solenoid support
- 7 Valve block
- 8 Solenoid valve
- 9 Bajonet nut with spring
- 10 Basket filter
- 11 Non-return valve
- 12 HANSAVAROX concealed base unit (not included in the scope of delivery)

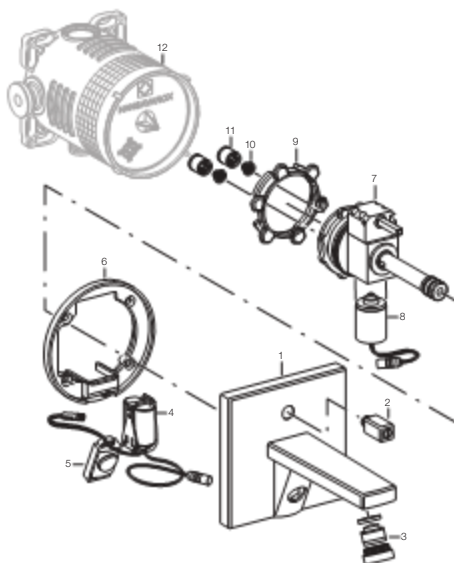

Intended use


Intended use

The HyTronic automatic taps are intended for the flushing of washbasins and the therein usual use. In case of misuse, warranty claims and liability claims for personal injuries and property damages are not accepted.

EN

Function

The sensor works with two infrared beams*. If at least one of the beams is reflected by an object (e.g. hand) the electronics give the solenoid valve the signal to open - water runs. The distance when a flush is released is called detection distance. The beams can be switched off separately in case of disturbing external influences. The tap offers the possibility to adjust different functions. In the "Service" chapter the adjustment of the functions is described.

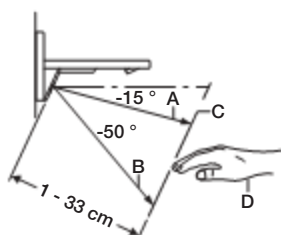

- A Upper infrared beam (faces 15 ° downwards)
- B Lower infrared beam (faces 50 ° downwards)
- C Detection distance (factory setting 16 - 18 cm)
- D User hand (when it is detected, water runs)

* For humans, infrared is an invisible light (no sound waves or the like)

Technical data

Mains-operated taps HyTronic87/88

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Material | Chromium plated brass |
| Flow rate with tap aerator | 6.0 l/min. |
| Flow rate | > 0.1 l/s |
| Humidity | < 100% relative |
| Pressure range during operation | 0.5 - 8 bar |
| Air temperature | 1 - 40 °C |
| Maximum temperature during operation | temporarily max. 90 °C |
| Differentiated pressure HW/CW | max. 1.5 bar |
| Operating voltage | 12 V AC |

Operating instructions HyTronic87/88

Operation

Operation

Operation



CAUTION

Hot water can burn the skin.

► To test the temperature hold your hands briefly and carefully under the water.

Release flush

Hold your hand into the area where you expect the water jet. The water starts to run. Remove your hands and the water stops.



Adjust water temperature



The temperature cannot be adjusted with the HyTronic automatic tap for cold water.



With HyTronic automatic taps with internal mixer, the temperature can only be adjusted by a specialist.

Turn the mixer lever to the position where the water has the required temperature



Malfunctions during operation

| Malfunction | Possible cause | Remedy |
|-----------------------------|--|---|
| Not enough water is running | Filter is blocked | • Call a technical expert |
| | Tap aerator contaminated | Clean tap aerator • See "Maintenance" |
| Water does not run | Pipe pressure too low | • Call a technical expert |
| | No pipe pressure | • Call a technical expert |
| | No mains current (mains-operated models) | • Call a technical expert |
| Water does not stop | Tap damaged | • Close the water supply • Call a technical expert |
| Water runs out | Tap is leaking | • Close the water supply |
| | | • Call a technical expert |

Maintenance

Maintenance interval

If necessary or at the latest in the specified intervals, the following maintenance work is required:

- Cleaning the surface - every week, done by the owner
- Cleaning the tap aerator - every year, done by the owner
- Cleaning the filter - every six months, done by the specialist

Maintenance work

Cleaning the surface

The tap can be deactivated for about 90 seconds for cleaning purposes.

Prerequisites

The cleaning mode is set (see "Settings using the HyTronic Service Handy")



CAUTION

Aggressive and scouring cleaning agents can damage the surface.

Never use aggressive cleaning agents that contain chlorine, are acidic, abrasive or corrosive. Only use water and a mild cleaning agent.



We cannot accept any complaints arising from damage caused by improper treatment with cleaning agents.

1

Use your hand to cover the sensor completely until the water stops. (takes 5 seconds)




Operating instructions HyTronic87/88


Maintenance

- 2** Remove your hand. The cleaning function is now active
- 3** Clean the tap with a soft, damp cloth
- 4** Dry the tap with a soft cloth
- 5** The tap can be used again as usual after the 90 seconds have elapsed.






Cleaning or replacing the tap aerator

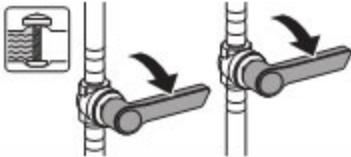- 1** 
- 2** Unscrew the tap aerator with the enclosed key for cleaning or replacement purposes

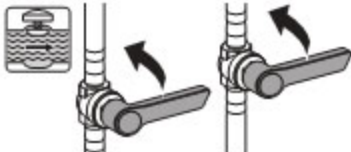


- 3** 


Cleaning or replacing the filter

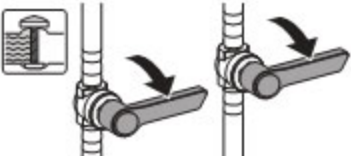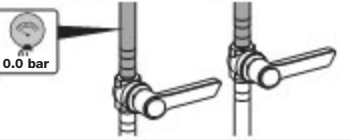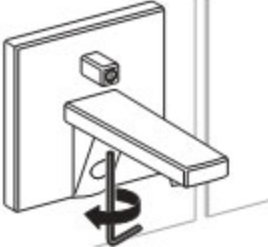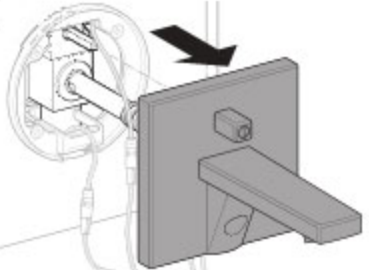- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Turn the bajonet nut until you hear it locking and then remove the valve block

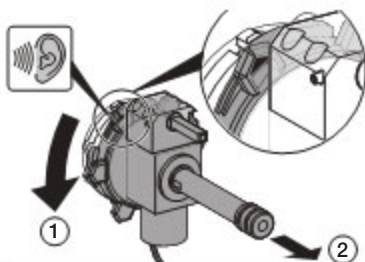


- 7** Clean the filter. Filters that are contaminated or damaged must be replaced.

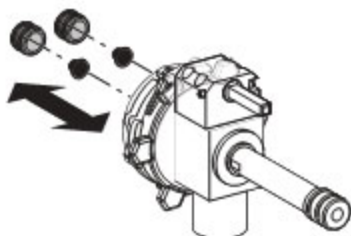

- 8** Turn the bajonet nut until you hear it locking

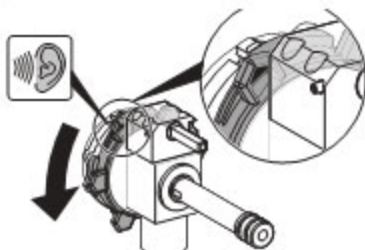


- 9** Insert the valve block. The bajonet nut self-locks in its end position.

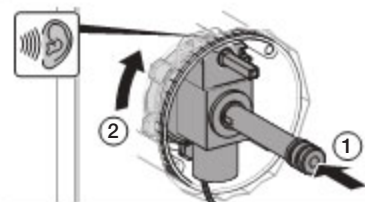


- 10**




- 11**

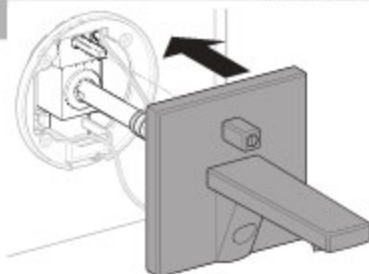

- 12**

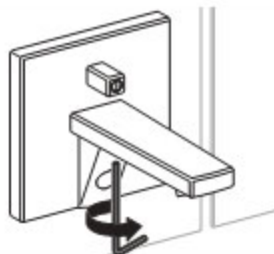

- 13**

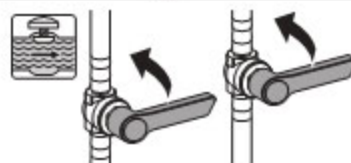

Operating instructions HyTronic87/88

Service

Service

Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Remedy |
|--------------------|---|--|
| Water does not run | Water supply is closed | Open the water supply |
| | Tap aerator is blocked or contaminated | Clean or replace the tap aerator • See "Maintenance, cleaning or replacing the tap aerator" |
| | Tap aerator is blocked or contaminated | Clean or replace filter • See "Service, cleaning or replacing the filter" |
| | No pressure on water net | Check water pressure • Restore water pressure |
| | Electrical cable plug connection between power supply unit and power supply adapter is disconnected (mains-operated taps) | Restore electrical cable plug connection |
| | Power supply adapter terminals are corroded (mains-operated taps) | Clean power supply adapter terminals or replace power supply adapter • See "Spare parts" |
| | Connection cable is kinked or broken (mains-operated taps) | Replace faulty parts • See "Spare parts" |
| | No mains current (mains-operated taps) | Check mains current supply • Ensure power supply |
| | Solenoid valve is faulty | Replace solenoid valve • See "Spare parts" |
| | Tap is in cleaning mode | Wait for the end of the cleaning mode (approx. 2 minutes) |
| | Electronics module is faulty | Contact Geberit service telephone or replace electronics module • See "Spare parts" |
| | Power supply adapter is faulty (mains-operated taps) | Contact Geberit service telephone or replace power supply adapter • See "Spare parts" |
| | The solenoid in the solenoid support is missing or faulty | Replace solenoid support • See "Spare parts" |
| | Sensor detection distance is not adjusted correctly | Adjust the detection distance correctly • See "Service, Settings using the HyTronic Service Handy" |
| | Sensor window is scratched or contaminated | Clean the sensor window carefully or replace it • See "Spare parts" |
| | Interfering reflections from the washbasin | Adjust the detection distance correctly • See "Service, Settings using the HyTronic Service Handy" |

Operating instructions HyTronic87/88

Service

EN

| Problem | Possible cause | Remedy |
|---|--|---|
| Water always runs and stops if an object appears in the detection range | Connector between electronics module and solenoid valve is connected the wrong way round | Connect plug connection correctly |
| Continuous flow (water does not stop) | Interfering objects in the detection range | Remove objects from the detection range • See "Service, Settings using the HyTronic Service Handy" |
| | Electronics module is faulty | Replace electronics module • See "Spare parts" |
| | Wrong sensor mode | Change sensor mode or reset sensor • See "Service, Settings using the HyTronic Service Handy or Reset Sensor" |
| | Pressure on water net is too high | Check pressure on water net • Adjust net water pressure to 0.5 - 8.0 bar |
| | Solenoid valve is faulty | Replace solenoid valve • See "Spare parts" |
| Water starts to run by itself | Sensor window is scratched or contaminated | Clean or replace sensor window • See "Spare parts" |
| | Tap is disturbed by influences in the room (mirrors, metal surfaces, glass washbasins, etc.) | Reset sensor • See "Service - Reset sensor" |
| | Pressure fluctuations in the water net | Install suitable line pressure regulator |
| Tap is leaking - water runs out | Leaks in water way, faulty seals | Check connections in water way • Replace seals if faulty |
| | Water drops out of water outlet, solenoid valve does not close properly | Clean or replace solenoid valve • See "Spare parts" |
| Temperature cannot be adjusted properly | No or not enough hot or cold water. Angle stop valves are not completely open | Open angle stop valves completely |
| | Filter in water supply valve is blocked or contaminated | Clean or replace filter • See "Maintenance, cleaning or replacing the filter" |
| | Non-return valve in housing is blocked | Rectify blocking |
| | Water temperature is too low or too high | Check temperature of water net or boiler |
| | Water temperature is too low or too high (Models with internal mixer) | Set the internal mixer • See "Service - Service work" |
| | Water temperature is too low | Change hot water limiter • See "Service - Service work" |

Operating instructions HyTronic87/88

Service

Settings using the HyTronic Service Handy

The functions which are described here are only allowed to be set by a technical expert.

The functions which are described for the taps here can be set individually using the HyTronic Service Handy. The numbers and terms in the "Menu point" column correspond to those displayed on the HyTronic Service Handy. Further information can be found in the operating instructions of the HyTronic Service Handy.

Commands

| Menu point [EN] [DE] | Description | Application | Setting range | Factory setting |
|------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Switch valve. Flushes until it is switched off again (stops automatically after 10 minutes). | a) Functional check of the valve b) Flushing of standing water (stagnation) b) Disinfection of the line system and the tap (minimum 3 minutes at a minimum of 70° C) d) Winter discharge | On = "OK" Off = "OK" | Off |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Check detection range. If an object enters the detection range the red LED in the sensor window starts to light. No flush is initiated (switches off automatically after 90 seconds). | Problems with user detection | On = "OK" Off = "OK" | Off |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset sensor. Sensor recalibrates itself. | a) In the case of detection malfunctions b) Surroundings have changed (e.g. new washbasin) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Factory settings. All functions are reset to the factory setting. | In case of malfunctions | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Switch cleaning mode. The tap is inactive for 90 seconds. | Clean the tap and the washbasin without the water running. | Start = "OK" | - |

Programs

| Menu point [EN] [DE] | Description | Application | Setting range | Factory setting |
|----------------------------------|---|--|--|-----------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Select main menu. Presence: Flushes as long as an object is in the detection range. Water saving: See menu 44 Run-on time: See menu 43 | Select one of the three programs. | Presence = [A] Water saving = [B] Run-on = [C] | Presence [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Select energy saving program. Reduces the reaction speed of the sensor after the time 40 [ESaverT] has elapsed after the last user. | Extension of the battery service life. | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Release cleaning. Enables the tap to start the cleaning program manually (see "Maintenance"). | Prerequisite for starting the manual cleaning function | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |

Programs

| Menu point [EN] [DE] | Description | Application | Setting range | Factory setting |
|--------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Select interval flush program. Starts the interval flush program. The tap flushes automatically at the interval determined by the input value 42 [IntervalT], for the duration of the input value 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiene b) Flushing of standing water (stagnation) | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |

Parameter

| Menu point [EN] [DE] | Description | Application | Setting range | Factory setting |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Set the setting time energy saver. Is active when the menu 31 "Select energy saver" is [ON] | - | 6 - 48 hours [...] | 24 hours [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Set interval flush - flushing time. Is active when the menu 33 "Select interval flush" is [ON] | - | 3 - 180 seconds [...] | 3 seconds [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Set interval flush - flushing interval. Is active when the menu 33 "Select interval flushing" is [ON] | - | 1 - 168 hours [...] | 168 hours [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Set the run-on time Is active when the menu 30 "Select main menu" is [C] selected. The tap continues to flush with the input value after the object has been removed from the detection range. | a) Hygiene b) Cleaning of implements | 1 - 180 seconds [...] | 120 seconds [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Set the run time drinking water saving. Is active when the menu 30 "Select main menu" is [B] selected. The tap flushes as long as an object is in the detection range but not longer than the input value. | a) Water saving. b) Extracts a certain amount of water | 3 - 180 seconds [...] | 10 seconds [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Set the detection distance. Manual setting [0]: Place hand into detection range until the LED in the sensor window flashes. Hold your hand in the desired detection range until the LED lights for a second and a water impulse follows. | Individual adjustment of the detection range | Manual 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] for HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] for HyTronic88 |

Operating instructions HyTronic87/88

Service

| Parameter | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Menu point [EN] [DE] | Description | Application | Setting range | Factory setting |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Set upper sensor operation. Off: Sensor is switched off. (It is not possible to switch off both sensors at the same time) Auto: Sensor switches automatically to "Dynamic" if required. Dynamic: The sensor only reacts to moving objects. | Improvement of the detection safety in case of external influences (e.g. strongly reflecting objects in the room). | Off = [0] Auto = [1] Dynamic = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Set bottom sensor operation. Off: Sensor is switched off. (It is not possible to switch off both sensors at the same time) Auto: Sensor switches automatically to "Dynamic" if required. Dynamic: The sensor only reacts to moving objects. | Improvement of the detection safety in case of external influences (e.g. strongly reflecting washbasin). | Off = [0] Auto = [1] Dynamic = [2] | Auto [1] |

| Counter | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| Menu point [EN] [DE] | Description | Output |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Total number of days of operation. Indicates the number of days of operation since commissioning. | [...] Days |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Total number of uses. Indicates the number of uses since commissioning. | [...] Uses |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Total number of interval flushes. Indicates the number of interval flushes since commissioning. | [...] Flushing |
| 53 [↯Days] [↯SumBetrT] | Number of days of operation Power-On. Indicates the number of days of operation since the last switch-on. | [...] Days of operation |
| 54 [↯Uses] [↯SumBenut] | Number of uses Power-On. Indicates the number of uses since the last switch-on. | [...] Uses |
| 55 [↯IntFlush] [↯SumIntSp] | Number of interval flushes Power-On. Indicates the number of interval flushes since the last switch-on. | [...] Flushing |

Unit information

| Menu point [EN] [DE] | Description | Output |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Type number. Indicates the article number of the tap (does not apply if the electronics module has been replaced). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Software version. Indicates the software version of the tap control system (e.g. [0312] = version 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serial number. Indicates the serial number of the current electronics module. | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Manufacturing date tap. Indicates the manufacturing date of the tap. Does not apply if the electronics module has been replaced (e.g. [1007] = calendar week 10. 2007). | [...] WWWW |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Type of power supply. Indicates whether it is a mains-operated (AC) or a battery operated (DC) tap. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Battery capacity. Indicates the current battery capacity in %. The battery must be replaced at 00 %. | [...] % |

Service work


The following service work is described here:

- Adjusting the water temperature (internal mixer)
- Limit the hot water proportion
- Reset sensor


Adjusting the water temperature (internal mixer)

Applies to all models with internal mixer.

1

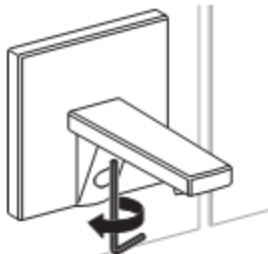



2

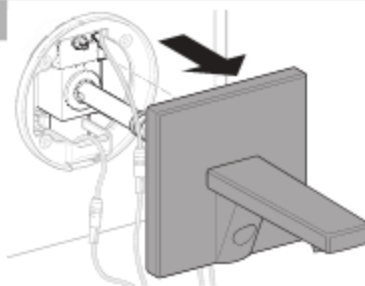

Operating instructions HyTronic87/88

Service

- 3** Set the mixer using a screwdriver, clockwise = cold, anti-clockwise = hot. The proportion of hot water lies at around 5 - 95 %

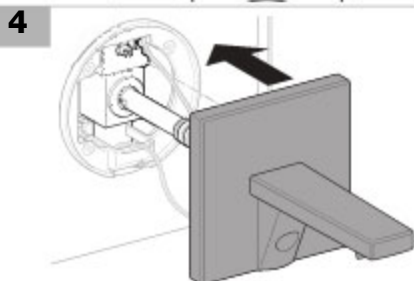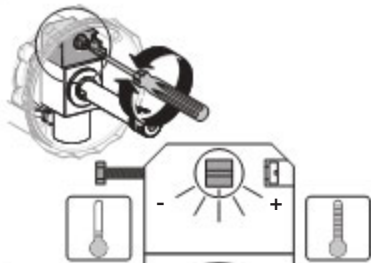


Result

The temperature is now set.
Carefully check the temperature that has been set. If necessary, set temperature again.


Limit the hot water proportion

The proportion of hot water may be limited to a range of 50 - 95%.

1

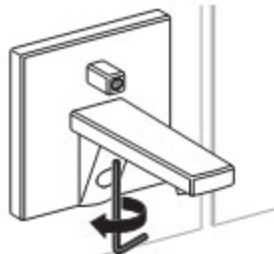


2

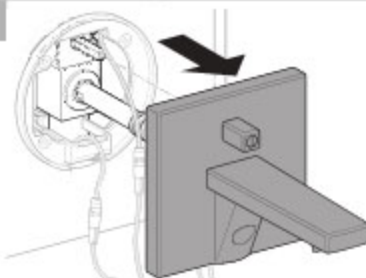


3


Set the screw on the side, unscrew = increases the proportion of hot water, screw-in = decreases the proportion of hot water

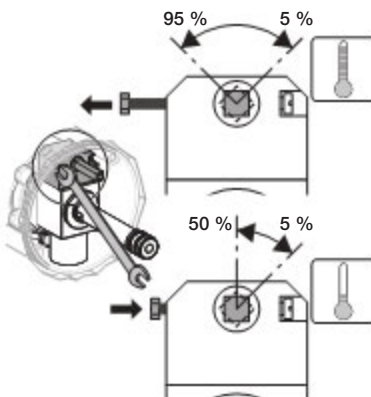

4

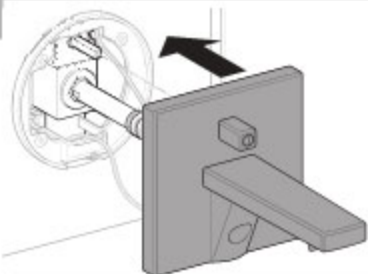

5

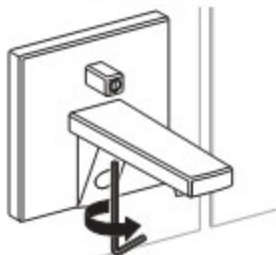


Result

The proportion of hot water is now limited.
Carefully check the temperature that has been set. If necessary, set the temperature again.

Reset sensor


The sensor relearns the surroundings.

1

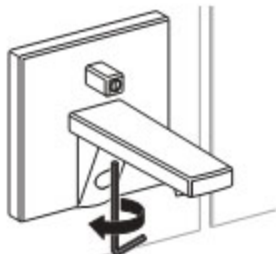

2

Pull out the cover 5 cm and wait for 3 seconds

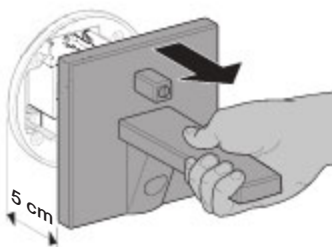


3

Completely re-insert the cover and wait for 15 seconds. The sensor relearns the surroundings. Do not disturb the process through movements or objects in the detection range. The procedure is finished when the water stops.



4

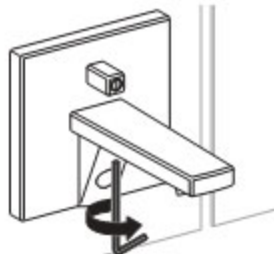

Result


The sensor is now set.

Operating instructions HyTronic87/88

Spare parts

Spare parts


Spare parts HyTronic87

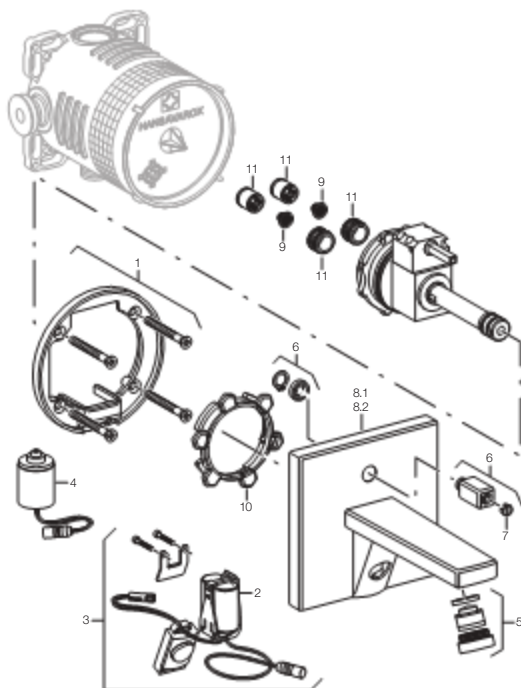

| Pos. | Designation | Art. no. | Note |
|------|---|--------------|----------|
| 1 | Solenoid support HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapter set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Electronics module HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Solenoid valve | 240.797.00.1 | |
| 5 | Tap aerator 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mixer lever set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperature indicator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 pieces |
| 8.1 | Base unit HyTronic87 with mixer, short outlet (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Base unit HyTronic87 without mixer, short outlet (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Basket filter | 244.004.00.1 | 2 pieces |
| 10 | Bajonet nut with spring HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set with seals and non-return valve HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Spare parts HyTronic88

EN

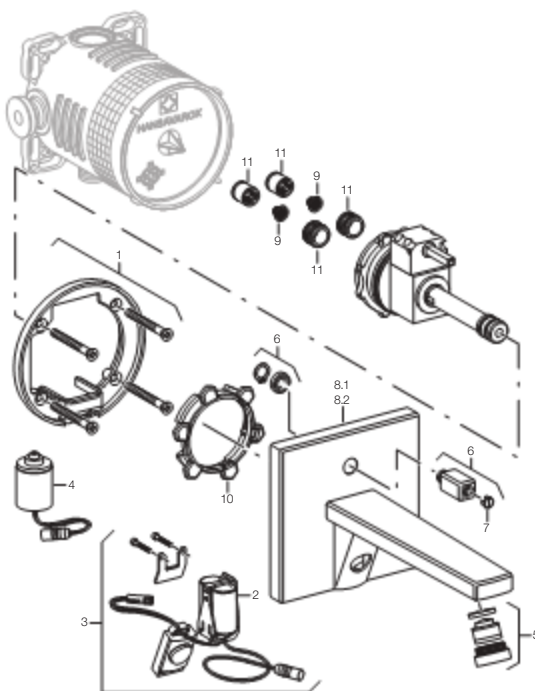

| Pos. | Designation | Art. no. | Note |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Solenoid support HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapter set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Electronics module HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Solenoid valve | 240.797.00.1 | |
| 5 | Tap aerator 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mixer lever set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperature indicator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 pieces |
| 8.1 | Base unit HyTronic88 with mixer, long outlet (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Base unit HyTronic88 without mixer, long outlet (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Basket filter | 244.004.00.1 | 2 pieces |
| 10 | Bajonet nut with spring HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set with seals and non-return valve HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Operating instructions HyTronic87/88

Disposal

Disposal

Constituents

This product complies with the EU directive 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Disposal



In line with EU directive 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), manufacturers of electrical equipment are obliged to take back old equipment and to dispose of it correctly.

The symbol indicates that the product cannot be disposed of with the normal household waste. Old equipment should be returned directly to Geberit where it will be disposed of correctly.

Addresses to which equipment can be returned are available from the responsible Geberit sales company or at www.geberit.com.

Contact

If you have any queries or problems, please contact the Geberit distribution partner in your country or see www.geberit.com.

Sommaire

| | |
|---|----|
| Groupe cible | 39 |
| Informations générales | 39 |
| Structure | 40 |
| Utilisation conforme | 41 |
| Fonctionnement | 41 |
| Caractéristiques techniques | 41 |
| Fonctionnement | 42 |
| - Déclenchement du rinçage | 42 |
| - Réglage de la température d'eau | 42 |
| - Dérangements pendant la marche | 43 |
| Entretien | 43 |
| - Intervalle d'entretien | 43 |
| - Nettoyage de la surface | 43 |
| - Nettoyage ou remplacement du régulateur du mousseur | 44 |
| - Nettoyage ou remplacement du filtre | 44 |
| Service | 46 |
| - Recherche d'anomalies | 46 |
| - Réglage au moyen du Service Handy HyTronic | 48 |
| - Réglage de la température de l'eau (mitigeur interne) | 51 |
| - Limitation de la proportion d'eau chaude | 52 |
| - Reset capteur | 53 |
| Pièces de rechange | 54 |
| Élimination | 56 |
| Contact | 56 |

FR

Groupe cible

Le présent mode d'emploi s'adresse aux utilisateurs de la robinetterie automatique HyTronic et aux spécialistes (installateur sanitaire, technicien Geberit).

Informations générales

Ce mode d'emploi

Le présent mode d'emploi contient toutes les informations importantes concernant l'utilisation et la maintenance de la robinetterie automatique HyTronic. Veuillez lire les instructions avant de procéder à des manipulations sur la robinetterie. Conserver les instructions et les mettre à disposition d'un spécialiste en cas de besoin.

Montage

La robinetterie automatique HyTronic ne doit être installée et raccordée que conformément aux instructions de montage séparées. Les travaux nécessaires doivent être exécutés par un spécialiste.

Il est interdit d'effectuer des modifications, manipulations, installations complémentaires ou des tentatives de réparation sur la robinetterie automatique HyTronic.

Utilisation, entretien

Les travaux d'entretien doivent être exécutés par l'exploitant uniquement comme il est décrit dans les présentes instructions.









Service

Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un spécialiste. Des travaux inappropriés peuvent provoquer des accidents, des dommages matériels et des dysfonctionnements.

Mode d'emploi HyTronic87/88

Structure

Explication des symboles


| Symbole | Signification |
|--|---|
|  | ATTENTION Indique une situation dangereuse potentielle pouvant entraîner des blessures légères ou moyennes ou des dommages matériels. |
|  | Indique une information importante. |
|  | Indique un signal acoustique ou un bruit important. |
|  | Attendre le temps indiqué ! |
|  | L'eau est coupée / le robinet central est fermé. |
|  | L'eau est ouverte / le robinet central est ouvert. |
|  | Ne pas dépasser la pression de fluide maximum indiquée ! |
|  | Température élevée / basse |

La garantie nationale légale est applicable. Pour toute autre condition de garantie, veuillez vous adresser directement aux sociétés de distribution Geberit compétentes ou par Internet à l'adresse www.geberit.com.

Structure

HyTronic87/88

- 1 Set de finition
- 2 Manette de mitigeur
- 3 Régulateur du mousseur
- 4 Adaptateur secteur
- 5 Module électronique
- 6 Support magnétique
- 7 Bloc vanne
- 8 Electrovanne
- 9 Ecrou à baïonnette avec ressort
- 10 Filtre panier
- 11 Clapets antiretour
- 12 Equerre de base à encastrer HANSAVAROX (non compris dans la livraison)

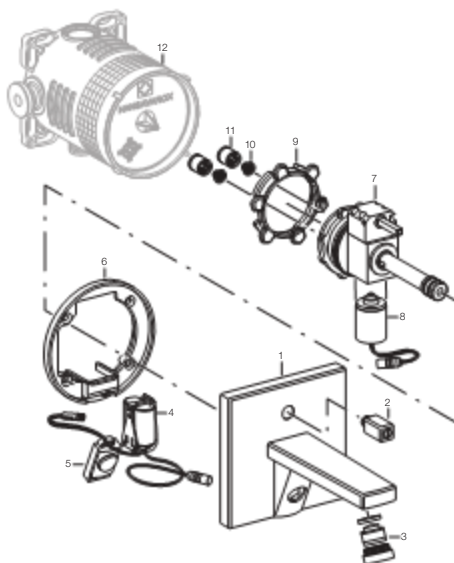

Utilisation conforme


Les robinetteries automatiques HyTronic sont destinées au rinçage des lavabos ainsi que pour ses utilisations traditionnelles liées. Si les robinetteries sont employées à d'autres fins, toutes prétentions de garantie et de responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels sont exclues.

FR

Fonctionnement

Le capteur fonctionne avec deux émetteurs infrarouges*. Si un rayon au moins est reflété par un objet (par ex. la main), le système électronique envoie un message d'ouverture à l'électrovanne, l'eau s'écoule. La distance pour laquelle une phase de rinçage est déclenchée est appelée distance de détection. En cas d'interférences dues à des influences extérieures, les rayons peuvent être mis individuellement hors service.

La robinetterie offre la possibilité de régler différentes fonctions. Le chapitre « Service » décrit comment régler les fonctions.

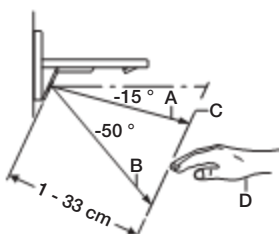

- A Rayon infrarouge supérieur (indique 15 ° vers le bas)
- B Rayon infrarouge inférieur (indique 50 ° vers le bas)
- C Distance de détection (réglage d'usine 16 - 18 cm)
- D Main de l'utilisateur (si elle est détectée, l'eau se met à couler)

*.La lumière infrarouge n'est pas visible pour l'homme (aucune onde sonore ou similaire)

Caractéristiques techniques

Robinetteries HyTronic87/88 alimentées par le secteur

| | |
|---|----------------------|
| Matériau | Laiton chromé |
| Quantité de débit avec régulateur du moussEUR | 6.0 l/min. |
| Débit d'eau | > 0.1 l/s |
| Humidité | < 100% relative |
| Pression alimentation | 0.5 - 8 bar |
| Température de l'air | 1 - 40 °C |
| Température de fonctionnement max. | brèvement max. 90 °C |
| Différence de pression admissible e.c./e.f. | max. 1,5 bar |
| Tension nominale | 12 V c.a. |

Mode d'emploi HyTronic87/88

Fonctionnement

Fonctionnement

Commande



ATTENTION

L'eau chaude peut brûler la peau.

► Pour vérifier la température, passer rapidement et prudemment la main sous l'eau

Déclenchement du rinçage

Mettre la main dans le périmètre du jet d'eau, l'eau commence à couler. Retirer la main, l'eau arrête de couler



Réglage de la température d'eau



Avec la robinetterie automatique HyTronic pour l'eau froide, il n'est pas possible de régler la température.



Avec les robinetteries automatiques HyTronic à mitigeur intégré, la température ne peut être réglée que par un spécialiste.

Tourner la manette de mitigeur dans la position de la température d'eau souhaitée



Dérangements pendant la marche

| Dérangement | Cause possible | Remèdes |
|-------------------------|---|--|
| Débit d'eau trop faible | Filtre bouché Régulateur du mousseur bouché | <ul style="list-style-type: none"> Appeler un spécialiste |
| L'eau ne coule pas | Pression de canalisation trop faible Absence de pression dans la canalisation Absence de courant secteur (modèles alimentés par le secteur) | Nettoyer le régulateur du mousseur <ul style="list-style-type: none"> Voir « Entretien » Appeler un spécialiste Appeler un spécialiste |
| L'eau ne s'arrête pas | Robinetterie défectueuse | <ul style="list-style-type: none"> Appeler un spécialiste |
| De l'eau s'écoule | La robinetterie fuit | <ul style="list-style-type: none"> Couper l'arrivée d'eau Appeler un spécialiste Couper l'arrivée d'eau Appeler un spécialiste |

FR

Entretien

Intervalle d'entretien

Les travaux d'entretien suivants sont à effectuer en cas de nécessité et au plus tard dans les intervalles indiqués :

- Nettoyage de surface - toutes les semaines par l'exploitant
- Nettoyage du régulateur du mousseur - tous les ans, par l'exploitant
- Nettoyage du filtre - tous les six mois, par un spécialiste

Travaux d'entretien

Nettoyage de la surface

Il est possible de mettre la robinetterie hors service pendant une durée de 90 secondes pour le nettoyage.

Conditions requises

Le mode de nettoyage est réglé (voir « Réglages au moyen du Service Handy HyTronic »)



ATTENTION

Les produits de nettoyage agressifs et abrasifs peuvent endommager la surface.

N'utilisez pas de détergent agressif à base de chlore ou d'acide ou qui soit abrasif ou corrosif, mais uniquement des produits de nettoyage doux et de l'eau



Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de réclamations survenues après une utilisation inappropriée de produits de nettoyage.

1

Couvrir le capteur entièrement avec la main jusqu'à ce que l'eau s'arrête de couler. (cela dure 5 secondes)



Mode d'emploi HyTronic87/88


Entretien

- 2** Retirer la main. La fonction de nettoyage est maintenant activée
- 3** Nettoyer la robinetterie à l'aide d'un chiffon doux et humide
- 4** Sécher la robinetterie avec un chiffon doux
- 5** Après écoulement des 90 secondes, il est de nouveau possible de se servir de la robinetterie



Nettoyage ou remplacement du régulateur du mousseur




- 2** Dévisser le régulateur du mousseur au moyen de la clé fournie et le nettoyer ou le remplacer

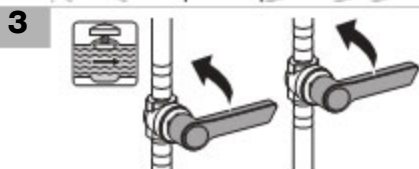


Nettoyage ou remplacement du filtre

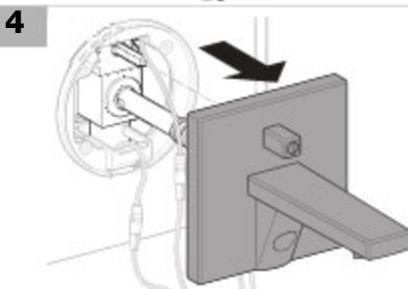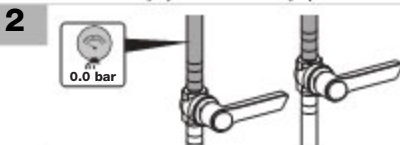


- 6** Tourner l'écrou à baïonnette jusqu'à ce que son encliquetage soit audible et retirer le bloc vanne

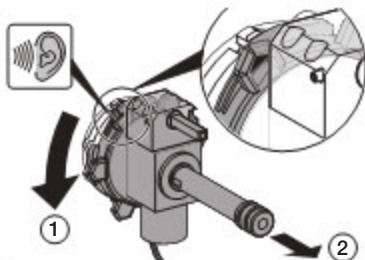


- 7** Nettoyer le filtre. Les filtres très encrassés ou endommagés doivent être remplacés.

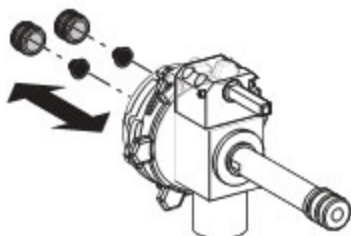

- 8** Tourner l'écrou à baïonnette jusqu'à ce que son encliquetage soit audible

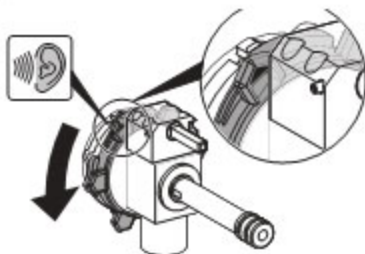


- 9** Insérer le bloc vanne. L'écrou à baïonnette se verrouille de lui-même en position finale

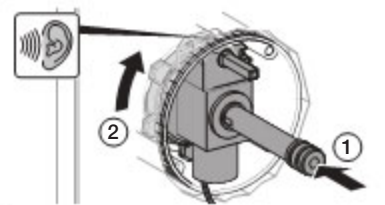


10




11

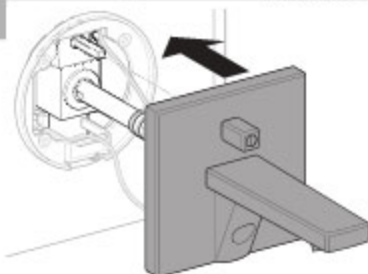

12

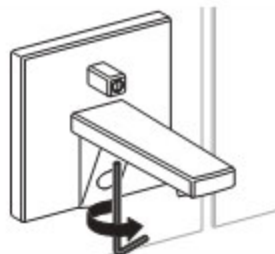

13

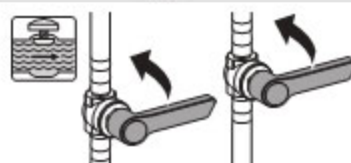

FR

Service

Recherche d'anomalies

| Problème | Cause possible | Remèdes |
|--------------------|---|---|
| L'eau ne coule pas | L'arrivée d'eau est coupée Le régulateur du mousseur est bouché ou encrassé | Ouvrir l'arrivée d'eau Nettoyer le régulateur du mousseur ou le remplacer • Voir « Entretien, nettoyage ou remplacement du régulateur du mousseur » |
| | Le filtre est bouché ou encrassé | Nettoyer le filtre ou le remplacer • Voir « Service, nettoyage ou remplacement du filtre » |
| | Pas de pression dans le réseau d'eau | Contrôler la pression d'eau • Rétablir la pression d'eau |
| | Le raccordement du câble entre le secteur et l'adaptateur de secteur est débranché (pour les robinetteries alimentées par le secteur) | Rétablir le branchement |
| | Les contacts de l'adaptateur secteur sont corrodés (pour les robinetteries alimentées par le secteur) | Nettoyer les contacts de l'adaptateur de secteur ou remplacer l'adaptateur • Voir « Pièces de rechange » |
| | Le câble de jonction est plié ou coupé (pour les robinetteries alimentées par le secteur) | Remplacer les pièces défectueuses • Voir « Pièces de rechange » |
| | Absence de courant secteur (pour les robinetteries alimentées par le secteur) | Vérifier l'alimentation du secteur • Rétablir l'alimentation électrique |
| | L'électrovanne est défectueuse | Remplacer l'électrovanne • Voir « Pièces de rechange » |
| | La robinetterie est en mode nettoyage | Attendre la fin du mode nettoyage (env. 2 minutes) |
| | Le module électronique est défectueux | Contactez par téléphone le service après-vente Geberit ou remplacer le module électronique • Voir « Pièces de rechange » |
| | L'adaptateur de secteur est défectueux (pour les robinetteries alimentées par le secteur) | Contactez par téléphone le service après-vente Geberit ou remplacer l'adaptateur de secteur • Voir « Pièces de rechange » |
| | L'aimant est absent ou défectueux dans le support magnétique | Remplacer le support magnétique • Voir « Pièces de rechange » |
| | Le capteur de distance de détection n'est pas réglé correctement | Régler correctement la distance de détection • Voir « Service, réglages au moyen du Service Handy HyTronic » |
| | La fenêtre de capteur est rayée ou encrassée | Nettoyer soigneusement la fenêtre de capteur ou la remplacer • Voir « Pièces de rechange » |
| | Interférences dues à des réflexions du lavabo | Régler correctement la distance de détection • Voir « Service, réglages au moyen du Service Handy HyTronic » |

| Problème | Cause possible | Remèdes |
|---|--|---|
| L'eau coule en permanence et s'arrête lorsqu'un objet apparaît dans le secteur de détection | Le connecteur situé entre le module électronique et l'électrovanne a une polarité inversée | Brancher correctement la connexion |
| Ecoulement permanent (l'eau ne s'arrête pas) | Présence d'objets dans la plage de détection | Retirer les objets de la plage de détection • Voir « Service, réglages au moyen du Service Handy HyTronic » |
| | Le module électronique est défectueux | Remplacer le module électronique • Voir « Pièces de rechange » |
| | Mode capteur incorrect | Changer le mode capteur ou faire un reset du capteur • Voir « Service, réglages au moyen du Service Handy HyTronic ou reset capteur » |
| | La pression du réseau d'eau est trop élevée | Vérifier la pression du réseau d'eau • Régler la pression d'eau à 0.5 - 8.0 bars |
| | L'électrovanne est défectueuse | Remplacer l'électrovanne • Voir « Pièces de rechange » |
| L'eau commence à couler d'elle-même | La fenêtre de capteur est rayée ou encrassée | Nettoyer la fenêtre du capteur ou la remplacer • Voir « Pièces de rechange » |
| | La robinetterie est perturbée par les influences de la pièce (miroir, surfaces métalliques, lavabo en verre, etc.) | Reset capteur • Voir « Service, reset capteur » |
| | Variations de pression dans le réseau d'eau | Installer un régulateur de pression adapté |
| La robinetterie fuit - de l'eau s'écoule | Fuite sur le parcours de l'eau, joints défectueux | Vérifier les raccords sur le parcours de l'eau • Remplacer les joints, si défectueux |
| | De l'eau goutte, l'électrovanne ne ferme pas correctement | Nettoyer l'électrovanne ou la remplacer • Voir « Pièces de rechange » |
| La température ne peut pas être réglée correctement | Absence ou trop peu d'eau chaude, ou eau froide. Les robinets d'équerre ne sont pas entièrement ouverts | Ouvrir entièrement les robinets d'équerre |
| | Le filtre d'arrivée d'eau est bouché ou encrassé | Nettoyer le filtre ou le remplacer • Voir « Service, nettoyage ou remplacement du filtre » |
| | Le clapet antiretour dans le boîtier est bloqué | Remédier au blocage |
| | La température de l'eau est trop basse ou trop élevée | Vérifier la température du réseau d'eau ou du chauffe-eau |
| | La température de l'eau est trop basse ou trop élevée (modèles équipés d'un mitigeur interne) | Régler le mitigeur interne • Voir "Service, travaux de maintenance" |
| | La température de l'eau est trop basse | Régler le limiteur d'eau chaude • Voir "Service, travaux de maintenance" |

Mode d'emploi HyTronic87/88

Service

Réglage au moyen du Service Handy HyTronic

Les fonctions décrites ici ne peuvent être réglées que par un spécialiste.

Le Service Handy HyTronic permet de régler individuellement les fonctions indiquées ici pour la robinetterie. Les chiffres et termes dans la colonne « Élément de menu » correspondent à l'affichage sur l'écran du Service Handy HyTronic. Des informations supplémentaires à ce sujet sont disponibles dans le mode d'emploi du Service Handy HyTronic.

Commandes

| Elément de menu [EN] [DE] | Description | Application | Plage de réglage | Réglage en usine |
|-----------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Commuter la vanne. Le rinçage se poursuit jusqu'à sa déconnexion (s'arrête automatiquement après 10 minutes). | a) Vérification du fonctionnement de la vanne b) Rinçage de l'eau stagnante c) Désinfection du faisceau de canalisation et de la robinetterie (au minimum 3 minutes à 70° C minimum) d) Vidange hiver | Marche = "OK" Arrêt = "OK" | Arrêt |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Vérification de la plage de détection. La LED rouge de la fenêtre de capteur commence à briller lorsqu'un objet pénètre dans la plage de détection, aucun rinçage n'est déclenché (s'arrête automatiquement après 90 secondes). | Problèmes avec la saisie de l'utilisateur | Marche = "OK" Arrêt = "OK" | Arrêt |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset capteur. Le capteur se recalibre. | a) En cas de dysfonctionnement de la détection b) L'environnement a changé (par ex. un nouveau lavabo) | Démarrage = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Réglages d'usine. Toutes les fonctions sont réinitialisées avec les réglages d'usine. | En cas de dysfonctionnements | Démarrage = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Commuter le mode de nettoyage. La robinetterie est inactive pour 90 secondes. | Nettoyage de la robinetterie et du lavabo sans que l'eau coule. | Démarrage = "OK" | - |

Programmes

| Elément de menu [EN] [DE] | Description | Application | Plage de réglage | Réglage en usine |
|----------------------------------|--|---|---|------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Sélectionner menu principal. Présence : rince aussi longtemps qu'un objet se trouve dans la plage de détection. Economie d'eau : voir menu 44 Temporisation à l'arrêt du rinçage : voir menu 43 | Sélectionner l'un des trois programmes. | Présence = [A] Economie d'eau = [B] Temporisation à l'arrêt = [C] | Présence [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Sélectionner Economie d'énergie. Ralentit la vitesse de réaction du capteur après une durée 40 [ESaverT] à l'issue de la dernière utilisation. | Rallonger la durée de vie de la pile. | Marche = [ON] Arrêt = [OFF] | Arrêt [OFF] |

Programmes

| Élément de menu [EN] [DE] | Description | Application | Plage de réglage | Réglage en usine |
|---------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------|
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Valider le nettoyage. Autorise la robinetterie à démarrer le programme de nettoyage manuellement (voir « Entretien »). | Condition pour le démarrage de la fonction de nettoyage manuelle | Marche = [ON] Arrêt = [OFF] | Arrêt [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Sélectionner le rinçage par intervalle. Démarré le programme de rinçage par intervalle. La robinetterie rince automatiquement à intervalle de la valeur de saisie 42 [IntervalT], pour la durée de la valeur de saisie 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiène b) Rinçage de l'eau stagnante | Marche = [ON] Arrêt = [OFF] | Arrêt [OFF] |

Paramètres

| Élément de menu [EN] [DE] | Description | Application | Plage de réglage | Réglage en usine |
|----------------------------------|---|--|------------------------|--------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Régler la durée de mise en place de l'économie d'énergie. Est activé lorsque le menu 31 « Sélectionner Economie d'énergie » est sur [ON] | - | 6 - 48 heures [...] | 24 heures [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Rinçage par intervalle - Régler la durée du rinçage. Est activé lorsque le menu 33 « Sélectionner Rinçage par intervalle » est sur [ON] | - | 3 - 180 secondes [...] | 3 secondes [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Rinçage par intervalle - Régler l'intervalle de rinçage. Est activé lorsque le menu 33 « Sélectionner Rinçage par intervalle » est sur [ON] | - | 1 - 168 heures [...] | 168 heures [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Régler la temporisation à l'arrêt du rinçage. Est activé lorsque le menu 30 « Sélectionner menu principal » est sur [C] La robinetterie continue à rincer selon la valeur saisie après que l'objet a quitté la plage de détection. | a) Hygiène b) Nettoyage des ustensiles | 1 - 180 secondes [...] | 120 secondes [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSpaenZ] | Régler la durée de marche pour économiser l'eau potable. Est activé lorsque le menu 30 « Sélectionner menu principal » est sur [B] La robinetterie rince aussi longtemps qu'un objet se trouve dans la plage de détection, mais pas plus longtemps que la valeur saisie. | a) Economie d'eau. b) Prélèvement d'une certaine quantité d'eau | 3 - 180 secondes [...] | 10 secondes [10] |

Mode d'emploi HyTronic87/88

Service

| Paramètres Elément de menu [EN] [DE] | Description | Application | Plage de réglage | Réglage en usine |
|---|---|--|---|--|
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Régler la distance de détection. Réglage manuel [0] : placer la main dans la plage de détection jusqu'à ce que la LED clignote dans la fenêtre du capteur. Maintenir la main à la distance de détection désirée jusqu'à ce que la LED soit allumée pendant une seconde et qu'il se produise une impulsion d'eau. | Adaptation individuelle de la distance de détection | Manuelle 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] pour HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] pour HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Régler le fonctionnement du capteur haut. Arrêt : le capteur est hors service. (il n'est pas possible de mettre les deux capteurs hors service en même temps) Auto : le capteur se commute en cas de besoin automatiquement sur « Dynamique ». Dynamique : le capteur ne réagit qu'avec des objets en mouvement. | Amélioration de la sécurité de détection en cas d'interférences externes (par ex. des objets avec importantes réflexions dans la pièce). | Arrêt = [0] Auto = [1] Dynamique = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Régler le fonctionnement du capteur bas. Arrêt : le capteur est hors service. (il n'est pas possible de mettre les deux capteurs hors service en même temps) Auto : le capteur se commute en cas de besoin automatiquement sur « Dynamique ». Dynamique : le capteur ne réagit qu'avec des objets en mouvement. | Amélioration de la sécurité de détection en cas d'interférences externes (par ex. des lavabos avec importantes réflexions). | Arrêt = [0] Auto = [1] Dynamique = [2] | Auto [1] |

| Compteurs Elément de menu [EN] [DE] | Description | Sortie |
|--|--|-------------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Nombre total de jours de fonctionnement. Indique le nombre total de jours de fonctionnement depuis la mise en service. | [...] jours |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Nombre total de jours d'utilisation Indique le nombre total d'utilisations depuis la mise en service. | [...] utilisations |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Nombre total de rinçages par intervalles. Indique le nombre total de rinçages par intervalles depuis la mise en service. | [...] rinçages |
| 53 [↗Days] [↗SumBetrT] | Nombre de jours de fonctionnement Power-On. Indique le nombre de jours de fonctionnement depuis la dernière commutation. | [...] jours de fonctionnement |
| 54 [↗Uses] [↗SumBenut] | Nombre d'utilisations sous Power-On. Indique le nombre total des utilisations depuis la dernière commutation. | [...] utilisations |
| 55 [↗IntFlush] [↗SumIntSp] | Nombre de rinçages par intervalles Power-On. Indique le nombre des rinçages par intervalles depuis la dernière commutation. | [...] rinçages |

Info appareil

| Elément de menu | Description | Sortie |
|----------------------------|--|------------|
| [EN] [DE] | | |
| 60 | Référence du modèle. | [...] |
| [TypeNo] [Modell-Nr] | Affiche la référence de la robinetterie (n'est pas valable lorsque le module électronique a été remplacé). | |
| 61 | Version logicielle. | [...] XXZZ |
| [SWVersion] [SWVersion] | Affiche la version logicielle de la commande de robinetterie (par ex. [0312] = Version 3.12). | |
| 62 | Numéro de série. | [...] |
| [SerialNo] [Serien-Nr] | Affiche le numéro de série du module électronique actuel | |
| 63 | Date de fabrication de la robinetterie. | [...] WWYY |
| [ManufDate] [ProdDatum] | Indique la date de fabrication de la robinetterie. N'est pas valable lorsque le module électronique a été remplacé (par ex. [1007] = semaine calendaire 10, 2007). | |
| 64 | Type d'alimentation. | c.c. = [0] |
| [TypePower] [Netz/Batt] | Indique s'il s'agit d'une robinetterie alimentée par le secteur (c.a.) ou une robinetterie alimentée par pile (c.c.). | c.a. = [1] |
| 65 | Capacité de la pile. | [...] % |
| [Battery%] [Batterie%] | Affiche la capacité actuelle de la pile en %. Lorsque la valeur est à 00 %, la pile doit être remplacée. | |

FR

Travaux de maintenance


Les travaux de maintenance suivants sont décrits :

- Réglage de la température de l'eau (mitigeur interne)
- Limitation de la proportion d'eau chaude
- Reset capteur


Réglage de la température de l'eau (mitigeur interne)

Est valable pour tous les modèles équipés d'un mitigeur interne.

1

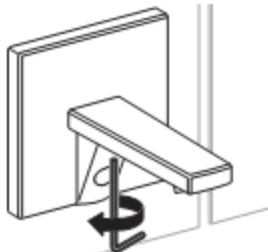



2

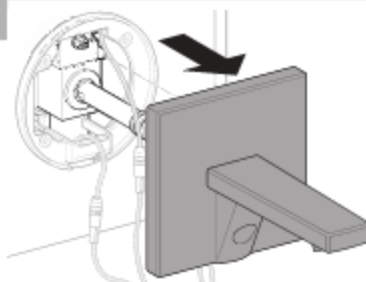

Mode d'emploi HyTronic87/88

Service

- 3** Réglage du mitigeur à l'aide d'un tournevis, dans le sens des aiguilles d'une montre = froid, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre = chaud. La proportion d'eau chaude se situe sur une plage de 5 - 95 %

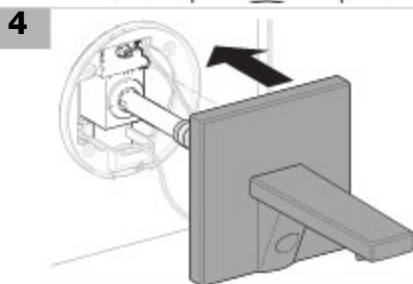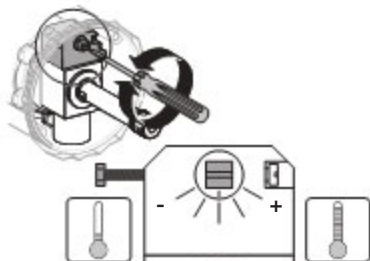


Résultat

La température est maintenant réglée. Vérifier avec prudence la température nouvellement réglée. Procéder à un nouveau réglage de la température en cas de nécessité.


Limitation de la proportion d'eau chaude

La proportion d'eau chaude peut être limitée sur une plage comprise entre 50 et 95 %.

1

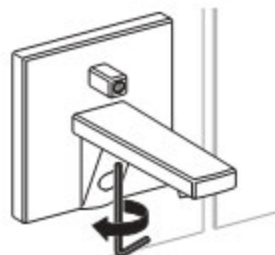


2

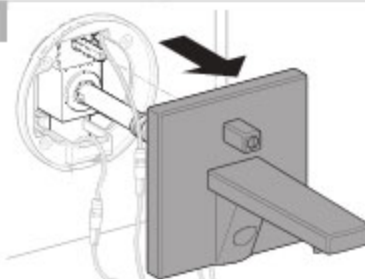


3


Régler la vis latérale, dévisser = plus grande proportion d'eau chaude ; visser = moins grande proportion d'eau chaude

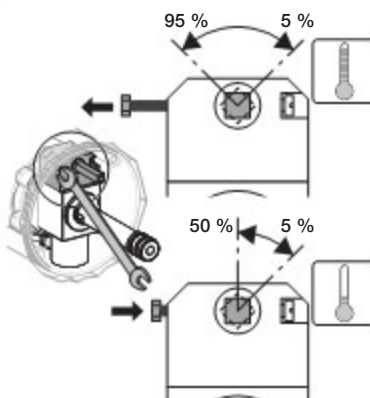

4

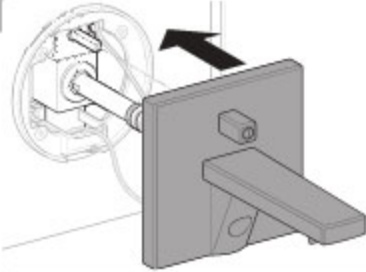

5

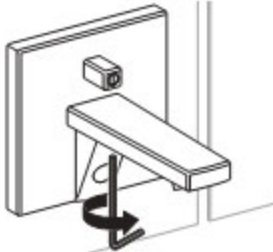

Résultat

La proportion d'eau chaude est maintenant limitée. Vérifier avec prudence la température nouvellement réglée. Procéder à un nouveau réglage en cas de nécessité.

Reset capteur


Le capteur réapprend l'environnement.

1



2

Retirer le couvercle de 5 cm et patienter 3 secondes

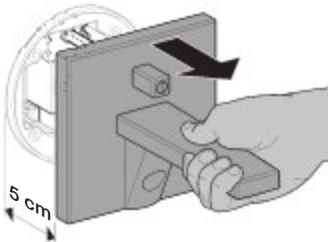


3

Repositionner entièrement le couvercle et patienter 15 secondes. Le capteur réapprend l'environnement. Ne dérangez pas le processus par des mouvements ou des objets dans la plage de détection. Lorsque l'eau s'arrête de couler, le processus est terminé.



4

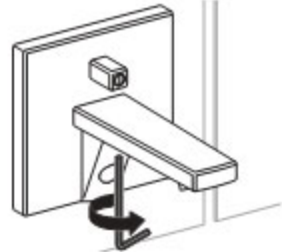

Résultat


Le capteur est de nouveau réglé.

Mode d'emploi HyTronic87/88

Pièces de rechange

Pièces de rechange

Pièces de rechange HyTronic87

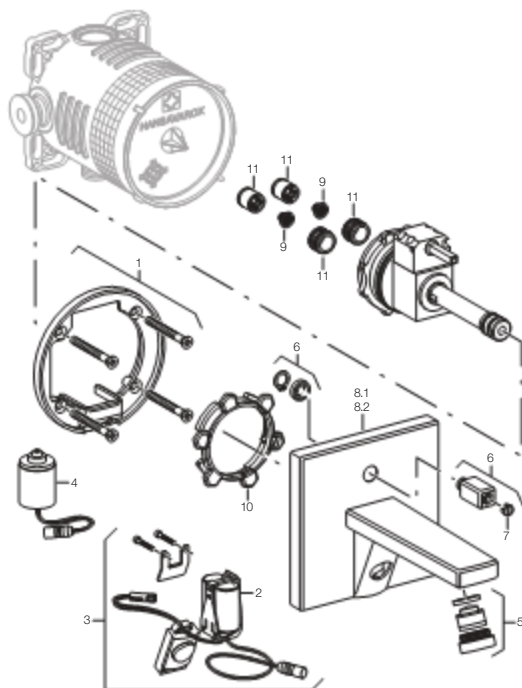


| Pos. | Désignation | Réf. | Rem. |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Support magnétique HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Kit d'adaptateur c.a. | 240.747.00.1 | |
| 3 | Module électronique HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Electrovanne | 240.797.00.1 | |
| 5 | Régulateur du mousseur 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Kit manette de mitigeur HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicateur de température HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unités |
| 8.1 | Élément de base HyTronic87 avec mitigeur, sortie courte (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Élément de base HyTronic87 sans mitigeur, sortie courte (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtre panier | 244.004.00.1 | 2 unités |
| 10 | Écrou à baïonnette avec ressort HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Kit avec joints et clapet antiretour HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Mode d'emploi HyTronic87/88

Pièces de rechange

Pièces de rechange HyTronic88

FR

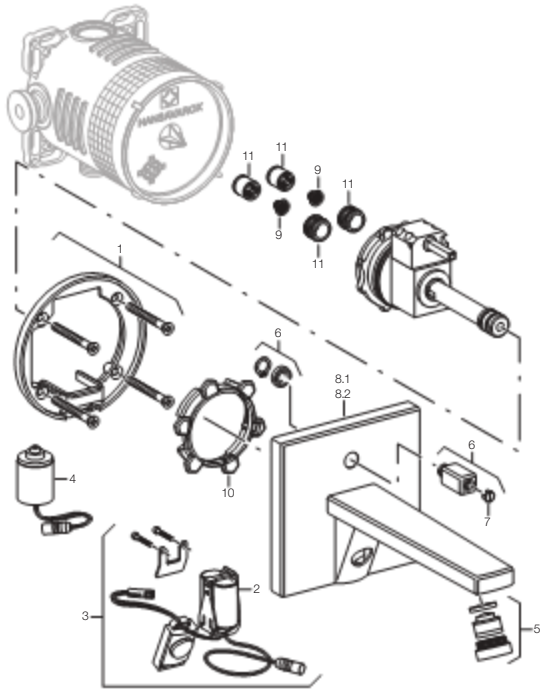

| Pos. | Désignation | Réf. | Rem. |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Support magnétique HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Kit d'adaptateur c.a. | 240.747.00.1 | |
| 3 | Module électronique HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Electrovanne | 240.797.00.1 | |
| 5 | Régulateur du mousser 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Kit manette de mitigeur HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicateur de température HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unités |
| 8.1 | Elément de base HyTronic88 avec mitigeur, sortie longue (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Elément de base HyTronic88 sans mitigeur, sortie longue (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtre panier | 244.004.00.1 | 2 unités |
| 10 | Écrou à baïonnette avec ressort HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Kit avec joints et clapet antiretour HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Mode d'emploi HyTronic87/88

Élimination

Élimination

Substances

Ce produit est conforme aux exigences de la directive EU 2002/95/CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances – Restriction d'utilisation de produits dangereux).

Élimination



En tenant compte de la directive EU 2002/96/CE WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment – Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), les fabricants d'appareils électroménagers sont astreints à reprendre les appareils usagés et de les éliminer correctement.

Le symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets résiduels. Les appareils usagés doivent être directement retournés à Geberit pour être éliminés conformément à la législation.

Demander les adresses de reprise auprès de la société de distribution Geberit ou sur le site Internet www.geberit.com.

Contact

Pour toutes questions ou en cas de problèmes, veuillez contacter la société de distribution Geberit ou le site Internet www.geberit.com

Indice

| | |
|--|----|
| Gruppo target | 57 |
| Avvertenze generali | 57 |
| Struttura | 58 |
| Impiego conforme alla destinazione | 59 |
| Funzionamento | 59 |
| Dati tecnici | 59 |
| Funzionamento | 60 |
| - Attivazione del getto | 60 |
| - Regolazione della temperatura dell'acqua | 60 |
| - Anomalie di funzionamento | 61 |
| Manutenzione | 61 |
| - Intervallo di manutenzione | 61 |
| - Pulire la superficie | 61 |
| - Pulizia o sostituzione del soffione perlatore | 62 |
| - Pulire o sostituire il filtro | 62 |
| Assistenza | 64 |
| - Ricerca guasti | 64 |
| - Impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic | 66 |
| - Regolazione della temperatura dell'acqua (miscelatore interno) | 69 |
| - Limitazione della percentuale di acqua calda | 70 |
| - Reset del sensore | 71 |
| Pezzi di ricambio | 72 |
| Smaltimento | 74 |
| Contatto | 74 |

IT

Gruppo target

Queste istruzioni sono destinate agli utilizzatori del rubinetto automatico HyTronic e al personale tecnico (installatori di sanitari, tecnici del servizio di assistenza Geberit).

Avvertenze generali

Note su queste istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso contengono tutte le informazioni importanti per l'uso e la manutenzione del rubinetto automatico HyTronic. Leggere le istruzioni prima di eseguire qualsiasi manipolazione sul rubinetto.

Conservare le istruzioni e metterle a disposizione dei tecnici in caso di necessità.

Montaggio

Il rubinetto automatico HyTronic può essere installato e collegato esclusivamente come descritto nelle istruzioni per il montaggio (documento a parte). Le operazioni necessarie devono essere eseguite da un tecnico.

È proibito eseguire modifiche, manipolazioni, installazioni aggiuntive o tentativi di riparazione sul rubinetto automatico HyTronic.

Uso, manutenzione

Le operazioni di manutenzione eseguibili dall'utilizzatore sono esclusivamente quelle descritte in queste istruzioni.









Assistenza

Gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico. Un'errata esecuzione dei lavori, infatti, può causare incidenti, danni a cose ed anomalie di funzionamento.

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Struttura

Spiegazione dei simboli


| Simbolo | Significato |
|--|--|
|  ATTENZIONE | Richiama l'attenzione su una situazione potenzialmente pericolosa, che può determinare lesioni fisiche di lieve o media entità o danni a cose. |
|  | Richiama l'attenzione su un'informazione importante. |
|  | Richiama l'attenzione su un segnale acustico o un rumore importante. |
|  | Attendere il tempo indicato! |
|  | L'acqua dell'impianto è chiusa / il rubinetto centrale è chiuso. |
|  | L'acqua dell'impianto è aperta / il rubinetto centrale è aperto. |
|  | Non superare la pressione massima indicata per il fluido! |
|  | Temperatura alta / bassa |

Si applica la garanzia di legge prevista a livello nazionale. Le società commerciali Geberit competenti saranno liete di fornire informazioni direttamente, oppure tramite il sito www.geberit.com, in merito a ulteriori prestazioni di garanzia.

Struttura

HyTronic87/88

- 1 Copertura
- 2 Leva miscelatore
- 3 Soffione perlatore
- 4 Adattatore alla rete elettrica
- 5 Modulo elettronico
- 6 Supporto magnete
- 7 Blocco valvola
- 8 Elettromagnete
- 9 Dado a baionetta con molla
- 10 Filtro a cestello
- 11 Valvola di ritegno
- 12 Unità di base da incasso
HANSAVAROX (non fornita)

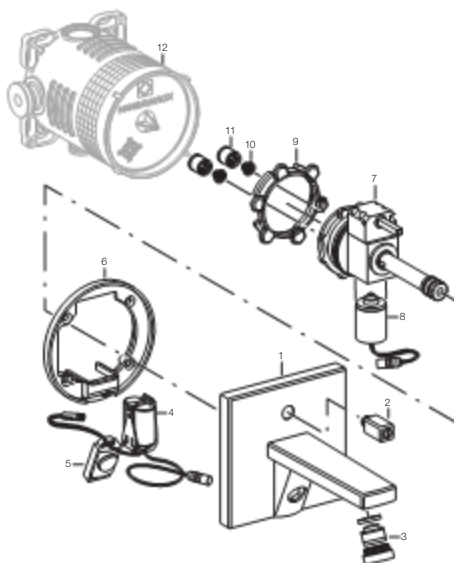

Impiego conforme alla destinazione


I rubinetti automatici HyTronic sono destinati all'impiego nei lavandini, per gli usi normalmente previsti degli stessi. L'utilizzo con finalità diverse comporta la decadenza di tutti i diritti di garanzia e l'esclusione di ogni tipo di responsabilità per danni a cose e persone.

Funzionamento

IT

Il sensore lavora con due raggi infrarossi*. Se almeno uno dei raggi si riflette contro un oggetto (p. es. una mano), il sistema elettronico impartisce all'elettromagnete il segnale di apertura e l'acqua comincia a scorrere. La distanza alla quale si attiva il flusso d'acqua è chiamata "distanza di rilevamento". I raggi potrebbero disattivarsi singolarmente in presenza di agenti di disturbo esterni.

Il rubinetto consente l'impostazione di varie funzioni. Nel capitolo "Assistenza" sono descritte le modalità d'impostazione di tali funzioni.

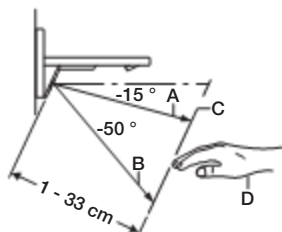

- A Raggio IR superiore (inclinato di 15° verso il basso)
- B Raggio IR inferiore (inclinato di 50° verso il basso)
- C Distanza di rilevamento (impostazione iniziale: 16 - 18 cm)
- D Mano dell'utilizzatore (se viene rilevata l'acqua scorre)

* La luce ad infrarossi è invisibile all'uomo (nessuna emissione di onde sonore o simili)

Dati tecnici

Rubinetti con alimentazione da rete HyTronic 87/88

| | |
|---|----------------------------|
| Materiale | Ottone cromato |
| Portata con soffione perlatore | 6,0 l/min. |
| Portata | > 0,1 l/s |
| Umidità dell'aria | < 100% relativa |
| Range di pressione durante il funzionamento | 0,5 - 8 bar |
| Temperatura dell'aria | 1 - 40 °C |
| Temperatura max. durante il funzionamento | max. 90 per breve tempo °C |
| Pressione differenziale AF/AC | max. 1,5 bar |
| Tensione d'esercizio | 12 V AC |

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Funzionamento

Uso



ATTENZIONE

L'acqua calda potrebbe bruciare la pelle.

► Per controllare la temperatura, tenere le mani sotto l'acqua solo per breve tempo e prestando attenzione.

Attivazione del getto

Tenere la mano nella zona in cui sarà erogato il getto d'acqua: l'acqua comincia a scorrere. Ritirare la mano: l'acqua si ferma.



Regolazione della temperatura dell'acqua



Nel rubinetto automatico HyTronic per l'acqua fredda, non è possibile regolare la temperatura.



Nel rubinetto automatico HyTronic con miscelatore interno, la temperatura può essere regolata esclusivamente da un tecnico.

Ruotare la leva del miscelatore nella posizione in cui l'acqua ha la temperatura desiderata.



Anomalie di funzionamento

| Anomalia | Possibile causa | Rimedio |
|--|--|---|
| L'acqua scorre in quantità insufficiente | Filtro intasato Soffione perlatore sporco | <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare un tecnico • Pulire il soffione perlatore • Vedi "Manutenzione" |
| L'acqua non scorre | Pressione dell'impianto insufficiente Non c'è pressione nell'impianto Non c'è corrente (modelli con alimentazione da rete) | <ul style="list-style-type: none"> • Chiamare un tecnico • Chiamare un tecnico • Chiamare un tecnico |
| L'acqua non si ferma | Rubinetto difettoso | <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere l'alimentazione idraulica • Chiamare un tecnico |
| Ci sono perdite d'acqua | Il rubinetto non è ermetico | <ul style="list-style-type: none"> • Chiudere l'alimentazione idraulica • Chiamare un tecnico |

IT

Manutenzione

Intervallo di manutenzione

I seguenti interventi di manutenzione dovrebbero essere eseguiti secondo necessità, comunque non oltre gli intervalli di tempo indicati:

- Pulire la superficie - una volta alla settimana, a cura dell'utilizzatore
- Pulire il soffione perlatore - una volta all'anno, a cura dell'utilizzatore
- Pulire il filtro - ogni sei mesi, a cura di un tecnico

Interventi di manutenzione

Pulire la superficie

il rubinetto può essere disattivato per 90 secondi per la pulizia.

Requisiti

È stata impostata la modalità di pulizia (vedi "Impostazioni con il telecomando per la manutenzione HyTronic").



ATTENZIONE

I detergenti aggressivi ed abrasivi possono danneggiare la superficie.


Non impiegare prodotti abrasivi o caustici a base di cloro o acidi, ma soltanto detergenti delicati e acqua



Non saranno riconosciuti reclami dovuti al trattamento improprio con detergenti.

1

Coprire completamente il sensore con la mano fino a che l'acqua non si ferma. (occorrono 5 secondi)

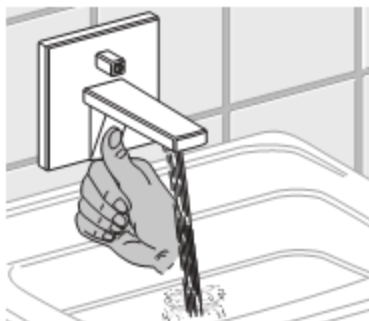

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88


Manutenzione

- 2** Togliere la mano. La funzione di pulizia è attiva
- 3** Pulire il rubinetto con uno straccio morbido e umido
- 4** Asciugare il rubinetto con un panno morbido
- 5** Una volta trascorsi i 90 secondi, il rubinetto può nuovamente essere utilizzato come di consueto






Pulizia o sostituzione del soffione perlatore

- 1** 
- 2** Svitare il soffione perlatore con la chiave in dotazione ed eseguire la pulizia o la sostituzione




- 3** 


Pulire o sostituire il filtro

- 1** 
- 2**  0.0 bar
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Girare il dado a baionetta fino a sentire lo scatto ed estrarre il blocco valvola

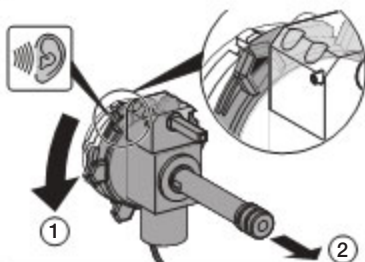


- 7** Pulizia del filtro. I filtri molto sporchi o danneggiati devono essere sostituiti.

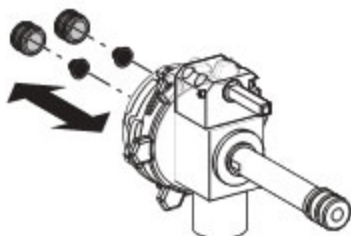

- 8** Girare il dado a baionetta fino a sentire lo scatto

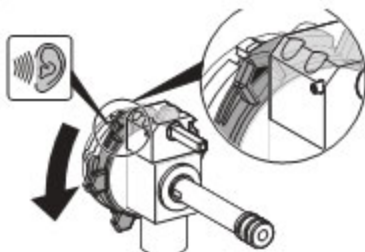

- 9** Inserire il blocco valvola. Il dado a baionetta si blocca automaticamente nella posizione finale

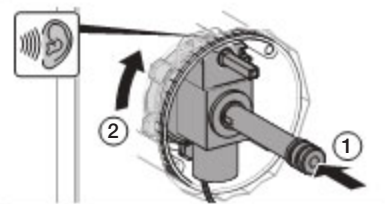


10




IT


11

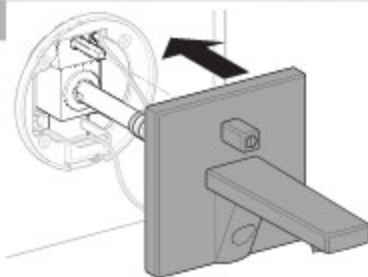

12

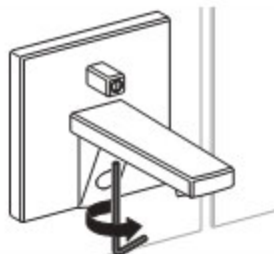

13

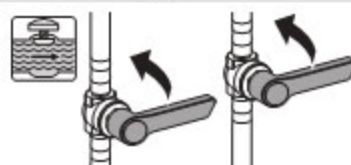

Assistenza

Ricerca guasti

| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|--------------------|---|---|
| L'acqua non scorre | L'alimentazione idrica è chiusa | Aprire l'alimentazione idrica |
| | Il soffione perlatore è intasato o sporco | Pulizia o sostituzione del soffione perlatore • Vedi "Manutenzione, pulizia o sostituzione del soffione perlatore" |
| | Il filtro è intasato o sporco | Pulire o sostituire il filtro • Vedi "Assistenza, pulizia o sostituzione del filtro" |
| | Non c'è pressione nella rete idrica | Controllare la pressione dell'acqua • Ripristinare la pressione dell'acqua |
| | Il cavo di connessione tra alimentatore e adattatore alla rete elettrica è staccato (rubinetti con alimentazione da rete) | Collegare i due elementi con il cavo |
| | I contatti dell'adattatore sono corrosi (rubinetti con alimentazione da rete) | Pulire i contatti o sostituire l'adattatore • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Il cavo di collegamento è piegato o rotto (rubinetti con alimentazione da rete) | Sostituire i componenti difettosi • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Non c'è corrente (rubinetti con alimentazione da rete) | Controllare l'alimentazione elettrica • Assicurare l'alimentazione elettrica |
| | L'elettromagnete è difettoso | Sostituire l'elettromagnete • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Il rubinetto è in modalità di pulizia | Attendere la fine della modalità di pulizia (circa 2 minuti) |
| | Il modulo elettronico è difettoso | Contattare l'assistenza telefonica Geberit o sostituire il modulo elettronico • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | L'adattatore alla rete elettrica è difettoso (rubinetti con alimentazione da rete) | Contattare l'assistenza telefonica Geberit o sostituire l'adattatore • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Il magnete non è presente nell'apposito supporto oppure è difettoso | Sostituire il supporto magnete • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Il sensore della distanza di rilevamento non è stato impostato correttamente | Impostare correttamente la distanza di rilevamento • Vedi "Assistenza, impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic" |
| | La finestra del sensore è sporca o graffiata | Pulire o sostituire la finestra del sensore • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Dal lavandino provengono riflessi che creano disturbo | Impostare correttamente la distanza di rilevamento • Vedi "Assistenza, impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic" |

| Problema | Possibile causa | Rimedio |
|--|--|---|
| L'acqua continua a scorrere o si ferma quando un oggetto appare nel campo di rilevamento | I poli del connettore tra modulo elettronico ed elettromagnete sono invertiti | Eseguire correttamente il collegamento |
| Flusso continuo (l'acqua non si ferma) | Oggetti che creano disturbo nel campo di rilevamento | Rimuovere gli oggetti dal campo di rilevamento • Vedi "Assistenza, impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic" |
| | Il modulo elettronico è difettoso | Sostituire il modulo elettronico • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Modalità del sensore errata | Cambiare la modalità del sensore o eseguire un reset del sensore • Vedi "Assistenza, impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic o reset del sensore" |
| | La pressione della rete idrica è eccessiva | Controllare la pressione della rete idrica • Regolare la pressione della rete idrica su 0,5 - 8,0 bar |
| | L'elettromagnete è difettoso | Sostituire l'elettromagnete • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| L'acqua comincia a scorrere da sola | La finestra del sensore è sporca o graffiata | Pulire o sostituire la finestra del sensore • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| | Il rubinetto è disturbato da agenti ambientali (specchi, superfici metalliche, vetro del lavandino, ecc.) | Reset del sensore • Vedi "Assistenza, reset del sensore" |
| | Oscillazioni di pressione nella rete idraulica | Installare un regolatore di pressione idoneo |
| Il rubinetto non è ermetico, fuoriesce acqua | Perdita nel percorso dell'acqua, guarnizioni difettose | Controllare le connessioni nel percorso dell'acqua • Sostituire eventuali guarnizioni difettose |
| | Sgocciola acqua dall'uscita, l'elettromagnete non si chiude correttamente | Pulire o sostituire l'elettromagnete • Vedi "Pezzi di ricambio" |
| Non si riesce ad impostare correttamente la temperatura | Non c'è acqua calda o fredda, oppure la quantità è insufficiente I rubinetti d'arresto non sono completamente aperti | Aprire completamente i rubinetti d'arresto |
| | Il filtro dell'alimentazione idrica è sporco o intasato | Pulire o sostituire il filtro • Vedi "Assistenza, pulizia o sostituzione del filtro" |
| | La valvola di ritegno nella scatola è bloccata | Eliminare il blocco |
| | La temperatura dell'acqua è troppo bassa o troppo alta | Controllare la temperatura della rete idrica o dello scaldacqua |
| | La temperatura dell'acqua è troppo bassa o troppo alta (modelli con miscelatore interno) | Regolare il miscelatore interno • Vedi "Assistenza, interventi di assistenza" |
| | La temperatura dell'acqua è troppo bassa | Modificare la regolazione del limitatore dell'acqua calda • Vedi "Assistenza, interventi di assistenza" |
| | | |

IT

Impostazioni con il telecomando per assistenza HyTronic

Le funzioni descritte in questo capitolo possono essere impostate esclusivamente da un tecnico.

Con il telecomando per assistenza HyTronic, è possibile regolare per ogni singolo rubinetto le funzioni elencate. I numeri e le definizioni contenuti nella colonna "Punto del menu" corrispondono alla visualizzazione che appare sul display del telecomando per assistenza HyTronic. Per ulteriori informazioni in merito, consultare le istruzioni per l'uso del telecomando per assistenza HyTronic.

Comandi

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Applicazione | Gamma di regolazione | Impostazione iniziale |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Commutare la valvola. L'acqua scorre finché la valvola non viene nuovamente disattivata (dopo 10 minuti si disattiva automaticamente). | a) Test di funzionamento della valvola b) Scarico dell'acqua ferma (ristagno) c) Disinfezione del tratto di tubazione e del rubinetto (almeno 3 minuti a 70°C min.) d) Scarico invernale | On = "OK" Off = "OK" | Off |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Test del campo di rilevamento. Il LED rosso nella finestra del sensore comincia ad accendersi quando un oggetto entra nel campo di rilevamento, ma non viene attivato il flusso d'acqua (si disattiva automaticamente dopo 90 secondi). | Problemi con il rilevamento dell'utilizzatore | On = "OK" Off = "OK" | Off |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset del sensore. Il sensore si ricalibra. | a) In presenza di anomalie nel rilevamento b) Se l'ambiente circostante è cambiato (p.es.: nuovo lavabo) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Impostazioni iniziali. Tutte le funzioni vengono riportate all'impostazione iniziale. | In caso di anomalie di funzionamento | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Attivare la modalità di pulizia. Il rubinetto resta inattivo per 90 secondi. | Pulizia del rubinetto e del lavandino senza flusso d'acqua. | Start = "OK" | - |

Programmi

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Applicazione | Gamma di regolazione | Impostazione iniziale |
|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Selezione del menu principale. Presenza: l'acqua scorre finché è presente un oggetto nel campo di rilevamento. Risparmio idrico: Vedi menu 44 Tempo di flusso: Vedi menu 43 | Selezione di uno dei tre programmi | Presenza = [A] Risparmio idrico = [B] Tempo di flusso = [C] | Presenza [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Selezione del risparmio energetico. Riduce la velocità di reazione del sensore al termine del tempo 40 [ESaverT] dopo l'ultimo utilizzo. | Prolunga la durata della batteria. | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Abilitazione della pulizia. Abilita il rubinetto all'avvio manuale del programma di pulizia (vedi "Manutenzione"). | Presupposto per l'avvio della funzione di pulizia manuale | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |

Programmi

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Applicazione | Gamma di regolazione | Impostazione iniziale |
|--------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Selezione del risciacquo a intervallo. Avvia il programma di risciacquo a intervallo. Il rubinetto fa scorrere automaticamente l'acqua nell'intervallo di tempo impostato nel valore 42 [IntervalT], per la durata impostata nel valore 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Igiene b) Scarico dell'acqua ferma (ristagno) | On = [ON] Off = [OFF] | Off [OFF] |

Parametro

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Applicazione | Gamma di regolazione | Impostazione iniziale |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Impostazione del tempo d'impiego del risparmio energetico. È attiva se il menu 31 "Selezione del risparmio energetico" è su [ON] | - | 6 - 48 ore [...] | 24 ore [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Impostazione del tempo di scorrimento del risciacquo a intervallo È attiva se il menu 33 "Selezione del flusso a intervalli" è su [ON] | - | 3 - 180 secondi [...] | 3 secondi [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Impostazione dell'intervallo di scorrimento del risciacquo a intervallo. È attiva se il menu 33 "Selezione del flusso a intervalli" è su [ON] | - | 1 - 168 ore [...] | 168 ore [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Impostazione del tempo di flusso. È attiva se nel menu 30 "Selezione del menu principale" è stato selezionato [C]. Dal rubinetto continua a scorrere acqua dopo che l'oggetto è uscito dal campo di rilevamento, per la durata impostata nell'apposito valore | a) Igiene b) Pulizia utensili | 1 - 180 secondi [...] | 120 secondi [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Impostazione della durata per risparmio acqua potabile. È attiva se nel menu 30 "Selezione del menu principale" è stato selezionato [B]. Dal rubinetto continua a scorrere acqua finché è presente un oggetto nel campo di rilevamento, ma non oltre la durata impostata. | a) Risparmio idrico. b) Prelievo di una determinata quantità d'acqua | 3 - 180 secondi [...] | 10 secondi [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Impostazione della distanza di rilevamento. Impostazione manuale [0]: Tenere la mano nel campo di rilevamento finché il LED nella finestra del sensore non comincia a lampeggiare. Tenere la mano alla distanza di rilevamento desiderata finché il LED non si accende per un secondo, seguito da un impulso dell'acqua. | Adattamento individuale della distanza di rilevamento | Manuale 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] per HyTronic85 - 87 31 - 33 cm [5] per HyTronic88 |

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Assistenza

Parametro

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Applicazione | Gamma di regolazione | Impostazione iniziale |
|----------------------------------|--|---|---|-----------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Regolazione del funzionamento del sensore superiore. Off : il sensore è disattivato. (non è possibile disattivare contemporaneamente entrambi i sensori) Auto: Il sensore, in caso di necessità, commuta automaticamente su "Dinamico": Dinamico: il sensore reagisce solo agli oggetti in movimento. | Migliora la sicurezza del rilevamento in presenza di agenti di disturbo esterni (p. es. oggetti molto riflettenti presenti nella stanza). | Off = [0] Auto = [1] Dinamico = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Regolazione del funzionamento del sensore inferiore. Off : il sensore è disattivato. (non è possibile disattivare contemporaneamente entrambi i sensori) Auto: Il sensore, in caso di necessità, commuta automaticamente su "Dinamico": Dinamico: il sensore reagisce solo agli oggetti in movimento. | Migliora la sicurezza del rilevamento in presenza di agenti di disturbo esterni (p. es. lavandini molto riflettenti). | Off = [0] Auto = [1] Dinamico = [2] | Auto [1] |

Contatore

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Output |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Numero totale dei giorni di funzionamento. Indica il numero di giorni di funzionamento trascorsi dalla messa in servizio. | [...] Giorni |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Numero totale di utilizzi. Indica il numero di utilizzi dalla messa in servizio. | [...] Utilizzi |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Numero totale di risciacqui a intervallo. Indica il numero di risciacqui a intervallo dalla messa in servizio. | [...] Risciacqui |
| 53 [Days] [SumBetrT] | Numero di giorni di funzionamento Power-On. Indica il numero di giorni di funzionamento trascorsi dall'ultima attivazione. | [...] Giorni di funzionamento |
| 54 [Uses] [SumBenut] | Numero di utilizzi Power-On. Indica il numero totale di utilizzi dall'ultima attivazione. | [...] Utilizzi |
| 55 [IntFlush] [SumIntSp] | Numero di risciacqui a intervallo Power-On. Indica il numero di risciacqui a intervallo dall'ultima attivazione. | [...] Risciacqui |

Informazioni sul dispositivo

| Punto del menu [EN] [DE] | Descrizione | Output |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Numero di modello. Indica il codice articolo del rubinetto (non è valido se il modulo elettronico è stato sostituito). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Versione del software Indica la versione del software del controllo del rubinetto (p. es. [0312] = versione 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Numero di serie. Indica il numero di serie del modulo elettronico attualmente installato | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Data di produzione del rubinetto. Indica la data di produzione del rubinetto. Non è valida se il modulo elettronico è stato sostituito (p. es. [1007] = settimana 10 del 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Tipo di alimentazione. Indica se si tratta di un rubinetto con alimentazione da rete (AC) o a batteria (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Capacità della batteria. Indica la capacità corrente della batteria in %. Quando raggiunge lo 00 %, la batteria deve essere sostituita. | [...] % |

IT

Interventi di assistenza


In questo capitolo sono descritte le seguenti operazioni di assistenza:

- Regolazione della temperatura dell'acqua (miscelatore interno)
- Limitazione della percentuale di acqua calda
- Reset del sensore


Regolazione della temperatura dell'acqua (miscelatore interno)

Vale per tutti i modelli con miscelatore interno.

1

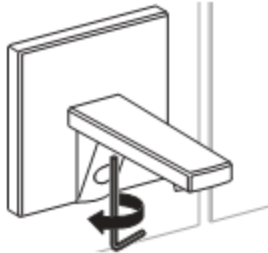



2

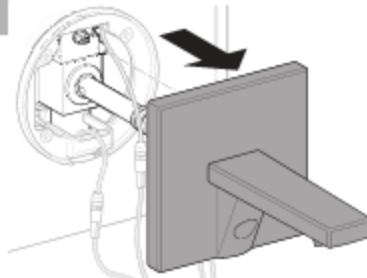

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Assistenza

- 3** Regolare il miscelatore con un cacciavite: senso orario = freddo, senso antiorario = caldo. La percentuale d'acqua calda è compresa tra il 5 e il 95%

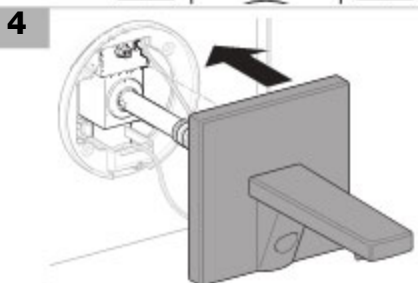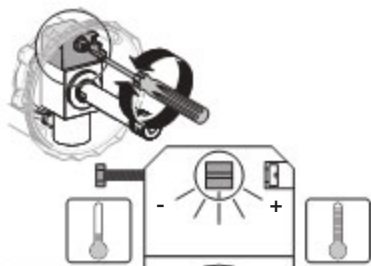


Risultato

La temperatura è stata impostata.
Controllare con cautela la nuova temperatura impostata.
Regolare nuovamente la temperatura in caso di necessità.


Limitazione della percentuale di acqua calda

La percentuale d'acqua calda può essere limitata in una gamma compresa tra il 50 e il 95%.

1

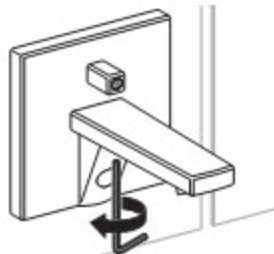


2

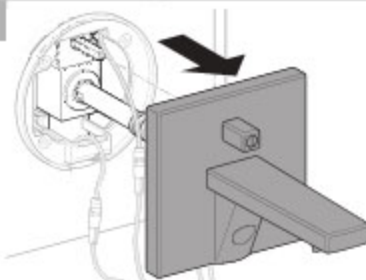


3


Regolare la vite laterale: svitando si aumenta la percentuale d'acqua calda, avvitando si riduce la percentuale d'acqua calda

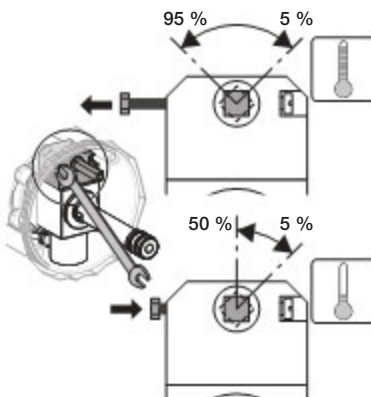

4

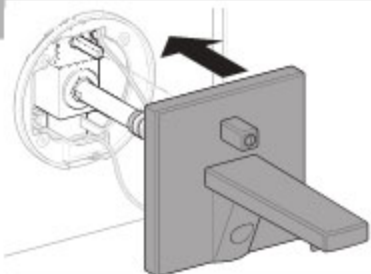

5

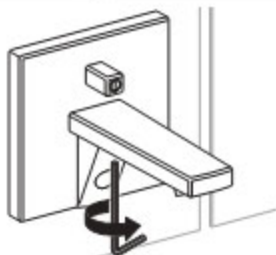
**Risultato**

La percentuale d'acqua calda è stata limitata.
Controllare con cautela la nuova temperatura impostata.
Eseguire una nuova regolazione in caso di necessità.

Reset del sensore


Il sensore esegue un nuovo apprendimento dell'ambiente circostante.

1

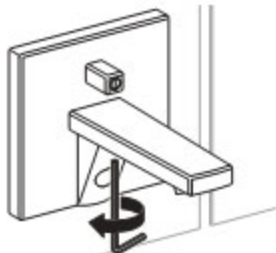

2

Estrarre la copertura di 5 cm e attendere 3 secondi

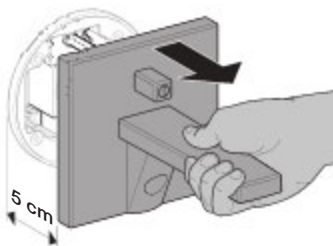


3

Riportare la copertura in posizione e attendere 15 secondi. Il sensore esegue un nuovo apprendimento dell'ambiente circostante. Non disturbare l'operazione con movimenti e oggetti nel campo di rilevamento. Quando l'acqua si ferma, l'operazione è terminata.



IT

4

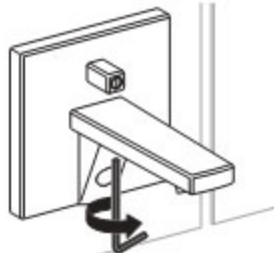**Risultato**


Il sensore è stato reimpostato.

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Pezzi di ricambio


Pezzi di ricambio

Pezzi di ricambio HyTronic87

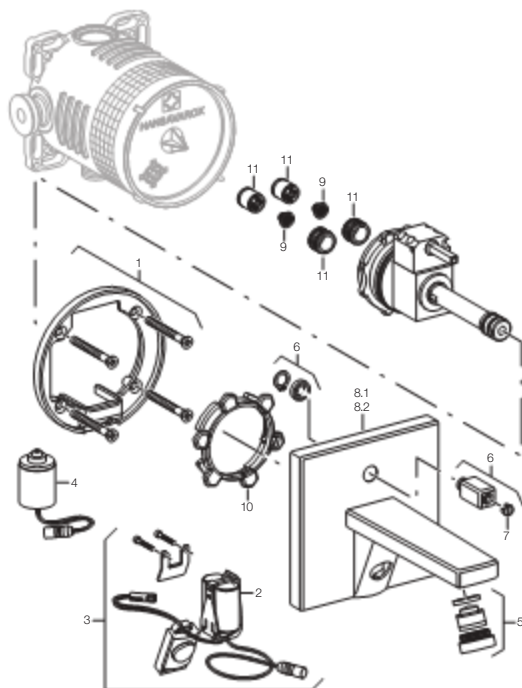

| Pos. | Designazione | Num. di art. | Dim. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Supporto magnete HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set adattatore AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Modulo elettronico HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Elettromagnete | 240.797.00.1 | |
| 5 | Soffione perlatore da 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Set leva miscelatore HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicatore di temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 pezzi |
| 8.1 | Corpo base HyTronic87 con miscelatore, uscita corta (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Corpo base HyTronic87 senza miscelatore, uscita corta (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtro a cestello | 244.004.00.1 | 2 pezzi |
| 10 | Dado a baionetta con molla HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set con guarnizioni e valvola di ritegno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Pezzi di ricambio HyTronic88

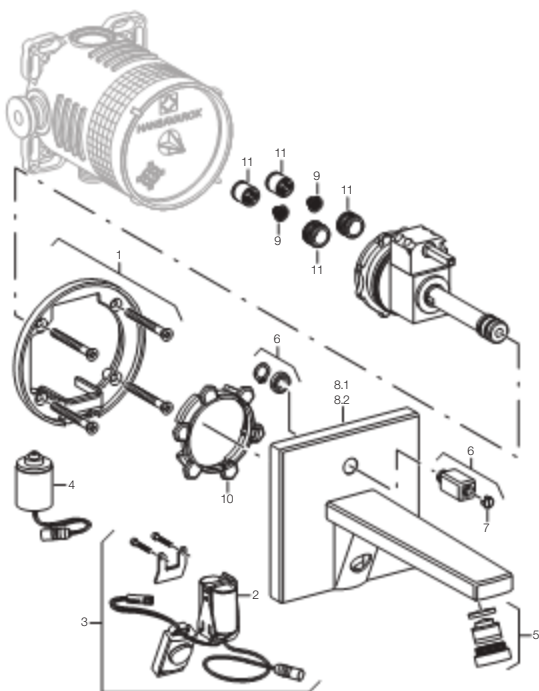

| Pos. | Designazione | Num. di art. | Dim. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Supporto magneti HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set adattatore AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Modulo elettronico HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Elettromagnete | 240.797.00.1 | |
| 5 | Soffione perlatore da 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Set leva miscelatore HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicatore di temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 pezzi |
| 8.1 | Corpo base HyTronic88 con miscelatore, uscita lunga (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Corpo base HyTronic88 senza miscelatore, uscita lunga (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtro a cestello | 244.004.00.1 | 2 pezzi |
| 10 | Dado a baionetta con molla HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set con guarnizioni e valvola di ritegno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Istruzioni per l'uso HyTronic87/88

Smaltimento

Smaltimento

Componenti

Il presente prodotto è conforme ai requisiti della direttiva UE 2002/95/CE RoHS (sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Smaltimento



In base alla direttiva UE 2002/96/CE RAEE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i produttori di tali apparecchiature sono tenuti a ritirare e a smaltire le unità usate secondo criteri ecologici.

Il simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito assieme ai rifiuti non riciclabili. Gli apparecchi usati dovranno essere conferiti direttamente a Geberit, che si occuperà del corretto smaltimento.

Richiedere gli indirizzi dei punti di accettazione alla società commerciale Geberit competente oppure tramite il sito www.geberit.com.

Contatto

In caso di dubbi o problemi, contattate la società commerciale Geberit del vostro Paese o visitate il sito www.geberit.com

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| Doelgroep | 75 |
| Algemene opmerkingen | 75 |
| Opbouw | 76 |
| Reglementair gebruik | 77 |
| Functie | 77 |
| Technische gegevens | 77 |
| Gebruik | 78 |
| - Spoeling starten | 78 |
| - Watertemperatuur instellen | 78 |
| - Storingen tijdens gebruik | 79 |
| Onderhoud | 79 |
| - Onderhoudsinterval | 79 |
| - Oppervlak reinigen | 79 |
| - Straalregelaar reinigen of vervangen | 80 |
| - Filter reinigen of vervangen | 80 |
| Service | 82 |
| - Foutopsporing | 82 |
| - Instellingen met de HyTronic service-handy | 84 |
| - Watertemperatuur instellen (interne menger) | 87 |
| - Warmwataandeel begrenzen | 88 |
| - Reset sensor | 89 |
| Reserveonderdelen | 90 |
| Verwijdering als afval | 92 |
| Contact | 92 |

NL

Doelgroep

Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van de automatische HyTronic armatuur en voor vakmensen (sanitairinstallateurs, Geberit servicemonteurs).

Algemene opmerkingen

Deze handleiding

Deze handleiding bevat alle belangrijke informatie over het gebruik en het onderhoud van de automatische HyTronic armatuur. Lees de handleiding voordat er manipulaties aan de armatuur worden uitgevoerd.
Bewaar de handleiding en stel deze indien nodig aan een specialist ter beschikking.

Montage

De automatische HyTronic armatuur mag alleen volgens de aparte montageaanwijzing geïnstalleerd en aangesloten worden. De benodigde werkzaamheden dienen door een specialist uitgevoerd te worden.
Er mogen geen veranderingen, bewerkingen, toevoegingen en/of reparatiepogingen aan de automatische HyTronic armatuur gedaan worden.

Gebruik, onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden mogen door de gebruiker alleen worden uitgevoerd voor zover ze in deze handleiding worden beschreven.

Service

Servicewerkzaamheden mogen alleen door een specialist worden uitgevoerd. Verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen tot ongevallen, materiële schade en storingen leiden.

Handleiding HyTronic87/88

Opbouw

Symboolverklaring


| Symbool | Betekenis |
|--|---|
|  | VOORZICHTIG Wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie die licht tot matig letsel of materiële schade tot gevolg kan hebben. |
|  | Wijst op belangrijke informatie. |
|  | Wijst op een belangrijk akoestisch signaal of geluid. |
|  | Aangegeven tijd wachten! |
|  | Leidingwater is uitgezet / centrale kraan is dicht. |
|  | Leidingwater is aangezet / centrale kraan is open. |
|  | Aangegeven maximale mediumdruk niet overschrijden! |
|  | Temperatuur hoog / laag |

Geldig is de nationale wettelijke regeling. Voor garantiebepalingen informeer bij de verantwoordelijke Geberit verkooporganisatie of direct via www.geberit.com.

Opbouw

HyTronic87/88

- 1 Afdekking
- 2 Mengknop
- 3 Straalregelaar
- 4 Netspanningsadapter
- 5 Elektronische module
- 6 Magneetdrager
- 7 Ventielblok
- 8 Magneetventiel
- 9 Bajonetmoer met veer
- 10 Korffilter
- 11 Terugstroomklep
- 12 HANSAVAROX inbouw-basisunit (niet bij de levering inbegrepen)

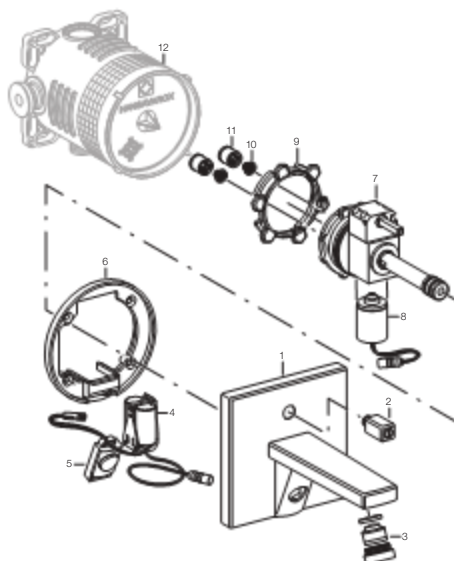


Reglementair gebruik

De automatische HyTronic armaturen zijn bedoeld voor het spoelen van wastafels en het daarmee verbonden gebruikelijke nut. Bij gebruik voor een ander doel kan Geberit bij letsel of schade niet aansprakelijk gesteld worden.

Functie

De sensor werkt met twee infraroodstralen*. Wanneer minstens een van deze stralen door een object (b.v. hand) weerkaatst wordt, geeft de elektronische module het magneetventiel het signaal om open te gaan, waardoor er water stroomt. De afstand waarop er een spoeling wordt gestart, is de detectieafstand. De stralen kunnen bij storende externe invloeden elk apart uitgeschakeld worden. De armatuur biedt de mogelijkheid verschillende functies in te stellen. In het hoofdstuk "Service" is beschreven hoe de functies kunnen worden ingesteld.

NL

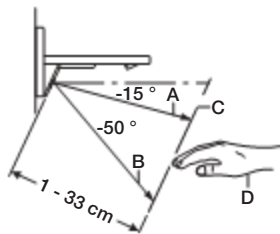

- A Bovenste infraroodstraal (wijst 15 ° omlaag)
- B Onderste infraroodstraal (wijst 50 ° omlaag)
- C Detectieafstand (fabrieksinstelling 16 - 18 cm)
- D Hand van de gebruiker (als deze gedetecteerd wordt, stroomt er water)

* Infrarood is een voor de mens onzichtbaar licht (geen geluidsgolven o.i.d.)

Technische gegevens

Armaturen HyTronic87/88 met netvoeding

| Materiaal | Verchroomd messing |
|-------------------------------------|------------------------|
| Doorstroomvolume met straalregelaar | 6,0 l/min. |
| Doorstroomvolume | > 0,1 l/s |
| Luchtvochtigheid | < 100% relatief |
| Bedrijfsdruk | 0,5 - 8 bar |
| Omgevingstemperatuur | 1 - 40 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | kortstondig max. 90 °C |
| Drukverschil KW/WW | max. 1,5 bar |
| Bedrijfsspanning | 12 V AC |

Gebruik

Bediening



VOORZICHTIG

Heet water kan de huid verbranden.

- Om de temperatuur te testen handen heel even voorzichtig onder het water houden

Spoeling starten

Hand in het gebied houden waar de waterstraal te verwachten is; het water begint te stromen. Hand terugtrekken; het water stopt



Watertemperatuur instellen



Bij automatische HyTronic armatuur voor koud water kan de temperatuur niet ingesteld worden.



Bij automatische HyTronic armatuur met interne menger kan de temperatuur alleen door een specialist ingesteld worden.

Mengknop in de positie draaien waarin het water de gewenste temperatuur heeft



Storingen tijdens gebruik

| Storing | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---------------------------|---|--|
| Water stroomt te weinig | Filter verstopt Straalregelaar vuil | <ul style="list-style-type: none"> • Specialist erbij halen Straalregelaar reinigen • Zie "Onderhoud" |
| Water stroomt niet | Leidingdruk te zwak Geen leidingdruk Geen netspanning (modellen met netvoeding) | <ul style="list-style-type: none"> • Specialist erbij halen • Specialist erbij halen • Specialist erbij halen |
| Water stopt niet | Armatuur defect | <ul style="list-style-type: none"> • Watertoevoer sluiten • Specialist erbij halen |
| Er komt water naar buiten | Armatuur is ondicht | <ul style="list-style-type: none"> • Watertoevoer sluiten • Specialist erbij halen |

NL

Onderhoud

Onderhoudsinterval

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten wanneer dat nodig is, maar uiterlijk na de aangegeven intervallen, worden uitgevoerd:

- Oppervlak reinigen - wekelijks, door de gebruiker
- Straalregelaar reinigen - jaarlijks, door de gebruiker
- Filters reinigen - halfjaarlijks, door een specialist

Onderhoudswerkzaamheden

Oppervlak reinigen

De armatuur kan voor het reinigen 90 seconden uitgeschakeld worden.

Voorwaarden

De reinigingsmodus is ingesteld (zie "Instellingen met de HyTronic service-handy")



VOORZICHTIG

Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik geen chloor- of zuurhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen, maar alleen milde reinigingsmiddelen en water



Klachten die door onjuiste behandeling met schoonmaakmiddelen zijn veroorzaakt, kunnen niet worden aanvaard.

1

Sensor met de hand volledig afdekken tot het water stopt. (Dit duurt 5 seconden.)




Handleiding HyTronic87/88


Onderhoud

- 2** Hand wegnemen. De reinigingsfunctie is nu actief.
- 3** Armatuur met een zachte, vochtige doek reinigen
- 4** Armatuur met zachte doek droog maken
- 5** Na afloop van de 90 seconden kan de armatuur weer normaal gebruikt worden




Straalregelaar reinigen of vervangen

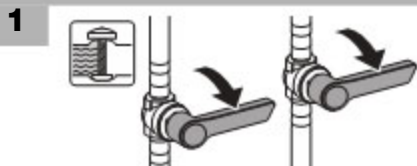


- 2** Straalregelaar met de bijgevoegde sleutel eruit schroeven en reinigen of vervangen

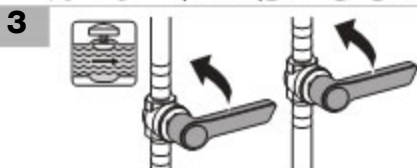


Filter reinigen of vervangen

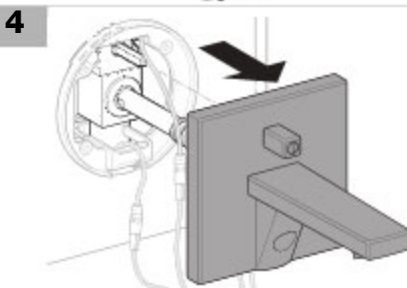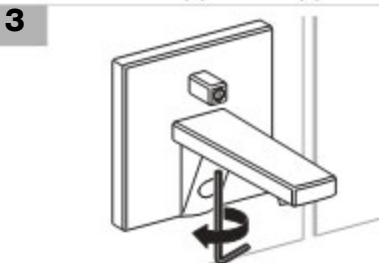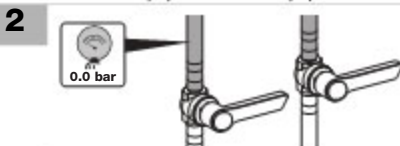


- 6** Bajonetmoer draaien tot hij hoorbaar vastklikt en ventielblok eruit trekken

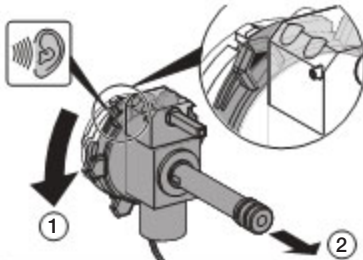


- 7** Filters reinigen. Sterk vervuilde of beschadigde filters moeten vervangen worden.

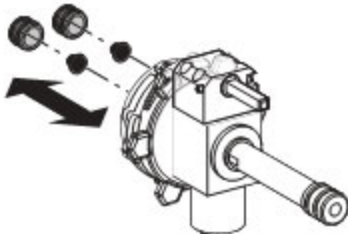

- 8** Bajonetmoer draaien tot hij hoorbaar vastklikt

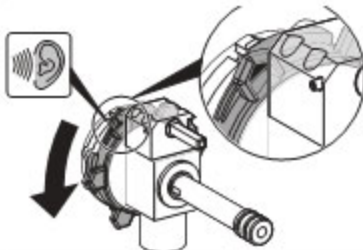

- 9** Ventielblok plaatsen. Bajonetmoer vergrendelt zich in de eindpositie vanzelf

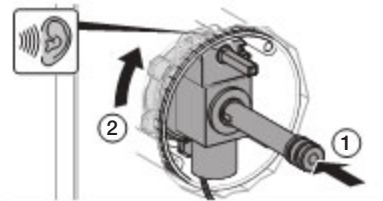


- 10**



NL


- 11**

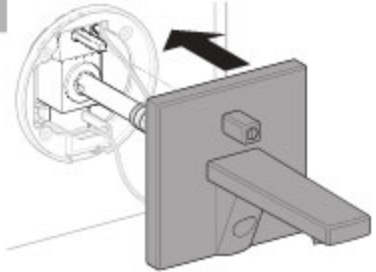

- 12**



- 13**

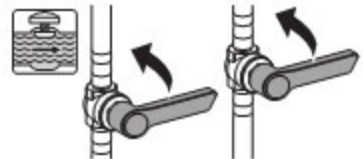

Service

Foutopsporing

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|--------------------|---|---|
| Water stroomt niet | Watertoevoer is dicht | Watertoevoer openen |
| | Straalregelaar is verstopt of vuil | Straalregelaar reinigen of vervangen • Zie "Onderhoud, Straalregelaar reinigen of vervangen" |
| | Filter is verstopt of vuil | Filter reinigen of vervangen • Zie "Service, Filter reinigen of vervangen" |
| | Geen druk op het waterleidingnet | Waterdruk controleren • Voor waterdruk zorgen |
| | Kabelsteekverbinding tussen voedingsapparaat en netspanningsadapter is verbroken (armaturen met netvoeding) | Voor kabelsteekverbinding zorgen |
| | Contacten van netspanningsadapter zijn gecorrodeerd (armaturen met netvoeding) | Contacten van netspanningsadapter reinigen of netspanningsadapter vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Verbindingskabel is geknikt of gebroken (armaturen met netvoeding) | Defecte onderdelen vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Geen netspanning aanwezig (modellen met netvoeding) | Netstroomvoorziening controleren • Voor stroomvoorziening zorgen |
| | Magneetventiel is defect | Magneetventiel vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Armatuur is in reinigingsmodus | Wachten tot eind van reinigingsmodus (ca. 2 minuten) |
| | Elektronische module is defect | Geberit servicetelefoon bellen of elektronische module vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Netspanningsadapter is defect (armaturen met netvoeding) | Geberit servicetelefoon bellen of netspanningsadapter vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Magneet in de magneetdrager ontbreekt of is defect | Magneetdrager vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Sensor detectieafstand is niet correct ingesteld | Detectieafstand correct instellen • Zie "Service, Instellingen met de HyTronic service-handy" |
| | Sensorvenster is vuil of gekrast | Sensorvenster voorzichtig reinigen of vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Storende reflecties van de wastafel | Detectieafstand correct instellen • Zie "Service, Instellingen met de HyTronic service-handy" |

| Probleem | Mogelijke oorzaak | Oplossing |
|---|--|---|
| Water loopt voortdurend en stopt als er een object in het detectiebereik komt | Stekker tussen elektronische module en magneetventiel is verkeerd gepoold | Stekverbinding correct aansluiten |
| Doorloper (water stopt niet) | Storende objecten in het detectiebereik | Objecten uit het detectiebereik verwijderen • Zie "Service, Instellingen met de HyTronic service-handly" |
| | Elektronische module is defect | Elektronische module vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Verkeerde sensormodus | Sensormodus veranderen of reset sensor • Zie "Service, Instellingen met de HyTronic service-handly of Reset sensor" |
| | Druk op waterleidingnet is te hoog | Druk op waterleidingnet controleren • Druk op waterleidingnet op 0,5 - 8,0 bar instellen |
| | Magneetventiel is defect | Magneetventiel vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| Water begint uit zichzelf te stromen | Sensorvenster is vuil of gekrast | Sensorvenster reinigen of vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| | Armatuur wordt door omgevingsinvloeden gestoord (spiegels, metalen oppervlakken, glazen wastafels, etc.) | Reset sensor • Zie "Service, Reset sensor" |
| | Drukschommelingen in het waterleidingnet | Geschikte drukregulator installeren |
| Armatuur is ondicht - er loopt water uit | Ondichtheid in watertraject, defecte afdichtingen | Verbindingen in het watertraject controleren • Afdichtingen vervangen als ze defect zijn |
| | Er druppelt water uit de uitstroomopening, magneetventiel sluit niet goed | Magneetventiel reinigen of vervangen • Zie "Reserveonderdelen" |
| Temperatuur kan niet goed ingesteld worden | Geen of te weinig heet of koud water. Hoekstopkranen zijn niet helemaal open | Hoekstopkranen helemaal openen |
| | Filter in watertoevoer is verstopt of vuil | Filter reinigen of vervangen • Zie "Service, Filter reinigen of vervangen" |
| | Terugstroomklep in de behuizing is geblokkeerd | Blokkering opheffen |
| | Watertemperatuur is te laag of te hoog | Temperatuur waterleidingnet of boiler controleren |
| | Watertemperatuur is te laag of te hoog (modellen met interne menger) | Interne menger instellen • Zie "Service, Servicewerkzaamheden" |
| | Watertemperatuur is te laag | Instelling warmwaterbegrenzer veranderen • Zie "Service, Servicewerkzaamheden" |

NL

Instellingen met de HyTronic service-handy

De hier beschreven functies mogen alleen door een specialist worden ingesteld. Met de HyTronic service-handy kunnen de hier vermelde functies voor de armatuur individueel ingesteld worden. De nummers en termen in de kolom "Menu-item" komen overeen met de weergave op de HyTronic service-handy. Verdere informatie hierover vindt u in de handleiding van de HyTronic service-handy.

Commando's

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Toepassing | Instelbereik | Fabrieks- instelling |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ventiel schakelen. Spoelt tot er weer uitgeschakeld wordt (schakelt na 10 minuten automatisch uit). | a) Functiecontrole van het ventiel b) Wegspoelen van stilstaand water (stagnatie) c) Desinfecteren van de leiding en de armatuur (minimaal 3 minuten bij minimaal 70° C) d) Winterleging | Aan = "OK" Uit = "OK" | Uit |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Controle detectiebereik. Rode LED in het sensorvenster begint te branden als er een object in het detectiebereik komt; daarbij wordt er geen spoeling gestart (schakelt na 90 seconden automatisch uit). | Problemen met de gebruikerdetectie | Aan = "OK" Uit = "OK" | Uit |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset sensor. Sensor wordt opnieuw gekalibreerd. | a) Bij detectiestoringen b) Omgeving is veranderd (b.v. nieuwe wastafel) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Fabrieksinstellingen. Alle functies worden teruggezet op de fabrieksinstellingen. | Bij functiestoringen | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Reinigingsmodus schakelen. Armatuur is 90 seconden uitgeschakeld. | Reinigen van de armatuur en de wastafel zonder dat er water stroomt. | Start = "OK" | - |

Programma's

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Toepassing | Instelbereik | Fabrieks- instelling |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Kiezen hoofdmenu. Aanwezigheid: spoelt zolang er zich een object in het detectiebereik bevindt. Waterbesparing: zie menu 44 Nalooptijd: zie menu 43 | Kiezen van een van de drie programma's. | Aanwezigheid = [A] Waterbesparing = [B] Nalooptijd = [C] | Aanwezigheid [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Energie besparen kiezen. Verlaagt de reactiesnelheid van de sensor na afloop van de tijd 40 [ESaverT] na het laatste gebruik. | Verlengen van de batterijlevensduur. | Aan = [ON] Uit = [OFF] | Uit [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Reiniging vrijschakelen. Stelt de armatuur zo in dat het reinigingsprogramma met de hand kan worden gestart (zie "Onderhoud"). | Voorwaarde voor het starten van de handmatige reinigingsfunctie | Aan = [ON] Uit = [OFF] | Uit [OFF] |

Programma's

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Toepassing | Instelbereik | Fabrieks- instelling |
|--------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Tussentijdse spoeling kiezen. Start het programma Tussentijdse spoeling. De armatuur spoelt automatisch op de afstand van invoerwaarde 42 [IntervalT], met de duur aangegeven door invoerwaarde 41 [IntFlushT] na het laatste gebruik.. | a) Hygiëne b) Wegspoelen van stilstaand water (stagnatie) | Aan = [ON] Uit = [OFF] | Uit [OFF] |

Parameters

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Toepassing | Instelbereik | Fabrieks- instelling |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Begintijd energie besparen instellen. Is actief als menu 31 "Energie besparen kiezen" op [ON] staat | - | 6 - 48 uur [...] | 24 uur [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Tussentijdse spoeling - spoeltijd instellen. Is actief als menu 33 "Tussentijdse spoeling kiezen" op [ON] staat | - | 3 - 180 seconden [...] | 3 seconden [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Tussentijdse spoeling - spoelinterval instellen. Is actief als menu 33 "Tussentijdse spoeling kiezen" op [ON] staat | - | 1 - 168 uur [...] | 168 uur [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nalooptijd instellen. Is actief als in menu 30 "Kiezen hoofdmenu" [C] gekozen is. De armatuur spoelt nadat het object het detectiebereik verlaten heeft zolang door als de invoerwaarde aangeeft. | a) Hygiëne b) Reinigen van hulpmiddelen | 1 - 180 seconden [...] | 120 seconden [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Looptijd drinkwaterbesparing instellen. Is actief als in menu 30 "Kiezen hoofdmenu" [B] gekozen is. De armatuur spoelt zolang er zich een object in het detectiebereik bevindt, maar niet langer dan de invoerwaarde. | a) Waterbesparing. b) Afnemen van een bepaald watervolume | 3 - 180 seconden [...] | 10 seconden [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Detectieafstand instellen. Met de hand instellen [0]: Hand in detectiebereik houden tot LED in het sensorvenster knippert. Hand op gewenste detectieafstand houden tot LED een seconde lang brandt en er een waterpuls komt. | Individuele aanpassing van de detectieafstand | Hand 5-33 cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] voor HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] voor HyTronic88 |

Handleiding HyTronic87/88

Service

Parameters

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Toepassing | Instelbereik | Fabrieks- instelling |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Sensorwerking boven instellen. Uit: Sensor is uitgeschakeld. (De twee sensoren kunnen niet tegelijk uitgeschakeld zijn.) Auto: Sensor schakelt indien nodig automatisch naar "Dynamisch". Dynamisch: Sensor reageert alleen op bewegende objecten. | Verbeteren van de detectiebeveiliging bij storende externe invloeden (b.v. sterk reflecterende voorwerpen in het vertrek). | Uit = [0] Auto = [1] Dynamisch = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Instellen sensorwerking beneden. Uit: Sensor is uitgeschakeld. (De twee sensoren kunnen niet tegelijk uitgeschakeld zijn.) Auto: Sensor schakelt indien nodig automatisch naar "Dynamisch". Dynamisch: Sensor reageert alleen op bewegende objecten. | Verbeteren van de detectiebeveiliging bij storende externe invloeden (b.v. sterk reflecterende wastafels). | Uit = [0] Auto = [1] Dynamisch = [2] | Auto [1] |

Tellers

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Output |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Aantal gebruiksdagen totaal. Geeft het aantal gebruiksdagen sinds de inbedrijfstelling weer. | [...] Dagen |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Aantal keren gebruik totaal. Geeft het aantal keren gebruik sinds de inbedrijfstelling weer. | [...] Keren gebruik |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Aantal tussentijdse spoelingen totaal. Geeft het aantal tussentijdse spoelingen sinds de inbedrijfstelling weer. | [...] Spoelingen |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Aantal gebruiksdagen power-on. Geeft het aantal gebruiksdagen sinds de laatste inschakeling weer. | [...] Gebruiksdagen |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Aantal keren gebruik power-on. Geeft het aantal keren gebruik sinds de laatste inschakeling weer. | [...] Keren gebruik |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Aantal tussentijdse spoelingen power-on. Geeft het aantal tussentijdse spoelingen sinds de laatste inschakeling weer. | [...] Spoelingen |

Apparaat-info

| Menu-item [EN] [DE] | Beschrijving | Output |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Typenummer. Geeft het artikelnummer van de armatuur weer (geldt niet als de elektronische module vervangen is). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Software-versie. Geeft de softwareversie van de kraanbesturing weer (b.v. [0312] = versie 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serienummer. Geeft het serienummer van de huidige elektronische module weer | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Productiedatum armatuur. Geeft de productiedatum van de armatuur weer. Geldt niet als de elektronische module vervangen is (b.v. [1007] = kalenderweek 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Voedingstype. Geeft weer of het een armatuur met netvoeding (AC) of met batterijvoeding (DC) is. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Batterijcapaciteit. Geeft de momentele batterijcapaciteit in % weer. Bij 00 % moet de batterij vervangen worden. | [...] % |

NL

Servicewerkzaamheden


De volgende servicewerkzaamheden worden hier beschreven:

- Watertemperatuur instellen (interne menger)
- Warmwataandeel begrenzen
- Reset sensor


Watertemperatuur instellen (interne menger)

Geldt voor alle modellen met interne menger.

1

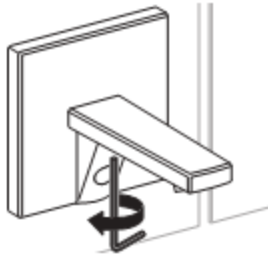



2

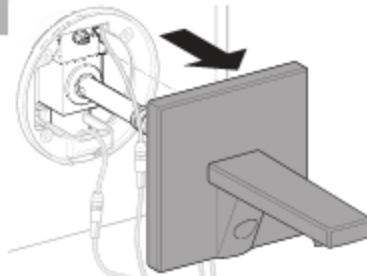

Handleiding HyTronic87/88

Service

- 3** Menger met schroevendraaier instellen Met klok mee = koud Tegen klok in = warm Het aandeel van het warme water ligt tussen 5 % en 95 %

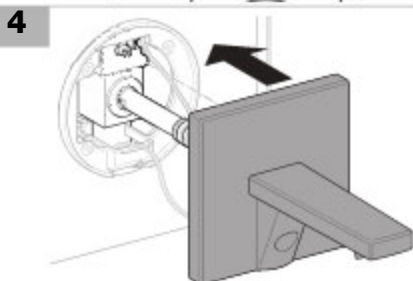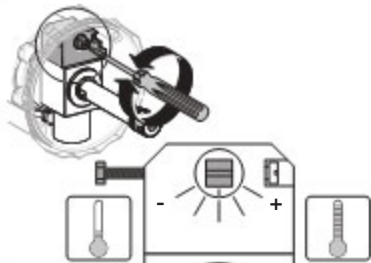


Resultaat

De temperatuur is nu ingesteld.
Controleer voorzichtig de nu ingestelde temperatuur.
Desgewenst de temperatuur nogmaals instellen.


Warmwataandeel begrenzen

Het warmwataandeel kan tussen 50 en 95% begrensd worden.

1

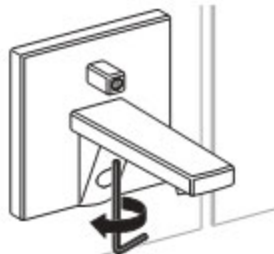


2

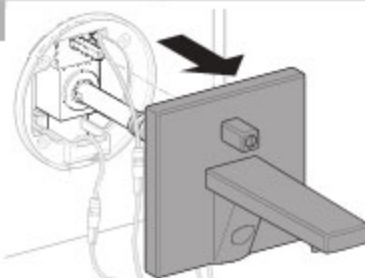


3


Schroef opzij instellen Eruit draaien = warmwataandeel groter Erin draaien = warmwataandeel kleiner

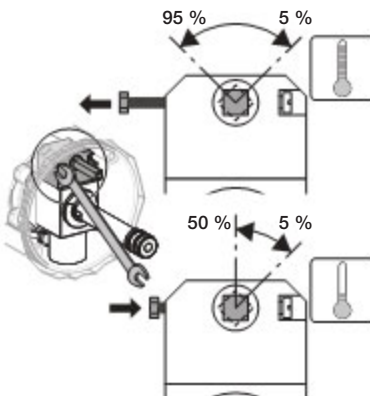

4

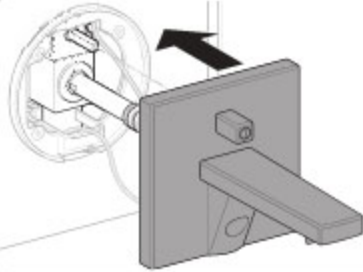

5

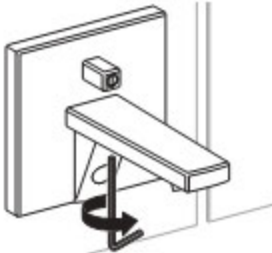


Resultaat

Het warmwateraandeel is nu begrensd.
Controleer voorzichtig de nu ingestelde temperatuur.
Desgewenst nogmaals instellen.

Reset sensor


De sensor leert de omgeving opnieuw kennen.

1

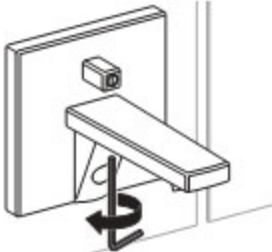


2

Afdekking 5 cm naar buiten trekken en
3 seconden wachten

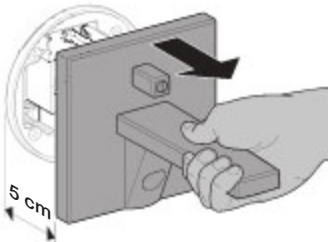


3

Afdekking weer helemaal op zijn plaats schuiven en 15 seconden wachten. De sensor leert de omgeving opnieuw kennen. Stoor het proces niet door bewegingen en objecten in het detectiebereik. Wanneer het water stopt, is het proces afgelopen.

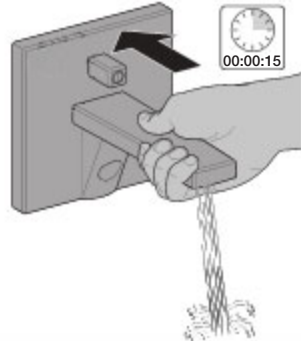

NL

4

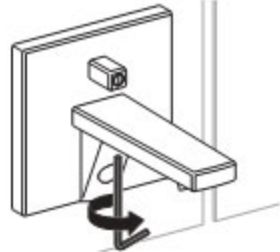


Resultaat

De sensor is nu opnieuw ingesteld.


Reserveonderdelen

Reserveonderdelen HyTronic87

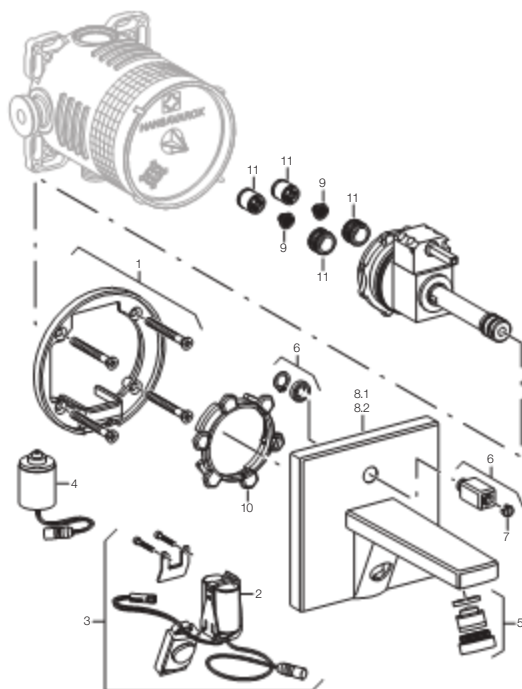

| Pos. | Omschrijving | Art.-nr. | Opm. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Magneetdrager HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapterset | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronische module HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magneetventiel | 240.797.00.1 | |
| 5 | Straalregelaar 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mengknopset HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperatuurindicator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stuks |
| 8.1 | Basisunit HyTronic87 met menger, korte uitloop (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Basisunit HyTronic87 zonder menger, korte uitloop (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Korffilter | 244.004.00.1 | 2 stuks |
| 10 | Bajonetmoer met veer HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set met afdichtingen en terugstroomklep HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Reserveonderdelen HyTronic88

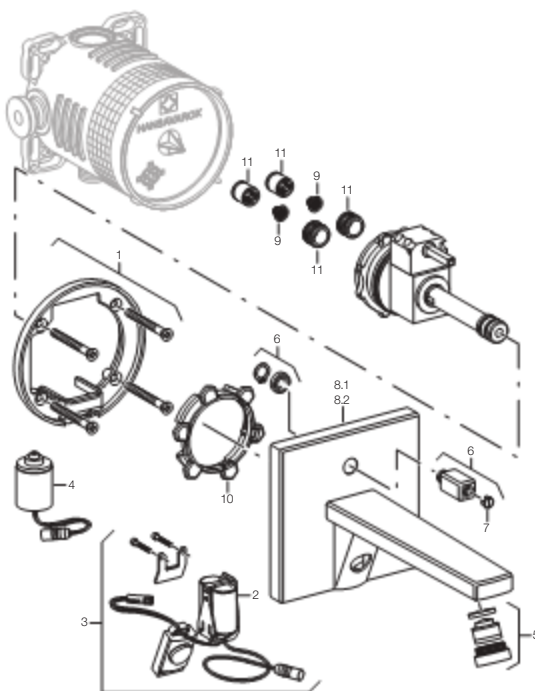

NL

| Pos. | Omschrijving | Art.-nr. | Opm. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Magneetdrager HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapterset | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronische module HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magneetventiel | 240.797.00.1 | |
| 5 | Straalregelaar 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Mengknopset HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperatuurindicator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stuks |
| 8.1 | Basisunit HyTronic88 met menger, lange uitloop (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Basisunit HyTronic88 zonder menger, lange uitloop (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Korffilter | 244.004.00.1 | 2 stuks |
| 10 | Bajonetmoer met veer HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set met afdichtingen en terugstroomklep HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Handleiding HyTronic87/88

Verwijdering als afval

Verwijdering als afval

Bestanddelen

Dit product voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn 2002/95/EG RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Verwijdering als afval



In het kader van de EU-richtlijn 2002/96/EG WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) zijn fabrikanten van elektrische apparatuur verplicht oude apparaten terug te nemen en correct als afval te verwijderen.

Het symbool geeft aan dat het product niet met normaal afval mag worden weggegooid. Oude apparaten moeten voor vakkundige verwijdering als afval direct aan Geberit worden geretourneerd.

Inleveradressen kunnen bij de verantwoordelijke Geberit verkoopsmaatschappij of via www.geberit.com worden aangevraagd.

Contact

Neem bij vragen of problemen contact op met de Geberit verkoopsmaatschappij in uw land of kijk op www.geberit.com.

Índice

| | |
|---|-----|
| Grupo objetivo | 93 |
| Indicaciones generales | 93 |
| Descripción del sistema | 94 |
| Aplicación adecuada | 95 |
| Funcionamiento | 95 |
| Datos técnicos | 95 |
| Funcionamiento | 96 |
| - Activar la descarga | 96 |
| - Ajustar la temperatura del agua | 96 |
| - Fallos durante el funcionamiento | 97 |
| Mantenimiento | 97 |
| - Intervalo de mantenimiento | 97 |
| - Limpiar la superficie | 97 |
| - Limpiar o sustituir el aireador | 98 |
| - Limpiar o sustituir el filtro | 98 |
| Servicio técnico | 100 |
| - Búsqueda de errores | 100 |
| - Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic | 102 |
| - Ajustar la temperatura del agua (mezclador interno) | 105 |
| - Limitar el porcentaje de agua caliente | 106 |
| - Restablecer el sensor | 107 |
| Piezas de recambio | 108 |
| Eliminación de desechos | 110 |
| Contacto | 110 |

ES

Grupo objetivo

Estas instrucciones de servicio van dirigidas al propietario del grifo automático HyTronic y a especialistas (instalador, servicio técnico de Geberit).

Indicaciones generales

Las presentes instrucciones de servicio

Las presentes instrucciones de servicio contienen información importante acerca del uso y del mantenimiento del grifo automático HyTronic. Hay que leer las instrucciones antes de manipular el grifo.

Guardar las instrucciones y, si es preciso, ponerlas a disposición de un especialista.

Montaje

El grifo automático HyTronic sólo debe instalarse y conectarse de acuerdo con las instrucciones de montaje separadas. Los trabajos requeridos han de ser ejecutados por un especialista.

No deben realizarse modificaciones, manipulaciones, instalaciones suplementarias ni intentos de reparación en el grifo automático HyTronic.

Funcionamiento, mantenimiento

Los trabajos de mantenimiento sólo pueden ser realizados por el propietario en la medida que están descritos en las presentes instrucciones.









Servicio técnico

Los trabajos de reparación sólo deben ser realizados por un especialista. Unos trabajos incorrectos pueden causar accidentes, daños materiales y averías funcionales.

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Descripción del sistema

Explicación de los símbolos


| Símbolo | Significado |
|--|---|
|  ATENCIÓN | Señala una posible situación peligrosa que puede tener como consecuencia lesiones corporales o daños materiales leves o medios. |
|  | Señala una información importante. |
|  | Advierte de una señal acústica importante o de un ruido. |
|  | ¡Esperar el tiempo indicado! |
|  | El agua del grifo está cortada / la llave central está cerrada. |
|  | El agua del grifo está disponible / la llave central está abierta. |
|  | ¡No sobrepasar la presión media máxima indicada! |
|  | Temperatura alta / baja |

Rige la garantía nacional legalmente establecida. Las sociedades distribuidoras competentes de Geberit le informarán, directamente o a través de www.geberit.com, sobre unos servicios de garantía más amplios.

Descripción del sistema

HyTronic87/88

- 1 Tapa
- 2 Mando mezclador
- 3 Aireador
- 4 Adaptador de alimentación
- 5 Módulo electrónico
- 6 Soporte del imán
- 7 Bloque válvula
- 8 Electroválvula
- 9 Tuerca de bayoneta con resorte
- 10 Filtro de cesta
- 11 Válvula anti-retorno
- 12 Unidad base empotrada HANSAVAROX (no incluida en el volumen de suministro)

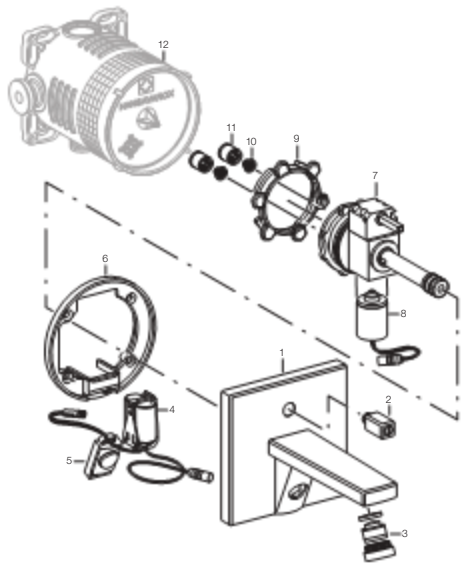

Aplicación adecuada


Los grifos automáticos HyTronic están previstos para el lavado de los lavabos y el uso habitual relacionado. En el caso de un uso para fines inadecuados se excluye cualquier garantía y responsabilidad en caso de daños personales y materiales.

Funcionamiento

El sensor funciona con dos haces de infrarrojos*. Si al menos uno de los haces es reflejado por un objeto (p. ej. la mano), el módulo electrónico transmite a la electroválvula la señal para abrir, el agua sale. La distancia a la que se activa la descarga se llama distancia de detección. Los haces pueden desactivarse individualmente en el caso de influencias perturbadoras externas.

El grifo ofrece la posibilidad de ajustar distintas funciones. En el capítulo "Servicio técnico" se describe cómo se pueden ajustar las funciones.

ES

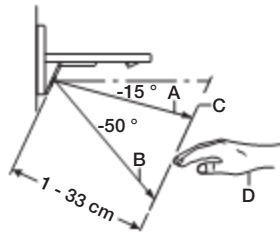

- A Haz de infrarrojos superior (señala 15 ° hacia abajo)
- B Haz de infrarrojos inferior (señala 50 ° hacia abajo)
- C Distancia de detección (ajuste de fábrica 16 - 18 cm)
- D Mano del usuario (si se detecta sale agua)

* La luz infrarroja es una luz invisible para el ser humano (sin ondas sonoras, etc.)

Datos técnicos

Grifos HyTronic87/88 a red

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material | Latón cromado |
| Caudal con aireador | 6,0 l/min. |
| Caudal | > 0,1 l/s |
| Humedad | < 100% relativa |
| Rango de presión en funcionamiento | 0,5 - 8 bares |
| Temperatura del aire | 1 - 40 °C |
| Temperatura en funcionamiento máx. | brevemente máx. 90 °C |
| Presión diferencial A.F./A.C. | máx. 1,5 bares |
| Tensión de funcionamiento | 12 V AC |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Funcionamiento

Uso



ATENCIÓN

El agua caliente puede quemar la piel.

- Para comprobar la temperatura, situar las manos breve y cuidadosamente bajo el agua.

Activar la descarga

Situat la mano en la zona en la que se espera el chorro de agua, el agua comienza a salir. Retirar la mano, el agua se para



Ajustar la temperatura del agua



En el grifo automático HyTronic para agua fría no puede ajustarse la temperatura.



En el grifo automático HyTronic con mezclador interno, la temperatura sólo puede ser ajustada por un especialista.

Girar el mando mezclador a la posición en la que el agua tiene la temperatura deseada



Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Mantenimiento

Fallos durante el funcionamiento

| Fallo | Posible causa | Remedio |
|----------------------------------|---|---|
| El agua que sale es insuficiente | Filtro obstruido | • Llamar a un especialista |
| | Aireador sucio | Limpia el aireador • Ver "Mantenimiento" |
| El agua no sale | Presión insuficiente en la tubería | • Llamar a un especialista |
| | La tubería no tiene presión | • Llamar a un especialista |
| | No hay corriente de red (modelos a red) | • Llamar a un especialista |
| El agua no se para | Grifo defectuoso | • Cerrar la llave de paso • Llamar a un especialista |
| Fuga de agua | El grifo tiene una fuga | • Cerrar la llave de paso • Llamar a un especialista |

ES

Mantenimiento

Intervalo de mantenimiento

Los siguientes trabajos de mantenimiento deben ejecutarse cuando sea necesario, pero como muy tarde en los intervalos indicados:

- Limpiar la superficie - semanalmente, por el propietario
- Limpiar el aireador - anualmente, por el propietario
- Limpiar el filtro - semestralmente, por un especialista

Trabajos de mantenimiento

Limpiar la superficie

El grifo puede desactivarse durante 90 segundos para la limpieza.

Prerequisitos

El modo limpieza está ajustado (ver "Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic")



ATENCIÓN

Unos productos de limpieza agresivos y abrasivos pueden dañar la superficie.

No utilice productos de limpieza que contengan cloro o ácido ni sustancias abrasivas o cáusticas, sino únicamente productos de limpieza suaves y agua



No se aceptan reclamaciones que se deban a un tratamiento inadecuado con productos de limpieza.

1

Tapar el sensor completamente con la mano hasta que se pare el agua. (Esto tarda 5 segundos)




Instrucciones de servicio HyTronic87/88


Mantenimiento

- 2** Retirar la mano. Ahora está activada la función de limpieza
- 3** Limpiar el grifo con un paño suave y húmedo
- 4** Secar el grifo con un paño suave
- 5** Una vez transcurridos los 90 segundos, el grifo podrá volver a utilizarse de la forma habitual



Limpiar o sustituir el aireador

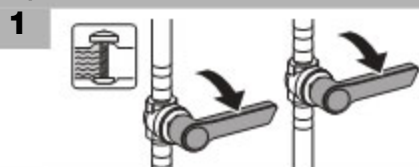


- 2** Desatornillar el aireador con la llave adjunta y limpiar o sustituirlo

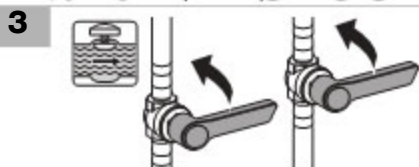


Limpiar o sustituir el filtro

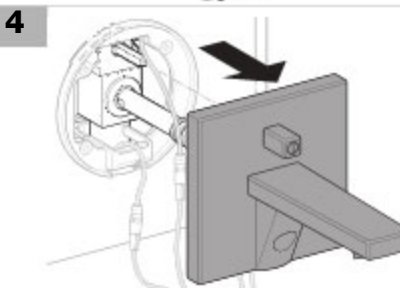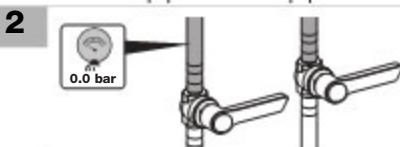


- 6** Girar la tuerca de bayoneta hasta que encaje audiblemente y extraer el bloque válvula

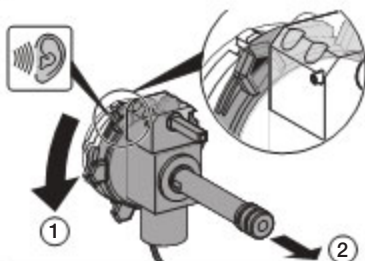


- 7** Limpiar el filtro. Hay que sustituir los filtros que estén muy sucios o dañados.

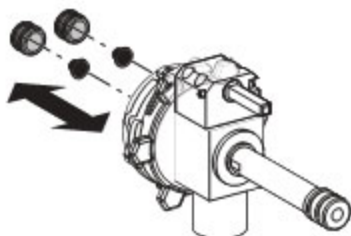

- 8** Girar la tuerca de bayoneta hasta que encaje audiblemente

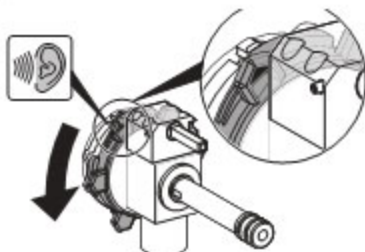


- 9** Insertar el bloque válvula. La tuerca de bayoneta se bloquea automáticamente en la posición final

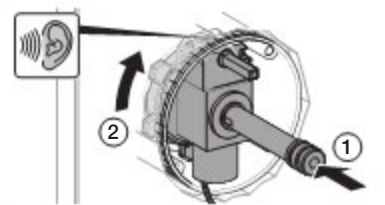

10




11

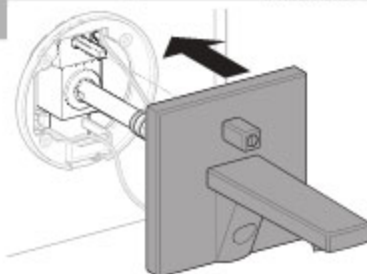


ES

12

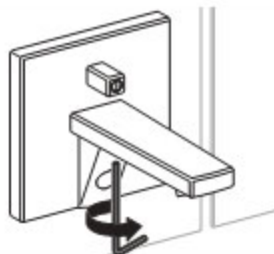

13

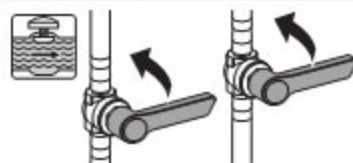

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

Servicio técnico

Búsqueda de errores

| Problema | Posible causa | Remedio |
|-----------------|--|--|
| El agua no sale | La llave de paso está cerrada | Abrir la llave de paso |
| | El aireador está obstruido o sucio | Limpiar o sustituir el aireador <ul style="list-style-type: none">• Ver "Mantenimiento, limpiar o sustituir el aireador" |
| | El filtro está obstruido o sucio | Limpiar o sustituir el filtro <ul style="list-style-type: none">• Ver "Servicio técnico, limpiar o sustituir el filtro" |
| | No hay presión en la red de abastecimiento | Comprobar la presión de agua <ul style="list-style-type: none">• Restablecer la presión de agua |
| | La conexión enchufable por cable entre la fuente de alimentación y el adaptador de alimentación está interrumpida (grifos a red) | Establecer la conexión enchufable por cable |
| | Los contactos del adaptador de alimentación están corroidos (grifos a red) | Limpiar los contactos del adaptador de alimentación o sustituir el adaptador de alimentación <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | El cable de conexión está doblado o roto (grifos a red) | Sustituir las piezas defectuosas <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | No hay tensión de alimentación (grifos a red) | Comprobar el suministro de tensión de alimentación <ul style="list-style-type: none">• Asegurar la alimentación eléctrica |
| | La electroválvula está defectuosa | Sustituir la electroválvula <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | El grifo está en modo limpieza | Esperar a que termine el modo limpieza (aprox. 2 minutos) |
| | Módulo electrónico defectuoso | Llamar al teléfono de asistencia de Geberit o sustituir el módulo electrónico <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | El adaptador de alimentación está defectuoso (grifos a red) | Llamar al teléfono de asistencia de Geberit o sustituir el adaptador de alimentación <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | El imán en el soporte del imán falta o está defectuoso | Sustituir el soporte del imán <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | La distancia de detección del sensor no está correctamente ajustada | Ajustar correctamente la distancia de detección <ul style="list-style-type: none">• Ver "Servicio técnico, Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic" |
| | La ventana del sensor está sucia o rayada | Limpiar cuidadosamente o sustituir la ventana del sensor <ul style="list-style-type: none">• Ver "Piezas de recambio" |
| | Reflejos perturbadores procedentes del lavabo | Ajustar correctamente la distancia de detección <ul style="list-style-type: none">• Ver "Servicio técnico, Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic" |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

| Problema | Posible causa | Remedio |
|---|--|--|
| El agua sale constantemente y se para cuando aparece un objeto en el rango de detección | La polaridad del conector entre el módulo electrónico y la electroválvula está invertida | Conectar correctamente la conexión enchufable |
| Funcionamiento permanente (el agua no se para) | Objetos perturbadores en el rango de detección | Retirar los objetos del rango de detección • Ver "Servicio técnico, Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic" |
| | Módulo electrónico defectuoso | Sustituir el módulo electrónico • Ver "Piezas de recambio" |
| | El modo del sensor es erróneo | Cambiar el modo del sensor o restablecer el sensor • Ver "Servicio técnico, Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic o Restablecer el sensor" |
| | La presión en la red de abastecimiento es demasiado alta | Comprobar la presión en la red de abastecimiento • Ajustar a 0,5 - 8,0 bares la presión del agua de la red de abastecimiento |
| | La electroválvula está defectuosa | Sustituir la electroválvula • Ver "Piezas de recambio" |
| El agua empieza a salir por sí sola | La ventana del sensor está sucia o rayada | Limpiar o sustituir la ventana del sensor • Ver "Piezas de recambio" |
| | Influencias ambientales interfieren en el grifo (espejos, superficies metálicas, lavabos de cristal, etc.) | Restablecer el sensor • Ver "Servicio técnico, Restablecer el sensor" |
| | Fluctuaciones de presión en la red de abastecimiento | Instalar un regulador de presión adecuado |
| El grifo tiene fugas - sale agua | Fuga en el caño, juntas defectuosas | Comprobar las uniones del caño • Sustituir las juntas si están defectuosas |
| | Gotea agua del caño de salida, la electroválvula no se cierra correctamente | Limpiar o sustituir la electroválvula • Ver "Piezas de recambio" |
| La temperatura no puede ajustarse correctamente | No hay o hay insuficiente agua caliente o fría. Las llaves de escuadra no están completamente abiertas | Abrir completamente las llaves de escuadra |
| | El filtro de la llave de paso está obstruido o sucio | Limpiar o sustituir el filtro • Ver "Servicio técnico, limpiar o sustituir el filtro" |
| | La válvula anti-retorno en la carcasa está bloqueada | Eliminar el bloqueo |
| | La temperatura del agua es demasiado baja o alta | Comprobar la temperatura de la red de abastecimiento o del termocalentador |
| | La temperatura del agua es demasiado baja o alta (modelos con mezclador interno) | Ajustar el mezclador interno • Ver "Servicio técnico, trabajos de reparación" |
| | La temperatura del agua es demasiado baja | Cambiar el ajuste del limitador de agua caliente • Ver "Servicio técnico, trabajos de reparación" |

ES

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

Ajustes con el mando Service-Handy HyTronic

Las funciones aquí descritas sólo deben ser ajustadas por un especialista.
Con el mando Service-Handy HyTronic pueden ajustarse de forma individual las funciones aquí indicadas para el grifo. Los números y términos en la columna "Opción de menú" equivalen a la indicación en la pantalla del mando Service-Handy HyTronic. Para más información al respecto, consulte las instrucciones de uso del mando Service-Handy HyTronic.

Comandos

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Aplicación | Rango de ajuste | Ajuste de fábrica |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|-------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Activar la válvula. Sale agua hasta que vuelva a desactivarse (se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos). | a) Comprobación de funcionamiento de la válvula b) Expulsión de agua estancada (estancamiento) c) Desinfección de la tubería y del grifo (como mínimo 3 minutos a un mínimo de 70° C) d) Vaciado de seguridad | CON. = "OK" DES. = "OK" | DES. |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Comprobar el rango de detección. El LED rojo en la ventana del sensor comienza a emitir luz cuando un objeto entra en el rango de detección, a la vez no se activa la descarga (se desactiva automáticamente después de 90 segundos). | Problemas con la detección de usuarios | CON. = "OK" DES. = "OK" | DES. |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Restablecer el sensor. El sensor se recalibra. | a) En caso de fallos de detección b) El entorno ha cambiado (p. ej. lavabo nuevo) | Inicio = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Ajustes de fábrica. Todas las funciones son repuestas al ajuste de fábrica. | En caso de fallos de funcionamiento | Inicio = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Activar el modo limpieza. El grifo está desactivado durante 90 segundos. | Limpieza del grifo y del lavabo sin que salga agua. | Inicio = "OK" | - |

Programas

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Aplicación | Rango de ajuste | Ajuste de fábrica |
|----------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Seleccionar menú principal. Presencia: sale agua mientras haya un objeto en el rango de detección. Economizador de agua: ver menú 44 Tiempo de funcionamiento: ver menú 43 | Selección de uno de los tres programas. | Presencia = [A] Economizador de agua = [B] Tiempo de funcionamiento = [C] | Presencia [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Seleccionar economizador de energía. Ralentiza la velocidad de reacción del sensor después de transcurrir el tiempo 40 [ESaverT] después de la última utilización. | Prolongar la vida de la batería. | CON. = [ON] DES. = [OFF] | DES. [OFF] |

Programas

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Aplicación | Rango de ajuste | Ajuste de fábrica |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Activar la limpieza. Habilita el grifo para iniciar manualmente el programa de limpieza (ver "Mantenimiento"). | Condición previa para iniciar la función de limpieza manual | CON. = [ON] DES. = [OFF] | DES. [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Seleccionar la descarga periódica. Inicia el programa de descarga periódica. El grifo se abre automáticamente en el intervalo del valor introducido 42 [IntervalT], durante la duración del valor introducido 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higiene b) Expulsión de agua estancada (estancamiento) | CON. = [ON] DES. = [OFF] | DES. [OFF] |

Parámetros

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Aplicación | Rango de ajuste | Ajuste de fábrica |
|----------------------------------|---|---|------------------------|--------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Ajustar el tiempo de activación - economizador de energía. Activado si el menú 31 "Seleccionar economizador de energía" está ajustado a [ON] | - | 6 - 48 horas [...] | 24 horas [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Descarga periódica - Ajustar el - tiempo de descarga. Activado si el menú 33 "Seleccionar descarga periódica" está ajustado a [ON] | - | 3 - 180 segundos [...] | 3 segundos [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Descarga periódica - Ajustar el - intervalo de descarga. Activado si el menú 33 "Seleccionar descarga periódica" está ajustado a [ON] | - | 1 - 168 horas [...] | 168 horas [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Ajustar el tiempo de funcionamiento. Activado si el menú 30 "Seleccionar menú principal" está ajustado a [C]. El agua sigue saliendo del grifo de acuerdo con el valor introducido, después de que el objeto haya abandonado el rango de detección. | a) Higiene b) Limpieza de utensilios | 1 - 180 segundos [...] | 120 segundos [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Ajustar el tiempo de funcionamiento "Ahorro de agua". Activado si el menú 30 "Seleccionar menú principal" está ajustado a [B]. El agua sigue saliendo del grifo mientras haya un objeto en el rango de detección, pero no más tiempo del valor introducido. | a) Economizador de agua. b) Extracción de una determinada cantidad de agua | 3 - 180 segundos [...] | 10 segundos [10] |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

Parámetros

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Aplicación | Rango de ajuste | Ajuste de fábrica |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ajustar la distancia de detección. Ajuste manual [0]: Situar la mano en el rango de detección hasta que parpadee el LED en la ventana del sensor. Situar la mano a la distancia de detección deseada hasta que el LED se encienda por un segundo y se produzca un impulso de agua. | Adaptación individual de la distancia de detección | Manual 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] para HyTronic85 - 87 31 - 33 cm [5] para HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Ajustar el funcionamiento de sensor arriba. DES.: el sensor está desactivado. (No pueden estar desactivados ambos sensores simultáneamente) Auto: si es preciso, el sensor conmuta automáticamente a "Dinámico". Dinámico: el sensor sólo reacciona a objetos en movimiento. | Mejorar la seguridad de detección en caso de influencias externas perturbadoras (p. ej. objetos muy reflectantes en la habitación). | DES. = [0] Auto = [1] Dinámico = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Ajustar el funcionamiento de sensor abajo. DES.: el sensor está desactivado. (No pueden estar desactivados ambos sensores simultáneamente) Auto: si es preciso, el sensor conmuta automáticamente a "Dinámico". Dinámico: el sensor sólo reacciona a objetos en movimiento. | Mejorar la seguridad de detección en caso de influencias externas perturbadoras (p. ej. lavabos muy reflectantes). | DES. = [0] Auto = [1] Dinámico = [2] | Auto [1] |

Contadores

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Salida |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Número total de días de funcionamiento. Muestra el número de días de funcionamiento desde la puesta en marcha. | [...] días |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Número total de usos. Muestra el número de usos desde la puesta en marcha. | [...] usos |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Número total de descargas periódicas. Muestra el número de descargas periódicas desde la puesta en marcha. | [...] Descargas |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Número de días de funcionamiento Encendido. Muestra el número de días de funcionamiento desde el último encendido. | [...] días de funcionamiento |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Número de usos Encendido. Muestra el número de todos los usos desde el último encendido. | [...] usos |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Número de descargas periódicas Encendido. Muestra el número de descargas periódicas desde el último encendido. | [...] Descargas |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

Info aparato

| Opción de menú [EN] [DE] | Descripción | Salida |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Número de modelo. Muestra el n° de artículo del grifo (no válido si se ha sustituido el módulo electrónico). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Versión de software. Muestra la versión de software del control del grifo (p. ej. [0312] = versión 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Número de serie. Muestra el número de serie del módulo electrónico actual | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Fecha de fabricación del grifo. Muestra la fecha de fabricación del grifo. No válido si se ha sustituido el módulo electrónico (p. ej. [1007] = semana 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Tipo de alimentación. Muestra si se trata de un grifo a red (AC) o un grifo de funcionamiento a batería (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Capacidad de la batería. Muestra la capacidad actual de la batería en %. En caso de 00 % hay que sustituir la batería. | [...] % |

ES

Trabajos de reparación


Aquí se describen los siguientes trabajos de reparación:

- Ajustar la temperatura del agua (mezclador interno)
- Limitar el porcentaje de agua caliente
- Restablecer el sensor


Ajustar la temperatura del agua (mezclador interno)

Válido para todos los modelos con mezclador interno.

1

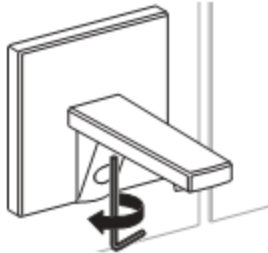



2

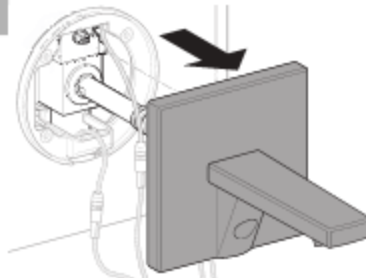

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Servicio técnico

- 3** Ajustar el mezclador con un destornillador, sentido horario = frío, sentido antihorario = caliente. El porcentaje de agua caliente está en el rango de un 5 a un 95 %

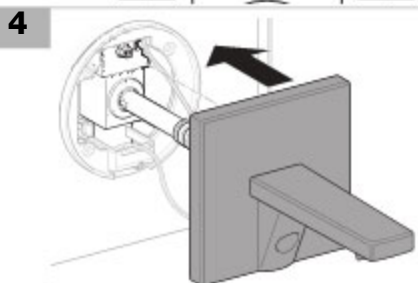
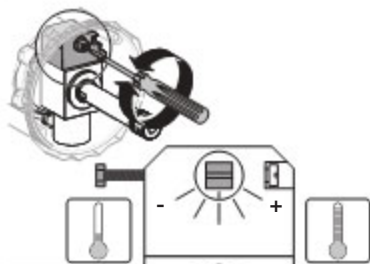


Resultado


Ahora está ajustada la temperatura. Comprobar cuidadosamente la temperatura recién ajustada. Si es preciso, ajustar de nuevo la temperatura.

Limitar el porcentaje de agua caliente


El porcentaje de agua caliente puede limitarse al rango de un 50 a un 95%.

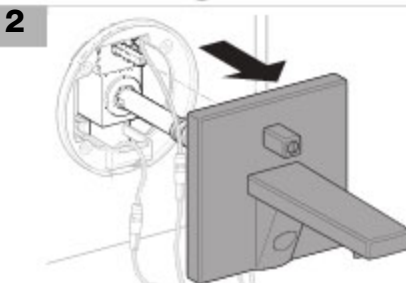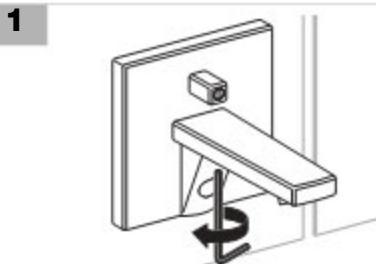


- 3** Ajustar el tornillo lateral, desenroscar = mayor porcentaje de agua caliente, enroscar = menor porcentaje de agua caliente

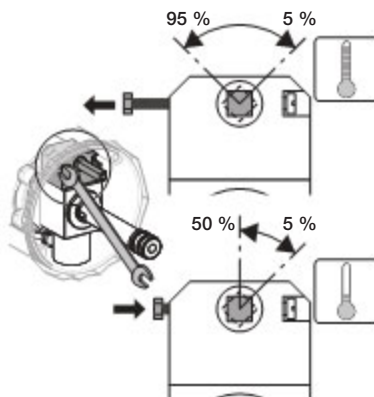

4

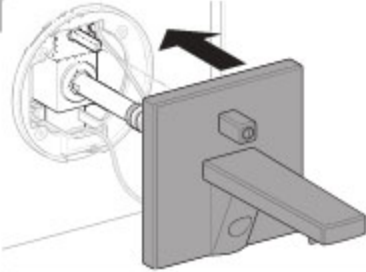

5

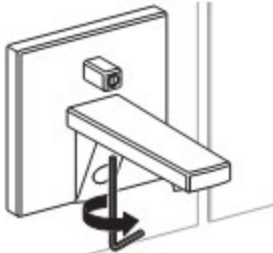


Resultado

Ahora está limitado el porcentaje de agua caliente. Comprobar cuidadosamente la temperatura recién ajustada. Si es preciso, ajustarla de nuevo.

Restablecer el sensor

El sensor vuelve a reconocer el entorno.

1

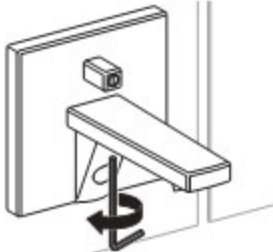

2

Extraer la tapa 5 cm y esperar 3 segundos




3

Volver a colocar completamente la tapa y esperar 15 segundos. El sensor vuelve a reconocer el entorno. No interfiere en el proceso mediante movimientos u objetos en el rango de detección. Cuando se pare el agua habrá concluido el proceso.



4

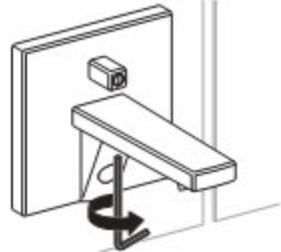

Resultado

Ahora el sensor está ajustado de nuevo.


ES

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Piezas de recambio

Piezas de recambio

Piezas de recambio HyTronic87

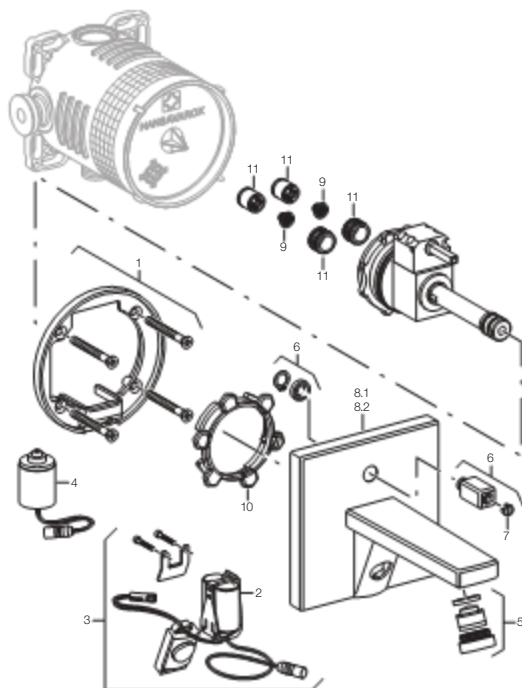


| Pos. | Denominación | Nº de art. | Obs. |
|------|--|--------------|-------------------|
| 1 | Soporte del imán HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Juego adaptador AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Módulo electrónico HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Electroválvula | 240.797.00.1 | |
| 5 | Aireador 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Juego mando mezclador HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicador de temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unidade s |
| 8.1 | Unidad base HyTronic87 con mezclador, salida corta (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Unidad base HyTronic87 sin mezclador, salida corta (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtro de cesta | 244.004.00.1 | 2 unidade s |
| 10 | Tuerca de bayoneta con resorte HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Juego con juntas y válvula anti-retorno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Piezas de recambio

Piezas de recambio HyTronic88

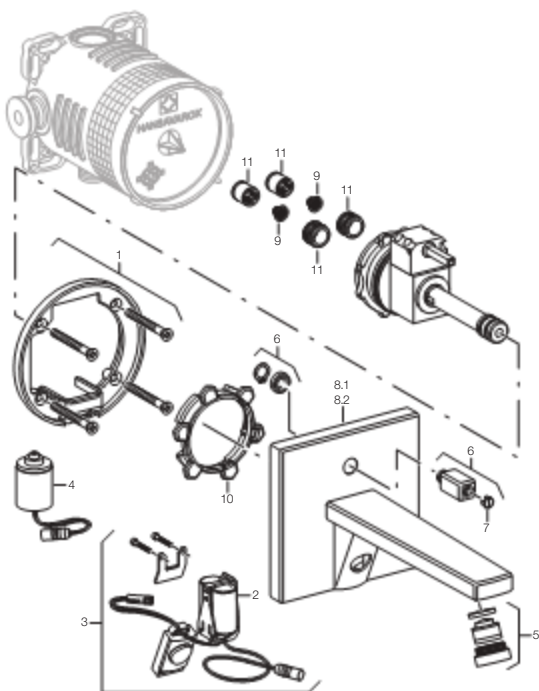

ES

| Pos. | Denominación | Nº de art. | Obs. |
|------|---|--------------|------------|
| 1 | Soporte del imán HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Juego adaptador AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Módulo electrónico HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Electroválvula | 240.797.00.1 | |
| 5 | Aireador 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Juego mando mezclador HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicador de temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unidades |
| 8.1 | Unidad base HyTronic88 con mezclador, salida larga (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Unidad base HyTronic88 sin mezclador, salida larga (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtro de cesta | 244.004.00.1 | 2 unidades |
| 10 | Tuerca de bayoneta con resorte HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Juego con juntas y válvula anti-retorno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Instrucciones de servicio HyTronic87/88

Eliminación de desechos

Eliminación de desechos

Componentes

Este producto es conforme a los requisitos de la directiva de la Unión Europea referida a la Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) - 2002/95/EC.

Eliminación de desechos



En base a la directiva 2002/96/CE de la Unión Europea, referida a Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) - RD208/2005, los fabricantes de aparatos eléctricos están obligados a admitir la devolución de aparatos usados y a eliminarlos correctamente.

El símbolo indica que el producto no debe eliminarse junto con otros desechos. Para una eliminación apropiada, los aparatos usados deben devolverse directamente a Geberit.

Las direcciones de los puntos de entrega pueden consultarse a la sociedad distribuidora competente de Geberit, o a través de www.geberit.com.

Contacto

En caso de dudas o problemas, póngase en contacto con la sociedad distribuidora de Geberit en su país, o consulte bajo www.geberit.com.

Índice

| | |
|---|-----|
| Grupo alvo | 111 |
| Avisos gerais | 111 |
| Estrutura | 112 |
| Utilização adequada | 113 |
| Função | 113 |
| Dados técnicos | 113 |
| Funcionamento | 114 |
| - Abrir o fluxo | 114 |
| - Ajustar a temperatura da água | 114 |
| - Anomalias no funcionamento | 115 |
| Manutenção | 115 |
| - Intervalo de manutenção | 115 |
| - Limpar a superfície | 115 |
| - Limpar ou substituir o perlator da torneira | 116 |
| - Limpar ou substituir o filtro | 116 |
| Serviço | 118 |
| - Resolução de anomalias | 118 |
| - Ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic | 120 |
| - Ajustar temperatura da água (misturadora interna) | 123 |
| - Limitar a percentagem de água quente | 124 |
| - Reset do sensor | 125 |
| Peças de reposição | 126 |
| Tratamento de resíduos | 128 |
| Contacto | 128 |

PT

Grupo alvo

Estas instruções de operação destinam-se aos responsáveis pela operação da torneira electrónica HyTronic e a técnicos especializados (instaladores, técnicos de serviço Geberit).

Avisos gerais

Estas instruções de operação

Estas instruções de operação contêm todas as informações importantes para o uso e a manutenção da torneira electrónica HyTronic. Leia as instruções antes de realizar trabalhos na torneira.

Guarde as instruções e, se necessário, entregue-as a um técnico especializado.

Instalação

Apenas é permitido instalar e conectar a torneira electrónica HyTronic de acordo com as instruções de instalação fornecidas em separado. Os trabalhos necessários devem ser executados por um técnico especializado.

É proibido realizar alterações, intervenções, instalações suplementares ou tentativas de reparação na torneira electrónica HyTronic.

Operação, manutenção

O responsável pela operação só está autorizado a efectuar os trabalhos de manutenção do modo descrito nestas instruções.









Serviço

Apenas um técnico especializado está autorizado a efectuar trabalhos de serviço. Trabalhos incorrectos podem provocar acidentes, danos materiais e falhas de funcionamento.

Instruções de operação HyTronic87/88

Estrutura

Explicação dos símbolos


| Símbolo | Significado |
|--|--|
|  | CUIDADO Indica uma eventual situação de perigo que pode causar ferimentos ligeiros ou médios ou danos materiais. |
|  | Indica uma informação importante. |
|  | Indica um sinal acústico ou ruído importante. |
|  | Esperar durante o tempo indicado! |
|  | Não há água na torneira / Torneira central está fechada. |
|  | Há água na torneira / Torneira central está aberta. |
|  | Não exceder a pressão máxima indicada! |
|  | Temperatura alta / baixa |

É válida a garantia nacional legal. Se desejar mais informações sobre a garantia, dirija-se directamente a uma das sociedades de distribuição Geberit ou consulte www.geberit.com.

Estrutura

HyTronic87/88

- 1 Tampa
- 2 Manipulo da misturadora
- 3 Perlador da torneira
- 4 Adaptador de corrente
- 5 Módulo electrónico
- 6 Suporte de solenóides
- 7 Válvula de bloqueio
- 8 Válvula de solenóide
- 9 Porca tipo baioneta com mola
- 10 Filtro tipo cesto
- 11 Válvula anti-retorno
- 12 Corpo encastrado HANSAVAROX (não faz parte do volume de entrega)

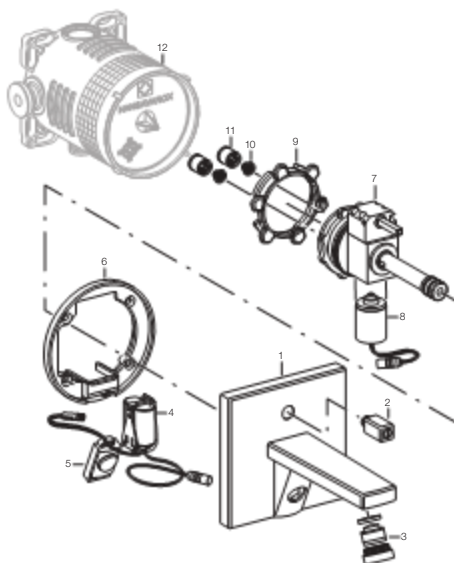

Utilização adequada


As torneiras electrónicas HyTronic destinam-se à descarga de água em lavatórios e ao seu respectivo uso. Em caso de uso inadequado, refutamos toda e qualquer responsabilidade e direitos a garantia em caso de danos pessoais ou materiais.

Função

O sensor opera com dois feixes infravermelhos*. Se pelo menos um raio for reflectido por um objecto (por exemplo, uma mão), o sistema electrónico envia o sinal para abrir a válvula de solenóide, a água sai. A distância na qual a saída de água é accionada é denominada de distância de detecção. Em caso de influências perturbadoras externas, é possível desligar os raios individualmente.

A torneira oferece a possibilidade de ajustar diferentes funções. No capítulo "Serviço" encontra-se descrito o ajuste das funções.

PT

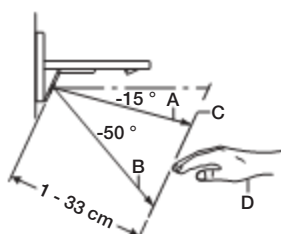

- A Feixe infravermelho superior (de 15 ° para baixo)
- B Feixe infravermelho inferior (de 50 ° para baixo)
- C Distância de detecção (definições de fábrica 16 - 18 cm)
- D Mão do utilizador (quando é detectada, sai água da torneira)

* O feixe infravermelho é uma luz invisível ao olho humano (não existe onda sonora ou elemento similar)

Dados técnicos

Torneira de funcionamento a corrente HyTronic87/88

| | |
|--|-------------------------------------|
| Material | Latão cromado |
| Taxa de fluxo com perlator da torneira | 6.0 l/min. |
| Taxa de fluxo | > 0.1 l/s |
| Humidade | < 100% relativa |
| Pressão durante o funcionamento | 0.5 - 8 bar |
| Temperatura do ar | 1 - 40 °C |
| Temperatura máx. de serviço | breve espaço de tempo °C máx. 90 |
| Pressão diferente KW/WW | máx. 1.5 bar |
| Corrente | 12 V AC |

Instruções de operação HyTronic87/88

Funcionamento

Funcionamento

Comando



CUIDADO

A água quente pode provocar escaldaduras na pele.

- ▶ Para verificar a temperatura, pôr as mãos por breves segundos e cuidadosamente sob o jacto de água

Abrir o fluxo

Manter a mão na área onde sairá o jacto de água e a água começa a sair. Retirar a mão, a água pára de sair



Ajustar a temperatura da água



Não é possível ajustar a temperatura para água fria na torneira electrónica HyTronic.



Na torneira electrónica HyTronic com misturadora interna, a temperatura apenas pode ser ajustada por um técnico especializado.

Girar o manípulo da misturadora para a posição na qual a água possui a temperatura desejada



Instruções de operação HyTronic87/88

Manutenção

Anomalias no funcionamento

| Anomalia | Possíveis causas | Medida a ser tomada |
|---------------------------------|---|---|
| Pouca quantidade de água a sair | Filtro obstruído Perlator da torneira está sujo | • Chamar um técnico especializado Limpar o perlator da torneira • Ver "Manutenção" |
| Água não sai | Pressão do tubo demasiado fraca Falta pressão no tubo Não há corrente eléctrica (modelos de funcionamento a corrente) | • Chamar um técnico especializado • Chamar um técnico especializado • Chamar um técnico especializado |
| Água não pára de sair | Torneira avariada | • Fechar a válvula de entrada de água • Chamar um técnico especializado |
| Água a vazar | Torneira mal vedada | • Fechar a válvula de entrada de água • Chamar um técnico especializado |

PT

Manutenção

Intervalo de manutenção

Os seguintes trabalhos de manutenção devem ser realizados quando necessário, mas o mais tardar nos intervalos indicados:

- Limpar a superfície - semanalmente, pelo responsável pela operação
- Limpar o perlator da torneira - anualmente, pelo responsável pela operação
- Limpar o filtro - a cada seis meses, por um técnico especializado

Trabalhos de manutenção

Limpar a superfície

Para a limpeza, é possível desactivar a torneira durante 90 segundos.

Pré-requisitos

O modo de limpeza foi seleccionado (ver "Ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic")



CUIDADO

Produtos de limpeza agressivos e abrasivos podem danificar a superfície.

Não utilize produtos de limpeza que contenham cloro ou ácidos ou sejam abrasivos ou corrosivos, mas apenas produtos de limpeza suaves e água



Reclamações por danos causados pelo uso indevido de produtos de limpeza não serão aceites.

1

Cobrir o sensor completamente com a mão até que a água pare de correr. (isto dura 5 segundos)



Instruções de operação HyTronic87/88


Manutenção

- 2** Retirar a mão. Agora, a função de limpeza está activada
- 3** Limpar a torneira com um pano macio e húmido
- 4** Secar a torneira com um pano macio
- 5** Após 90 segundos, é possível utilizar novamente a torneira da maneira usual

Limpar ou substituir o perlator da torneira


- 1** 
- 2** Desaparafusar o perlator da torneira com a chave em anexo e limpá-lo ou substituí-lo

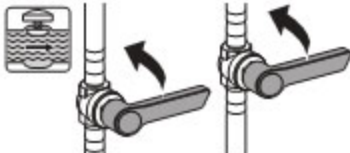


- 3** 

Limpar ou substituir o filtro

- 1** 

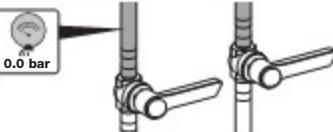- 2** 

- 3** 

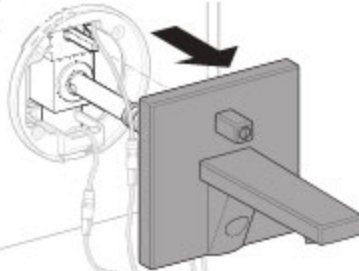
- 4** 

- 5** 


Instruções de operação HyTronic87/88

Manutenção


- 6** Girar a porca tipo baioneta até que ela engate de maneira audível e retirar a válvula de bloqueio

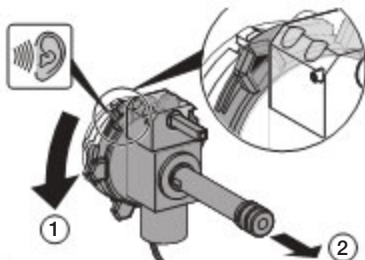


- 7** Limpar o filtro. É necessário substituir filtros que estejam muito sujos ou danificados.

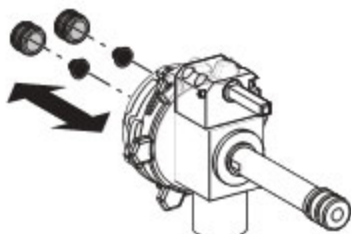

- 8** Girar a porca tipo baioneta até que ela engate de maneira audível

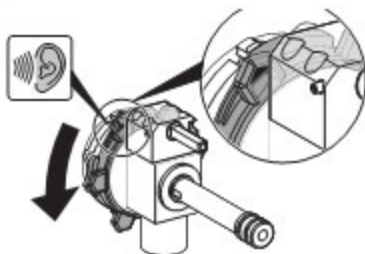


- 9** Introduzir a válvula de bloqueio. A porca tipo baioneta bloqueia sozinha na posição final

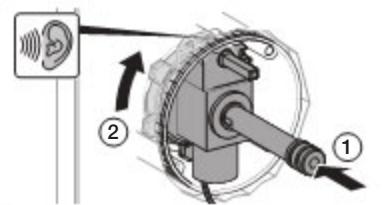


10




11

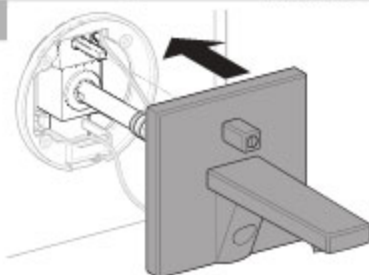

12

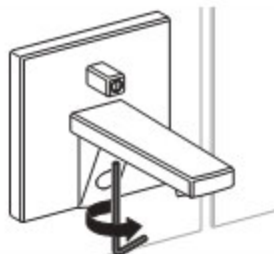

13

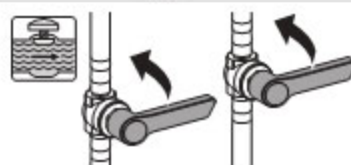

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

Serviço

Resolução de anomalias

| Problema | Possíveis causas | Medida a ser tomada |
|-----------------|---|---|
| Água não sai | A válvula de entrada de água está fechada | Abrir a válvula de entrada de água |
| | Perlator da torneira está obstruído ou sujo | Limpar ou substituir o perlator da torneira <ul style="list-style-type: none">• Ver "Manutenção, limpar ou substituir perlator da torneira" |
| | Filtro está obstruído ou sujo | Limpar ou substituir o filtro <ul style="list-style-type: none">• Ver "Serviço, limpar ou substituir filtro" |
| | Falta pressão na distribuição de água | Verificar pressão da água <ul style="list-style-type: none">• Restabelecer a pressão da água |
| | A ligação do cabo à tomada entre a fonte de alimentação eléctrica e o adaptador de corrente foi desacoplada (torneiras de funcionamento a corrente) | Estabelecer a ligação do cabo à tomada |
| | Contactos do adaptador de corrente estão corroídos (torneiras de funcionamento a corrente) | Limpar os contactos do adaptador de corrente ou substituir o adaptador de corrente <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Cabo de ligação está dobrado ou cortado (torneiras de funcionamento a corrente) | Substituir peças avariadas <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Não há corrente eléctrica (torneiras de funcionamento a corrente) | Verificar a alimentação de corrente eléctrica <ul style="list-style-type: none">• Estabelecer alimentação eléctrica |
| | Válvula de solenóide está avariada | Substituir válvula de solenóide <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Torneira está no modo de limpeza | Esperar pelo fim do modo de limpeza (aprox. 2 minutos) |
| | Módulo electrónico está avariado | Entrar em contacto com o telefone de serviço da empresa Geberit ou substituir o módulo electrónico <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Adaptador de corrente está avariado (torneiras de funcionamento a corrente) | Entrar em contacto com o telefone de serviço da empresa Geberit ou substituir o adaptador de corrente <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Não há solenóide no suporte de solenóides ou ele está avariado | Substituir suporte de solenóides <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Sensor da distância de detecção não está ajustado correctamente | Ajustar a distância de detecção correctamente <ul style="list-style-type: none">• Ver "Serviço, ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic" |
| | Janela do sensor está riscada ou suja | Limpar cuidadosamente a janela do sensor ou substituí-la <ul style="list-style-type: none">• Ver "Peças de reposição" |
| | Reflexos perturbadores do lavatório | Ajustar a distância de detecção correctamente <ul style="list-style-type: none">• Ver "Serviço, ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic" |

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

| Problema | Possíveis causas | Medida a ser tomada |
|--|---|--|
| Água corre constantemente e pára quando um objecto surge na área de detecção | Ficha entre o módulo electrónico e a válvula de solenóide foi introduzida ao contrário | Estabelecer correctamente a ligação à tomada |
| Fluxo contínuo (água não pára de sair) | Objectos perturbadores na área de detecção | Remover objectos da área de detecção • Ver "Serviço, ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic" |
| | Módulo electrónico está avariado | Substituir o módulo electrónico • Ver "Peças de reposição" |
| | Modo incorrecto do sensor | Alteração do modo do sensor ou reset do sensor • Ver "Serviço, ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic ou reset do sensor" |
| | Pressão da distribuição de água é demasiado elevada | Verificar a pressão da distribuição de água • Ajustar a pressão da água de distribuição para 0.5 - 8.0 bar |
| | Válvula de solenóide está avariada | Substituir válvula de solenóide • Ver "Peças de reposição" |
| Água começa a sair sozinha | Janela do sensor está riscada ou suja | Limpar ou substituir a janela do sensor • Ver "Peças de reposição" |
| | Funcionamento da torneira influenciado por factores externos (espelho, superfícies metálicas, lavatório de vidro, etc.) | Reset do sensor • Ver "Serviço, reset do sensor" |
| | Variações de pressão na distribuição de água | Instalar botão regulador da pressão adequado |
| Torneira mal vedada - água a sair | Pontos mal vedados no percurso da água, vedantes defeituosos | Verificar os pontos de ligação no percurso da água • Substituir os vedantes se estiverem defeituosos |
| | Água goteja da saída de água, válvula de solenóide não fecha correctamente | Limpar ou substituir a válvula de solenóide • Ver "Peças de reposição" |
| Não é possível ajustar a temperatura correctamente | Água quente ou fria não sai ou sai em pouca quantidade. Válvulas angulares de interrupção não estão completamente abertas | Abrir completamente as válvulas angulares de interrupção |
| | Filtro da válvula de entrada de água está obstruído ou sujo | Limpar ou substituir o filtro • Ver "Serviço, limpar ou substituir filtro" |
| | Válvula anti-retorno na caixa está bloqueada | Eliminar o bloqueio |
| | Temperatura da água está demasiado baixa ou alta | Verificar a temperatura da distribuição de água ou do acumulador |
| | Temperatura da água está demasiado baixa ou alta (modelos com misturadora interna) | Ajustar misturadora interna • Ver "Serviço, trabalhos de serviço" |
| | Temperatura da água está demasiado baixa | Reajustar o limitador da água quente • Ver "Serviço, trabalhos de serviço" |

PT

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

Ajustes com o comando móvel de serviço HyTronic

Apenas um técnico especializado está autorizado a ajustar as funções aqui descritas.

Com o comando móvel de serviço HyTronic é possível ajustar individualmente as funções da torneira aqui apresentadas. Os números e os termos que se encontram na coluna "Tópico do menu" correspondem à indicação no ecrã do comando móvel de serviço HyTronic. Informações mais detalhadas encontram-se nas instruções de utilização do comando móvel de serviço HyTronic.

| Instruções Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Aplicação | Área de ajuste | Definição de fábrica |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ligar a válvula. Água sai até que seja desligada novamente (para automaticamente após 10 minutos). | a) Teste ao funcionamento da válvula b) Retirada de água parada (estagnação) c) Desinfecção da conduta e da torneira (no mínimo 3 minutos a no mínimo 70° C) d) Esvaziamento no Inverno | Lig = "OK" Desl = "OK" | Desl |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Verificar área de detecção. LED vermelho na janela do sensor acende-se quando um objecto entra na área de detecção, mas a descarga de água não é accionada (para automaticamente após 90 segundos). | Problemas com a detecção do utilizador | Lig = "OK" Desl = "OK" | Desl |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset do sensor. Sensor calibra-se novamente. | a) Em caso de avarias de detecção b) Ambiente foi alterado (por exemplo, lavatório novo) | Arranque = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Definições de fábrica. Todas as funções são repostas nas definições de fábrica. | Em caso de distúrbios nas funções | Arranque = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Ligar o modo de limpeza. Torneira permanece inactiva durante 90 segundos. | Limpeza da torneira e do lavatório sem descarga de água. | Arranque = "OK" | - |
| Programas Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Aplicação | Área de ajuste | Definição de fábrica |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Seleccionar menu principal. Presença: Água sai da torneira enquanto houver um objecto na área de detecção. Economizador de água: ver menu 44 Tempo de reiniciação: ver menu 43 | Seleccionar um dos três programas. | Presença = [A] Economizador de água = [B] Tempo de reiniciação = [C] | Presença [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Seleccionar economizador de energia. Reduz a velocidade de reacção do sensor após o fim do tempo 40 [ESaverT] após o último uso. | Prolongamento da duração da pilha. | Lig = [ON] Desl = [OFF] | Desl [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Activar a limpeza. Desta forma, é possível arrancar manualmente com o programa de limpeza da torneira (ver "Manutenção"). | Condição para o arranque da função de limpeza manual | Lig = [ON] Desl = [OFF] | Desl [OFF] |

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

PT

Programas

| Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Aplicação | Área de ajuste | Definição de fábrica |
|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Seleccionar descarga com intervalo. Arranca com o programa descarga com intervalo. Água sai automaticamente da torneira no intervalo do valor introduzido 42 [IntervalT], pela duração do valor introduzido 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higiene b) Retirada de água parada (estagnação) | Lig = [ON] Desl = [OFF] | Desl [OFF] |

Parâmetros

| Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Aplicação | Área de ajuste | Definição de fábrica |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Ajustar tempo de activação do economizador de energia. Está activo quando o menu 31 "Seleccionar economizador de energia" se encontrar em [ON] | - | 6 - 48 horas [...] | 24 horas [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Descargas com intervalo - ajustar tempo de descarga. Está activo quando o menu 33 "Seleccionar descarga com intervalo" se encontrar em [ON] | - | 3 - 180 segundos [...] | 3 segundos [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Descargas com intervalo - ajustar intervalo de descarga. Está activo quando o menu 33 "Seleccionar descarga com intervalo" se encontrar em [ON] | - | 1 - 168 horas [...] | 168 horas [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Ajustar tempo de reiniciação. Está activo quando no menu 30 estiver seleccionado "Seleccionar menu principal" [C]. Água continua a sair da torneira durante o tempo equivalente ao valor introduzido após o objecto ter saído da área de detecção. | a) Higiene b) Limpeza de utensílios | 1 - 180 segundos [...] | 120 segundos [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Ajustar duração da economia de água potável. Está activo quando no menu 30 estiver seleccionado "Seleccionar menu principal" [B]. Água sai da torneira enquanto houver um objecto na área de detecção, mas não durante um tempo mais longo do que o valor introduzido. | a) Economizador de água. b) Retirada de uma determinada quantidade de água | 3 - 180 segundos [...] | 10 segundos [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ajustar distância de detecção. Ajuste manual [0]: Manter a mão na área de detecção até que o LED na janela do sensor pisque. Manter a mão na distância de detecção desejada até que o LED se acenda durante um segundo e seja executado um impulso de água. | Ajuste individual da distância de detecção | Manual 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] para HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] para HyTronic88 |

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

Parâmetros

| Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Aplicação | Área de ajuste | Definição de fábrica |
|----------------------------------|---|---|--|----------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Ajustar funcionamento do sensor em cima. Desl: Sensor está desligado. (Os dois sensores não podem estar desligados ao mesmo tempo) Auto: Quando necessário, o sensor comuta automaticamente para "Dinâmico". Dinâmico: Sensor apenas reage a objectos que se movem. | Eleva a segurança de detecção em caso de influências externas perturbadoras (por exemplo, objectos altamente reflectores no local). | Desl = [0] Auto = [1] Dinâmico = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Ajustar o funcionamento do sensor em baixo. Desl: Sensor está desligado. (Os dois sensores não podem estar desligados ao mesmo tempo) Auto: Quando necessário, o sensor comuta automaticamente para "Dinâmico". Dinâmico: Sensor apenas reage a objectos que se movem. | Eleva a segurança de detecção em caso de influências externas perturbadoras (por exemplo, lavatórios altamente reflectores). | Desl = [0] Auto = [1] Dinâmico = [2] | Auto [1] |

Contador

| Tópico de menu [EN] [DE] | Descrição | Indicação |
|----------------------------------|---|-----------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Total de dias de funcionamento. Indica o total de dias de funcionamento desde a colocação em funcionamento. | [...] Dias |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Total de utilizações. Indica o total de utilizações desde a colocação em funcionamento. | [...] Utilizações |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Total de descargas com intervalo. Indica o total de descargas com intervalo desde a colocação em funcionamento. | [...] Descargas |
| 53 [⚡Days] [⚡SumBetrT] | Total de dias de funcionamento Power-On. Indica o total de dias de funcionamento desde a última vez que a torneira foi ligada. | [...] Dias de funcionamento |
| 54 [⚡Uses] [⚡SumBenut] | Total de utilizações Power-On. Indica o total de utilizações desde a última vez que a torneira foi ligada. | [...] Utilizações |
| 55 [⚡IntFlush] [⚡SumIntSp] | Total de descargas com intervalo Power-On. Indica o total de descargas com intervalo desde a última vez que a torneira foi ligada. | [...] Descargas |

Informação sobre o aparelho

| Tópico de menu | Descrição | Indicação |
|----------------------------|--|----------------------|
| [EN] [DE] | | |
| 60 | Número de modelo. | [...] |
| [TypeNo] [Modell-Nr] | Indica a referência da torneira (não é válida se o módulo electrónico tiver sido substituído). | |
| 61 | Versão de software. | [...] XXZZ |
| [SWVersion] [SWVersion] | Indica a versão de software do controlo da torneira (por exemplo [0312] = versão 3.12). | |
| 62 | Número de série. | [...] |
| [SerialNo] [Serien-Nr] | Indica o número de série do módulo electrónico actual | |
| 63 | Data de produção da torneira. | [...] WWYY |
| [ManufDate] [ProdDatum] | Indica a data de produção da torneira. Não é válida se o módulo electrónico tiver sido substituído (por exemplo [1007] = semana 10, 2007). | |
| 64 | Tipo de alimentação. | DC = [0] AC = [1] |
| [TypePower] [Netz/Batt] | Indica se a torneira funciona a corrente (AC) ou a pilha (DC). | |
| 65 | Capacidade da pilha. | [...] % |
| [Battery%] [Batterie%] | Indica a capacidade actual da pilha em %. Em 00 %, é preciso substituir a pilha. | |

PT

Trabalhos de serviço


Aqui são descritos os seguintes trabalhos de serviço:

- Ajustar temperatura da água (misturadora interna)
- Limitar a percentagem de água quente
- Reset do sensor


Ajustar temperatura da água (misturadora interna)

É válido para todos os modelos com misturadora interna.

1

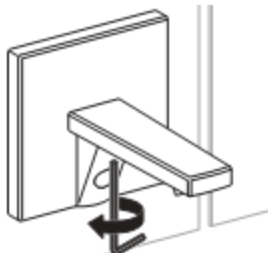



2

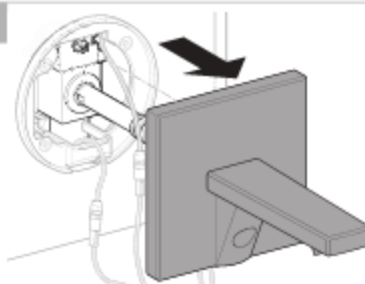

Instruções de operação HyTronic87/88

Serviço

- 3** Ajustar a misturadora com a chave de fendas
Sentido do ponteiro dos relógios = frio Sentido contrário ao dos ponteiros do relógio = quente
A percentagem da água quente encontra-se na gama de 5 - 95 %

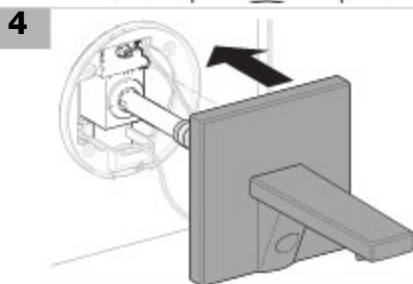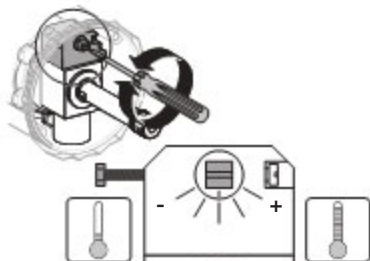


Resultado

A temperatura está ajustada.
Verificar cuidadosamente a nova temperatura ajustada.
Se necessário, ajustar a temperatura novamente.


Limitar a percentagem de água quente

É possível limitar a percentagem de água quente na gama de 50 - 95%.

1

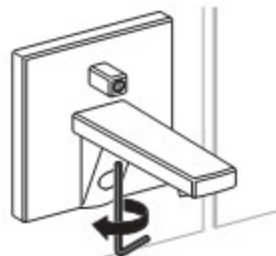


2

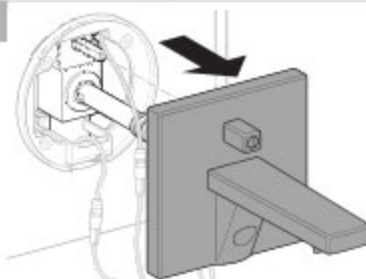


3


Ajustar o parafuso lateral Desenroscar = elevar percentagem de água quente Enroscar = reduzir percentagem de água quente

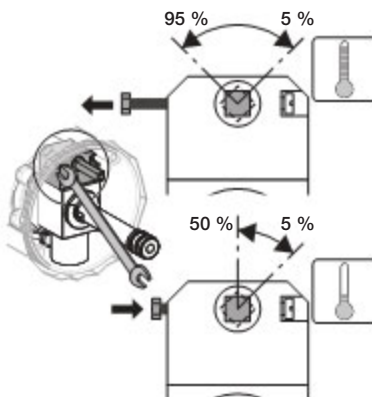

4

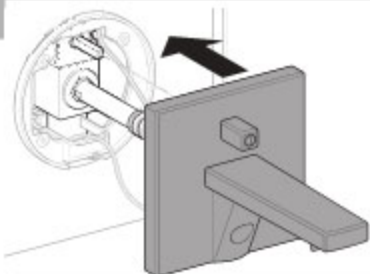

5

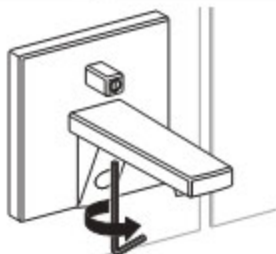


Resultado

A percentagem de água quente está limitada.
Verificar cuidadosamente a nova temperatura ajustada.
Se necessário, ajustar novamente.

Reset do sensor


O sensor detecta o novo ambiente.

1

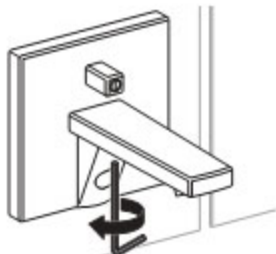

2

Afastar a tampa 5 cm e aguardar 3 segundos

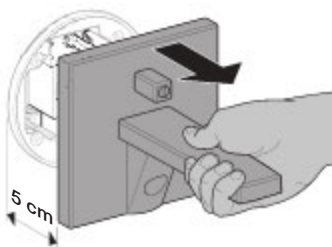


3

Introduzir a tampa novamente e aguardar 15 segundos. O sensor detecta o novo ambiente. Não influencie o procedimento através de movimentos e objectos na área de detecção. Quando a água parar de sair, o procedimento está concluído.



PT

4

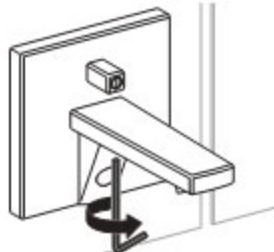

Resultado


O sensor está reajustado.

Instruções de operação HyTronic87/88

Peças de reposição

Peças de reposição

Peças de reposição HyTronic87

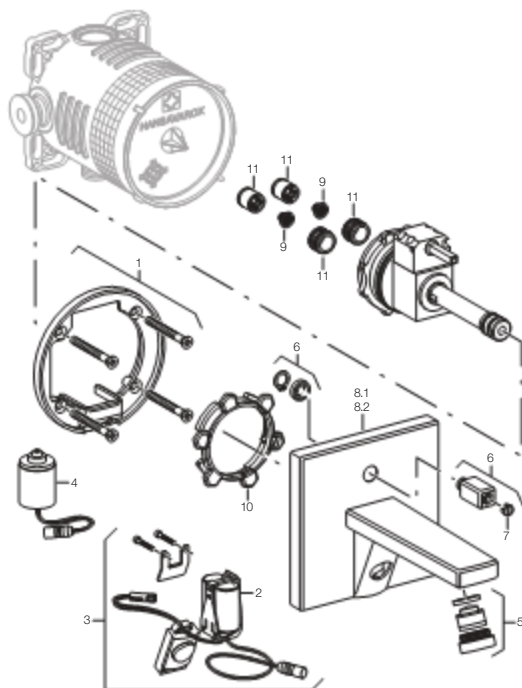


| Pos. | Denominação | Nº art. | Obs. |
|------|--|--------------|------------|
| 1 | Suporte de solenóides HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Conjunto adaptador | 240.747.00.1 | |
| 3 | Módulo electrónico HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Válvula de solenóide | 240.797.00.1 | |
| 5 | Perlador da torneira 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Conjunto do manípulo da misturadora HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicador de temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unidades |
| 8.1 | Corpo HyTronic87 com misturadora, saída curta (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Corpo HyTronic87 sem misturadora, saída curta (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtro tipo cesto | 244.004.00.1 | 2 unidades |
| 10 | Porca tipo baioneta com mola HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Conjunto com vedantes e válvula anti-retorno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

B539-001&BDC © 05-2007

Instruções de operação HyTronic87/88

Peças de reposição

Peças de reposição HyTronic88

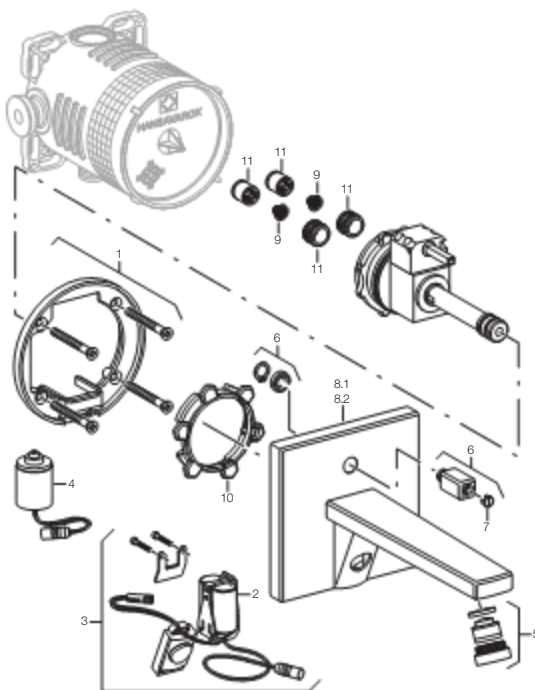

PT

| Pos. | Denominação | Nº art. | Obs. |
|------|--|--------------|------------|
| 1 | Suporte de solenóides HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Conjunto adaptador | 240.747.00.1 | |
| 3 | Módulo electrónico HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Válvula de solenóide | 240.797.00.1 | |
| 5 | Perlator da torneira 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Conjunto do manípulo da misturadora HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicador de temperatura HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 unidades |
| 8.1 | Corpo HyTronic88 com misturadora, saída longa (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Corpo HyTronic88 sem misturadora, saída longa (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtro tipo cesto | 244.004.00.1 | 2 unidades |
| 10 | Porca tipo baioneta com mola HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Conjunto com vedantes e válvula anti-retorno HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Instruções de operação HyTronic87/88

Tratamento de resíduos

Tratamento de resíduos

Substâncias

Este produto está conforme com as exigências da directiva da CE 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Tratamento de resíduos



Com base na directiva da CE 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), os fabricantes de aparelhos eléctricos são obrigados a recolher e a tratar aparelhos no fim da sua vida útil.

O símbolo indica que o produto não pode ser tratado juntamente com o lixo comum. Aparelhos após o fim da vida útil devem ser enviados directamente à Geberit para o tratamento especializado.

Consulte a sua sociedade de distribuição Geberit ou www.geberit.com para obter os endereços de pontos de recolha.

Contacto

Se tiver dúvidas ou problemas, entre em contacto com o revendedor Geberit do seu país ou com www.geberit.com.

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----|
| Målgruppe..... | 129 |
| Generelle henvisninger | 129 |
| Opbygning | 130 |
| Forskriftsmæssig anvendelse | 131 |
| Funktion | 131 |
| Tekniske data..... | 131 |
| Brug..... | 132 |
| - Skyfning udloses..... | 132 |
| - Vandtemperatur indstilles..... | 132 |
| - Driftsfejl..... | 133 |
| Service..... | 133 |
| - Vedligeholdelsesinterval | 133 |
| - Overflade rengøres | 133 |
| - Luftindblander rengøres eller erstattes | 134 |
| - Filter rengøres eller erstattes | 134 |
| Service..... | 136 |
| - Fejlfinding..... | 136 |
| - Indstillinger med HyTronic Service-Handy | 138 |
| - Vandtemperatur indstilles (intern blander)..... | 141 |
| - Hedvandsandel begrænses | 142 |
| - Reset sensor..... | 143 |
| Reservedele | 144 |
| Bortskaffelse | 146 |
| Kontakt | 146 |

DK

Målgruppe

Denne driftsvejledning er skrevet med henblik på at blive læst og forstået af ejeren af HyTronic berøringsfrit armatur og en el-installatør (VVS-installatør, Geberit servicetekniker).

Generelle henvisninger

Denne driftsvejledning

Denne driftsvejledning indeholder alle vigtige informationer vedr. brug og istandsættelse af HyTronic berøringsfrit armatur. Læs vejledningen, før der foretages manipulationer på armaturet.

Opbevar vejledningen og udlevér den til VVS-installatøren, hvis han har brug for den.

Montering

HyTronic berøringsfrit armatur må kun installeres og tilsluttes iht. den separate monteringsvejledning. Monteringen skal udføres af en VVS-installatør.

Der må ikke gennemføres forandringer, manipulationer, ekstrains installationer eller reparationsforsøg på HyTronic berøringsfrit armatur.

Drift, vedligeholdelse

Servicearbejde må kun udføres af ejeren i det omfang, det er beskrevet i denne vejledning.

Service

Servicearbejde må kun gennemføres af en VVS-installatør. Ukorrekt arbejde kan medføre uheld, tingskader og driftsforstyrrelser.

Driftsvejledning HyTronic87/88

Opbygning

Symbolforklaring


| Symbol | Betydning |
|--|---|
|  | FORSIGTIG Gør opmærksom på en mulig farlig situation, kan føre til lette eller mellemstore kvæstelser eller tingskader. |
|  | Henviser til en vigtig oplysning. |
|  | Gør opmærksom på et vigtigt, akustisk signal eller støj. |
|  | Vent til den angivne tid er udløbet! |
|  | Ledningsvand er slukket/centralhane er lukket. |
|  | Ledningsvand er åbnet/centralhane er åben. |
|  | Overskrid ikke det angivne, max. medium-tryk! |
|  | Temperatur høj / lav |

Den nationale lovmæssige garanti er gældende. De kan få oplysninger om de udvidede garantiydelser direkte hos de ansvarlige Geberit salgsselskaber eller via www.geberit.com.

Opbygning

HyTronic87/88

- 1 Afdækning
- 2 Blander
- 3 Luftindblander
- 4 Netadapter
- 5 Elektronikmodul
- 6 Magnetholder
- 7 Ventilblok
- 8 Magnetventil
- 9 Bajonetmøtrik med fjeder
- 10 Kurvefilter
- 11 Tilbageløbssikring
- 12 HANSAVAROX indbygget grundelement (følger ikke med leveringen)

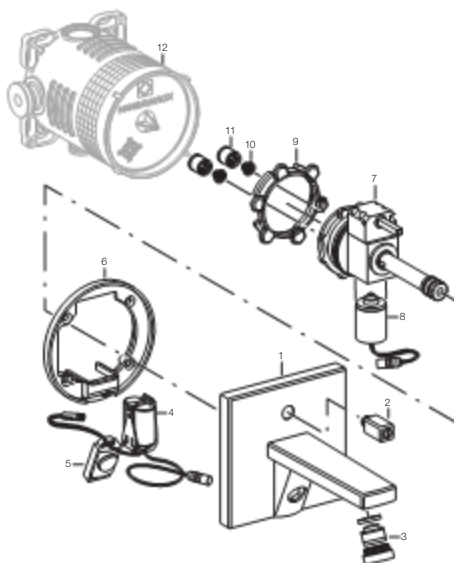

Forskriftsmæssig anvendelse


HyTronic berøringsfrie armaturer er beregnet til skylning af håndvaske og den dermed forbundne, almindelige brug. Anvendes de til andre formål, bortfalder garantikrav og ansvarskrav, der måtte opstå i forbindelse med kvæstelser og tingskader.

Funktion

Sensoren arbejder med to infrarøde stråler*. Reflekteres mindst en af strålerne af en genstand (f.eks. hånd), sender elektronikken et signal til magnetventilen om at åbne, hvorefter vand strømmer ud. Den afstand, hvor en skylning udløses, kaldes registreringsafstand. Hver enkelt stråle kan slukkes i forbindelse med irriterende, udvendige påvirkninger.

Armaturet kan indstilles på forskellige måder. I kapitlet "Service" beskrives det, hvordan funktionerne kan indstilles.

DK

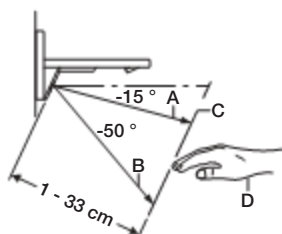

- A Øverste infrarød-stråle (viser 15 ° nedad)
- B Nederste infrarød-stråle (viser 50 ° nedad)
- C Registreringsafstand (fabriksindstilling 16 - 18 cm)
- D Hånd (registreres den, strømmer vand ud)

* Infrarød er et lys, der er usynligt for mennesker (ingen lydbølger el.lign.)

Tekniske data

Netdrevne armaturer HyTronic87/88

| | |
|---|------------------------|
| Materiale | Forkromet messing |
| Gennemstrømningsmængde med luftindblander | 6.0 l/min. |
| Gennemstrømningsmængde | > 0.1 l/s |
| Luftfugtighed | < 100% relativ |
| Trykområde under brug | 0.5 - 8 bar |
| Lufttemperatur | 1 - 40 °C |
| Temperatur under brug max. | Kortvarigt maks. 90 °C |
| Trykforskel KW/WW | maks. 1,5 bar |
| Driftsspænding | 12 V AC |

Brug

Betjening



FORSIGTIG

Varmt vand kan forbrænde huden.

► Temperaturen kontrolleres ved at holde hænderne hurtigt og forsigtigt ind under vandet

Skylning udløses

Hold hånden ind under hanen, hvor vandstrålen forventes at komme ud, vandet begynder at strømme ud. Træk hånden væk, vandet stopper



Vandtemperatur indstilles



Ved HyTronic berøringsfrit armatur til koldt vand kan temperaturen ikke indstilles.



Ved HyTronic berøringsfrit armatur med intern blander kan temperaturen kun indstilles af en VVS-installatør.

Drej blanderen hen i den position, hvor vandet har den ønskede temperatur



Driftsfejl

| Fejl | Mulig årsag | Afhjælpning |
|-------------------------------|--|--|
| Der strømmer for lidt vand ud | Filter tilstoppet Luftindblander snavset | • Tilkald en VVS-installatør Rengør luftindblander • Se "Vedligeholdelse" |
| Der strømmer ikke vand ud | For svagt vandtryk Intet vandtryk Ingen netspænding (netdrevne modeller) | • Tilkald en VVS-installatør • Tilkald en VVS-installatør • Tilkald en VVS-installatør |
| Vand stopper ikke | Armaturs defekt | • Luk vandtilførsel • Tilkald en VVS-installatør |
| Vand strømmer ud | Armaturs er utæt | • Luk vandtilførsel • Tilkald en VVS-installatør |

Service

DK

Vedligeholdelsesinterval

Følgende vedligeholdelsesarbejde skal gennemføres efter behov, dog senest i de angivne intervaller:

- Rengør overflade - hver uge, af ejeren
- Rengør luftindblander - hvert år, af ejeren
- Rengør filter - hver 6. måned, af en VVS-installatør

Vedligeholdelsesarbejde

Overflade rengøres

Armaturet kan deaktiveres i 90 sekunder til rengøring.

Forudsætninger

Rengøringsmodussen er indstillet (se "Indstillinger med HyTronic Service-Handy")



FORSIGTIG

Aggressive og skurende rengøringsmidler kan beskadige overfladen.

Anvend aldrig klor- eller syreholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler, men kun milde rengøringsmidler og vand.



Reklamationer, der forårsages på grund af ukorrekt behandling med rengøringsmidler, kan ikke anerkendes.

1

Tildæk sensoren helt med hånden, til vandet stopper. (det varer 5 sekunder)



Driftsvejledning HyTronic87/88


Service

- 2** Fjern hånden. Nu er rengøringsfunktionen aktiv
- 3** Rengør armaturet med en blød, fugtig klud
- 4** Tør armaturet tørt med en blød klud
- 5** Når 90 sekunder er udløbet, kan armaturet anvendes helt normalt igen




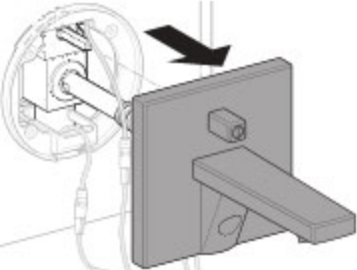

Luftindblander rengøres eller erstattes

- 1** 
- 2** Skru luftindblanderen ud med den vedlagte nøgle og rengør eller erstat den




- 3** 


Filter rengøres eller erstattes

- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Drej bajonetmøtrik, til den falder hørbart i hak, og træk ventilblok ud

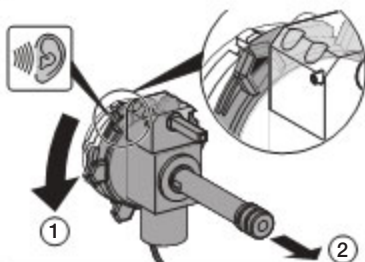


- 7** Rengør filter. Meget snavsede eller beskadigede filtre skal erstattes.

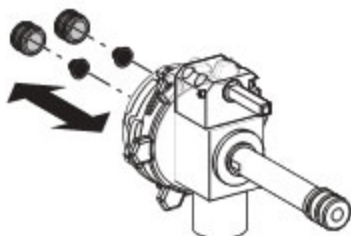

- 8** Drej bajonetmøtrik, til den falder hørbart i hak

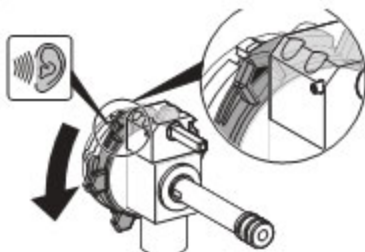


- 9** Indføj ventilblok. Bajonetmøtrik fastlåses automatisk i slutposition

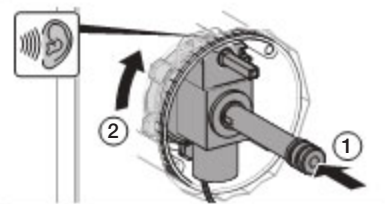

10




11

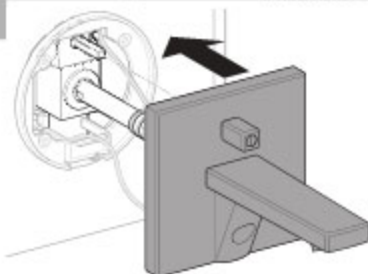


DK

12

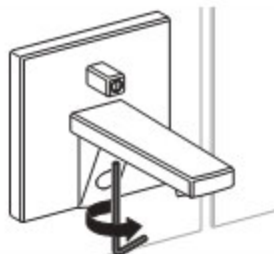

13

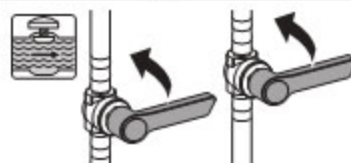

Service

Fejlfinding

| Problem | Mulig årsag | Afhjælpning |
|---------------------------|--|--|
| Der strømmer ikke vand ud | Vandtilførsel er lukket | Åbn vandtilførsel |
| | Luftindblander er tilstoppet eller snavset | Rengør luftindblander eller erstæt den • Se "Vedligeholdelse, luftindblander rengøres eller erstattes" |
| | Filter er tilstoppet eller snavset | Rengør filter eller erstæt det • Se "Service, Filter rengøres eller erstattes" |
| | Intet tryk på vandforsyning | Kontrollér vandtryk • Genopret vandtryk |
| | Kabel stikforbindelse mellem netdel og netadapter er afbrudt (netdrevne armaturer) | Opret kabel stikforbindelse |
| | Netadapter kontakter er korroderet (netdrevne armaturer) | Rengør netadapter kontakter eller erstæt netadapter • Se "Reservedele" |
| | Forbindelseskabel er knækket eller brækket (netdrevne armaturer) | Erstæt defekte dele • Se "Reservedele" |
| | Ingen netspænding (netdrevne armaturer) | Kontrollér netstrømforsyning • Sikre strømforsyning |
| | Magnetventil er defekt | Erstæt magnetventil • Se "Reservedele" |
| | Armatur er i rengøringsmodus | Vent til rengøringsmodus er færdig (ca. 2 minutter) |
| | Elektronikmodul er defekt | Kontakt Geberit servicetelefon eller erstæt elektronikmodul • Se "Reservedele" |
| | Netadapter er defekt (netdrevne armaturer) | Kontakt Geberit servicetelefon eller erstæt netadapter • Se "Reservedele" |
| | Magnet i magnetholder mangler eller er defekt | Erstæt magnetholder • Se "Reservedele" |
| | Sensor registreringsafstand er ikke indstillet rigtigt | Indstil registreringsafstand rigtigt • Se "Service, indstillinger med HyTronic Service-Handy" |
| | Sensorvindue er ridset eller snavset | Rengør sensorvindue forsigtigt eller erstæt det • Se "Reservedele" |
| | Irriterende refleksioner fra håndvask | Indstil registreringsafstand rigtigt • Se "Service, indstillinger med HyTronic Service-Handy" |

| Problem | Mulig årsag | Afhjælpning |
|--|--|---|
| Vand strømmer hele tiden og stopper, når en genstand fremkommer i registreringsområdet | Stik mellem elektronikmodul og magnetventil er polet forkert | Tilslut stikforbindelse rigtigt |
| Vedvarende vandudløb (vand stopper ikke) | Irriterende genstande i registreringsområde | Fjern genstande fra registreringsområde • Se "Service, indstillinger med HyTronic Service-Handy" |
| | Elektronikmodul er defekt | Erstat elektronikmodul • Se "Reservedele" |
| | Forkert sensor modus | Ændre sensor modus eller reset sensor • Se "Service, indstillinger med HyTronic Service-Handy eller reset sensor" |
| | Tryk på vandforsyning er for højt | Kontrollér vandforsyningsens tryk • Indstil forsyningsvandets tryk på 0.5 - 8.0 bar |
| | Magnetventil er defekt | Erstat magnetventil • Se "Reservedele" |
| Vand begynder at løbe helt af sig selv | Sensorvindue er ridset eller snavset | Rengør eller erstat sensorvindue • Se "Reservedele" |
| | Armaturløbet genereres af interiør (spejl, metalflader, glas-håndvaske osv.) | Reset sensor • Se "Service, reset sensor" |
| | Trykudsving i vandforsyning | Installér egnet trykregulator |
| Armaturløbet er utæt - vand løber ud | Utæthed i vandvej, defekte tætninger | Kontrollér forbindelser i vandvej • Erstat tætninger, hvis defekt |
| | Vand drypper ud af vandudløb, magnetventil lukker ikke rigtigt | Rengør eller erstat magnetventil • Se "Reservedele" |
| Temperatur kan ikke indstilles rigtigt | Intet eller for lidt varmt eller koldt vand. Hjørneventiler er ikke helt åbnet | Åbn hjørneventiler helt |
| | Filter i vandtilførsel er tilstoppet eller snavset | Rengør filter eller erstat det • Se "Service, Filter rengøres eller erstattes" |
| | Tilbageløbsikring i hus er blokeret | Afhjælp blokering |
| | Vandtemperatur er for lav eller for høj | Kontrollér temperatur vandforsyning eller varmtvandsbeholder |
| | Vandtemperatur er for lav eller for høj (modeller med intern blander) | Indstil intern blander • Se "Service, servicearbejde" |
| | Vandtemperatur er for lav | Omstil hedvandsbegrænser • Se "Service, servicearbejde" |

DK

Driftsvejledning HyTronic87/88

Service

Indstillinger med HyTronic Service-Handy

De her beskrevne funktioner må kun indstilles af en VVS-installator.

Med HyTronic Service-Handy indstilles de her angivne funktioner individuelt for armaturet. Numrene og begreberne i spalten "Mønpunkt" svarer til visningen på displayet til HyTronic Service-Handy. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til HyTronic Service-Handy.

Kommandoer

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Anvendelse | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ventil tilkobles. Skylles til den frakobles igen (slukker automatisk efter 10 minutter). | a) Ventilens funktionskontrol b) Udskylning af stående vand (stagnation) c) Desinficering af rørforbindelse og armatur (minimum 3 minutter ved min. 70° C) d) Tømning om vinteren | Tændt = "OK" Slukket = "OK" | Slukket |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Registreringsområde kontrolleres. Rød LED i sensorvindue begynder at lyse, når en genstand kommer ind i registreringsområdet, skylning udløses ikke (slukker automatisk efter 90 sekunder). | Problemer med brugeridentifikation | Tændt = "OK" Slukket = "OK" | Slukket |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reset sensor. Sensor kalibreres på ny. | a) Ved registreringsfejl b) Omgivelse har ændret sig (f.eks. ny håndvask) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Fabriksindstillinger. Alle funktioner stilles tilbage til fabriksindstilling. | Ved funktionsfejl | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Rengøringsmodus tilkobles. Armatur er inaktiv i 90 sekunder. | Rengøring af armatur og håndvask, uden at vand løber. | Start = "OK" | - |

Programmer

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Anvendelse | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|----------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Hovedmenu vælges. Præsens: Skylles så længe en genstand befinder sig i registreringsområdet. Vandbesparelse: Se Menu 44 Efterløbstid: Se Menu 43 | Valg af et af de tre programmer. | Præsens = [A] Vandbesparelse = [B] Efterløb = [C] | Præsens [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Energibesparelse vælges. Gør sensorens reaktionshastighed langsommere efter 40 [ESaverT] efter sidste brug. | Forlængelse af batteriets levetid. | Tændt = [ON] Slukket = [OFF] | Slukket [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Rengøring frakobles. Herefter kan armaturet starte rengøringsprogrammet manuelt (se "Vedligeholdelse"). | Forudsætning for start af den manuelle rengøringsfunktion | Tændt = [ON] Slukket = [OFF] | Slukket [OFF] |

Programmer

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Anvendelse | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Intervalskyllning vælges. Starter programmet intervalskyllning. Armaturet skyller automatisk i indtastningsværdiens afstand 42 [IntervalT], for indtastningsværdiens varighed 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiejne b) Udskyllning af stående vand (stagnation) | Tændt = [ON] Slukket = [OFF] | Slukket [OFF] |

Parametre

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Anvendelse | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|----------------------------------|---|---|---|---|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Anvendelsestid energisparefunktion indstilles. Er aktiv, hvis menu 31 "Vælg energisparefunktion" står på [ON] | - | 6 - 48 timer [...] | 24 timer [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervalskyllning - skylletid indstilles. Er aktiv, hvis menu 33 "Vælg intervalskyllning" står på [ON] | - | 3 - 180 sekunder [...] | 3 sekunder [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervalskyllning - skylleinterval indstilles. Er aktiv, hvis menu 33 "Vælg intervalskyllning" står på [ON] | - | 1 - 168 timer [...] | 168 timer [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Efterløbstid indstilles. Er aktiv, hvis "Vælg hovedmenu" [C] er valgt i menu 30. Armaturet skyller videre med den indtastede værdi, efter at genstanden har forladt registreringsområdet. | a) Hygiejne b) Rengøring af utensilier | 1 - 180 sekunder [...] | 120 sekunder [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Lobetid drikkevandssparefunktion indstilles. Er aktiv, hvis "Vælg hovedmenu" [B] er valgt i menu 30. Armaturet skyller, så længe en genstand befinder sig i registreringsområdet, men ikke længere som den indtastede værdi. | a) Vandsparefunktion. b) Udtagning af en bestemt mængde vand | 3 - 180 sekunder [...] | 10 sekunder [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Registreringsafstand indstilles. Manuel indstilling [0]: Hånd holdes ind i registreringsområde, til LED blinker i sensorvindue. Hånd holdes i ønsket registreringsafstand, til LED lyser i et sekund og en vandimpuls fremkommer. | Individuel tilpasning af registreringsafstand | Manuel 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] til HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] til HyTronic88 |

DK

Driftsvejledning HyTronic87/88

Service

Parametre

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Anvendelse | Indstillingsområde | Fabriksindstilling |
|----------------------------------|--|---|---|--------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Sensorbrug indstilles foroven. Slukket: Sensor er slukket. (Begge sensorer kan ikke være slukket på samme tid) Auto: Sensor springer efter behov automatisk på "Dynamisk". Dynamisk: Sensor reagerer kun på genstande, der bevæger sig. | Forbedring af registreringsområde i forbindelse med irriterende, udvendige påvirkninger (f.eks. stærkt reflekterende genstande i rummet). | Slukket = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Indstilling sensordrift forned. Slukket: Sensor er slukket. (Begge sensorer kan ikke være slukket på samme tid) Auto: Sensor springer efter behov automatisk på "Dynamisk". Dynamisk: Sensor reagerer kun på genstande, der bevæger sig. | Forbedring af registreringsområde i forbindelse med irriterende, udvendige påvirkninger (f.eks. stærkt reflekterende håndvaske). | Slukket = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |

Tæller

| Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Visning |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Antal driftsdage ialt. Viser antallet af driftsdage siden ibrugtagning. | [...] dage |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Antal anvendelser i alt. Viser antallet af anvendelser siden ibrugtagning. | [...] Anvendelser |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Antal intervalskylninger ialt. Viser antallet af intervalskylninger siden ibrugtagning. | [...] skylninger |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Antal driftsdage Power-On. Viser antal driftsdage siden sidste tænding. | [...] driftsdage |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Antal anvendelser Power-On. Viser antal anvendelser siden sidste tænding. | [...] Anvendelser |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Antal intervalskylninger Power-On. Viser antal intervalskylninger siden sidste tænding. | [...] skylninger |

| Model-info Menupunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Visning |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modelnummer. Viser armaturets artikelnummer (gælder ikke, hvis elektronikmodulet er blevet erstattet). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Software-version. Viser armaturstyringens softwareversion (f.eks. [0312] = version 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serienummer. Viser serienummeret på det aktuelle elektronikmodul | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Fremstillingsdato armatur. Viser armaturets fremstillingsdato. Gælder ikke, hvis elektronikmoduler et blevet erstattet (f.eks. [1007] = kalenderuge 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Forsyningsmåde. Viser, om der er tale om et netdrevet (AC) eller et batteridrevet (DC) armatur. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Batterikapacitet. Viser den aktuelle batterikapacitet i %. Ved 00 % skal batteriet fornys. | [...] % |

DK

Servicearbejde


Følgende servicearbejde er beskrevet her:

- Vandtemperatur indstilles (intern blander)
- Hedvandsandel begrænses
- Reset sensor


Vandtemperatur indstilles (intern blander)

Gælder for alle modeller med intern blander.

1

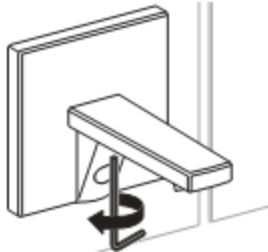



2

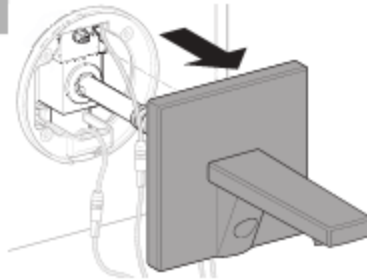

Driftsvejledning HyTronic87/88

Service

- 3** Indstil blander med skruetrækker til højre = kold
til venstre = varm Hedvands andel ligger i
området omkring 5 - 95 %

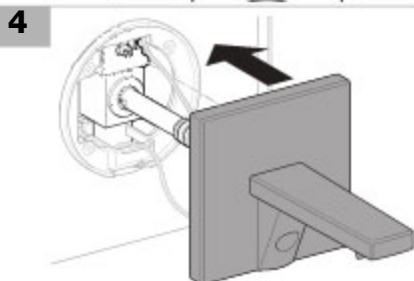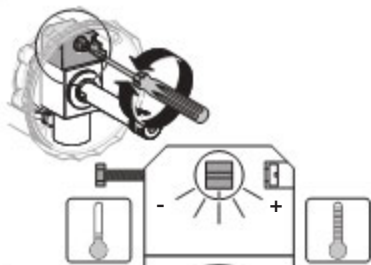

Resultat

Nu er temperaturen indstillet.
Kontrollér nyindstillet temperatur forsigtigt. Indstil
temperaturen igen efter behov.


Hedvandsandel begrænses

Hedvandsandelen kan begrænses i området 50 - 95%.

1




2

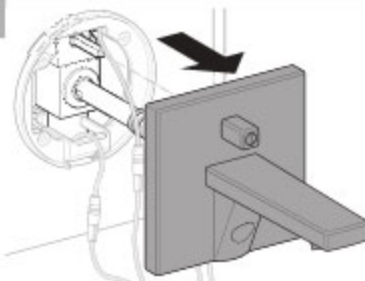


3


Indstil skrue i siden
Uddrejning = hedvandsandel større
Idrejning = Varmtvandsandel mindre

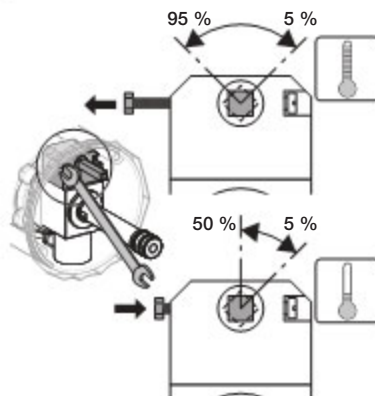

4

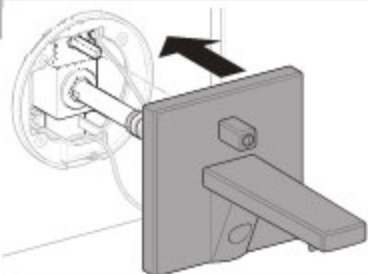

5

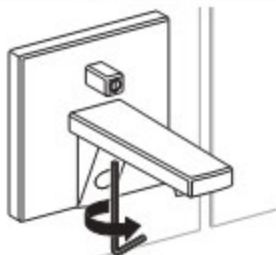


Resultat

Nu er hovedvandsandelen begrænset.
Kontrollér nyindstillet temperatur forsigtigt. Indtil den igen efter behov.

Reset sensor


Sensoren lærer omgivelserne på ny.

1

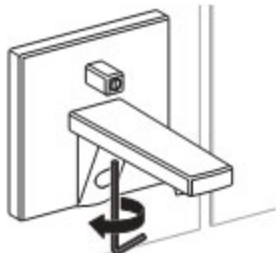

2

Træk afdækning 5 cm ud og vent i 3 sekunder

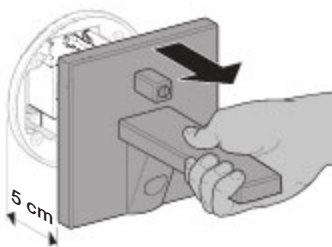


3

Skub afdækning på plads igen og vent i 15 sekunder. Sensoren lærer omgivelserne på ny. Forstyr ikke processen med bevægelser og genstande i registreringsområdet. Stopper vandet, er processen færdig.



DK

4

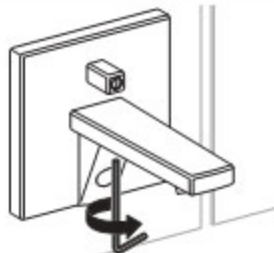

Resultat


Nu er sensoren indstillet igen.

Driftsvejledning HyTronic87/88

Reservedele


Reservedele

Reservedele HyTronic87

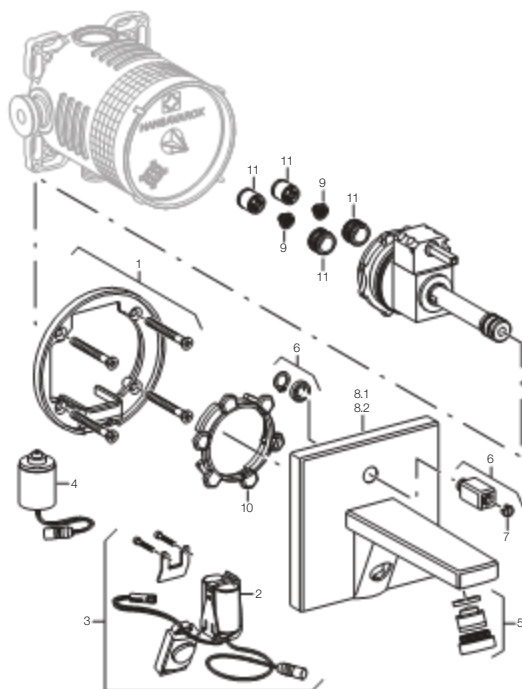

| Pos. | Betegnelse | Art.nr. | Bem. |
|------|---|--------------|--------|
| 1 | Magnetholder HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapter sæt | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Luftindblander 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blander sæt HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | Grundelement HyTronic87 med blander, kort udløb (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Grundelement HyTronic87 uden blander, kort udløb (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Kurvefilter | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Bajonetmøtrik med fjeder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sæt med tætninger og tilbageløbssikring HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Reserve dele HyTronic88

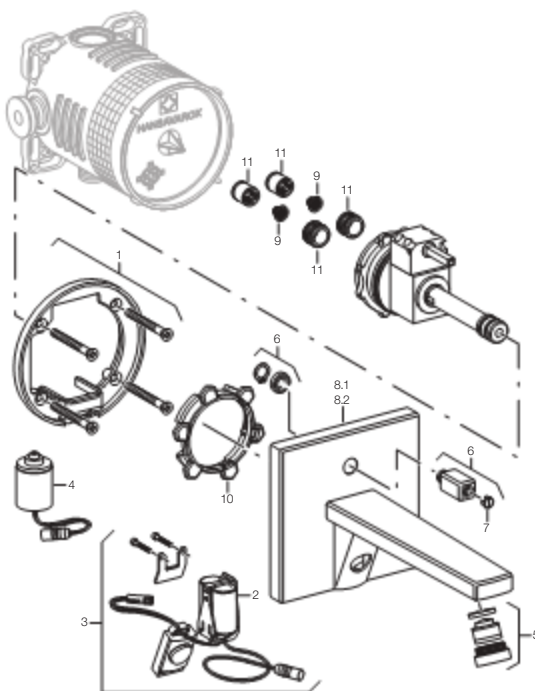

DK

| Pos. | Betegnelse | Art.nr. | Bem. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Magnetholder HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapter sæt | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic87 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Luftindblander 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blander sæt HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | Grundelement HyTronic88 med blander, langt udløb (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Grundelement HyTronic88 uden blander, langt udløb (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Kurvefilter | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Bajonetmøtrik med fjeder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sæt med tætninger og tilbageløbssikring HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Bortskaffelse

Indholdsstoffer

Dette produkt lever op til kravene i EU-direktiv 2002/95/EF RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Bortskaffelse



I overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) er producenter af elektroniske produkter forpligtet til at tage gamle apparater retur, og bortskaffe dem på den mest miljøvenlige måde. Symbolet angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt affald. Gamle apparater skal tilbageleveres til Geberit for en faglig korrekt bortskaffelse. Modtagelsesadresser rekvireres hos det ansvarlige Geberit salgsselskab eller kan ses på www.geberit.com.

Kontakt

Hvis De har spørgsmål eller problemer, bedes De kontakte Geberit salgsselskabet i Danmark eller gå ind på internettet under www.geberit.com.

Innhold

| | |
|--|-----|
| Målgruppe..... | 147 |
| Generelle opplysninger | 147 |
| Oppbygging | 148 |
| Korrekt bruk | 149 |
| Funksjon | 149 |
| Tekniske data..... | 149 |
| Drift | 150 |
| - Utløsning av vannstrømmingen | 150 |
| - Innstilling av vanntemperaturen | 150 |
| - Driftsforstyrrelser | 151 |
| Vedlikehold | 151 |
| - Vedlikeholdsintervall | 151 |
| - Rengjøring av overflaten | 151 |
| - Rengjør eller skift ut luftregulatoren | 152 |
| - Rengjør eller skift ut filteret | 152 |
| Service | 154 |
| - Fellsøking..... | 154 |
| - Innstillinger med HyTronic service-enhet | 156 |
| - Innstilling av vanntemperatur (intern blander) | 159 |
| - Begrensning av varmtvannsandel..... | 160 |
| - Nullstilling av sensoren | 161 |
| Reservedeler | 162 |
| Deponering | 164 |
| Kontakt | 164 |

NO

Målgruppe

Denne bruksanvisningen er for brukere av HyTronic berøringsfri armatur og for fagpersoner (sanitærinstallatør, Geberit-servicetekniker).

Generelle opplysninger

Denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen inneholder all viktig informasjon om bruk og vedlikehold av HyTronic berøringsfri armatur. Les bruksanvisningen før du utfører noe arbeid på armaturen.
Oppbevar bruksanvisningen og vis den til en fagperson ved behov.

Montering

HyTronic berøringsfri armatur må monteres og tilkoples bare i henhold den separate monteringsveiledningen. Arbeidet må utføres av fagperson.
Det må ikke utføres forandringer eller justeringer på en HyTronic berøringsfri armatur, og det må ikke monteres tilleggsutstyr eller gjøres forsøk på reparasjon.

Bruk, vedlikehold

Brukeren må utføre vedlikeholdsarbeid bare i den grad det er beskrevet i denne bruksanvisningen.









Service

Servicearbeid må bare utføres av en fagperson. Ikke-forskriftsmessig arbeid kan føre til ulykker, skader og driftsfeil.

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Oppbygging

Forklaring av symbolene


| Symbol | Betydning |
|--|--|
|  | FORSIKTIG Gjør oppmerksom på en mulig farlig situasjon som kan medføre lett eller middels personskade eller tingskade. |
|  | Gjør oppmerksom på viktig informasjon. |
|  | Gjør oppmerksom på viktig akustisk signal eller lyd. |
|  | Vent i angitt tid! |
|  | Vanntilførselen er stengt / hovedkranen er lukket. |
|  | Vanntilførselen er åpnet / hovedkranen er åpen. |
|  | Angitt maksimalt middeltrykk må ikke overskrides! |
|  | Temperaturen for høy/lav |

Den nasjonale lovgivningen må følges. Informasjoner om ytterligere garantiytelser får du hos din lokale Geberit-forhandler eller under www.geberit.com.

Oppbygging

HyTronic87/88

- 1 Deksel
- 2 Blandehendel
- 3 Luftregulator
- 4 Nettadapter
- 5 Elektronikkmodul
- 6 Magnetholder
- 7 Ventilblokk
- 8 Magnetventil
- 9 Bajonettmutter med fjær
- 10 Kurvfilter
- 11 Tilbakeslagssperre
- 12 HANSAVAROX innbyggingskapsling (ikke del av leveransen)

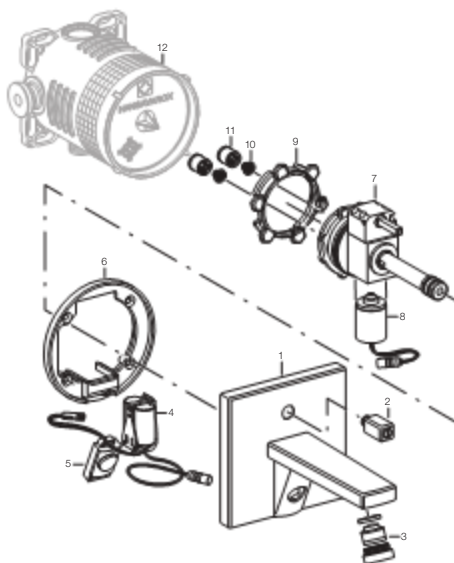


Korrekt bruk

HyTronic berøringsfri armatur er laget for vanntilførsel i vaskeservanter og vanlig bruk som forbindes med dette. Dersom armaturen brukes til annet formål, bortfaller samtlige garanti- og ansvarskrav ved personskade eller tingskade.

Funksjon

Sensoren benytter to infrarøde stråler*. Når minst en av strålene blir reflektert på grunn av en gjenstand (f.eks. en hånd), gir elektronikken et signal til magnetventilen om å åpne, slik at vannet begynner å strømme. Avstanden for utløsning av vannstrømning kalles registreringsavstanden. Ved forstyrrelse utenfra kan infrarødstrålene stenges av hver for seg.

Armaturen gir mulighet for innstilling av ulike funksjoner. I kapitlet "Service" beskrives det hvordan funksjonene kan innstilles.

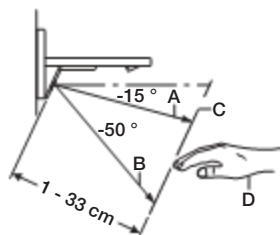

- A Øvre infrarøde stråle (peker 15 ° nedover)
- B Nedre infrarøde stråle (peker 50 ° nedover)
- C Registreringsavstand (fabrikkinnstilling 16-18 cm)
- D Brukerens hånd (vannet strømmer når hånden blir registrert)

* Mennesker kan ikke se infrarødt lys (ikke lydbølger eller liknende)

Tekniske data

Nettdrevet armatur HyTronic87/88

| | |
|---|-----------------------|
| Materiale | Forkrommet messing |
| Gjennomstrømningsmengde med luftregulator | 6.0 l/min |
| Gjennomstrømningsmengde | > 0.1 l/s |
| Relativ luftfuktighet | < 100% |
| Trykkområde under drift | 0.5 - 8 bar |
| Lufttemperatur | 1 - 40 °C |
| Temperatur under drift maks. | momentant maks. 90 °C |
| Differensialtrykk KV/VV | maks. 1,5 bar |
| Driftsspenning | 12 V AC |

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Drift

Drift

Betjening



FORSIKTIG

Varmt vann kan gi huden forbrenningsskade.

- Hold hånden forsiktig og bare et øyeblikk under vannstrålen for å sjekke temperaturen.

Utløsning av vannstrømmingen

For å få vannet til å strømme, hold hånden i området der du venter at vannstrålen skal komme. Når du fjerner hånden, slutter vannet å strømme



Innstilling av vanntemperaturen.



En HyTronic berøringsfri armatur for kaldt vann har ingen temperaturinnstilling.



Temperaturen på en HyTronic berøringsfri armatur med intern blander kan kun innstilles av en fagperson.

Drei blandehendelen til den stillingen som gir ønsket vanntemperatur



Driftsforstyrrelser

| Feil | Mulig årsak | Utbedring |
|------------------------------|---|---|
| Det strømmer for lite vann | Tett filter Smuss i luftregulatoren | <ul style="list-style-type: none"> • Tilkall fagperson • Rengjør luftregulatoren • Se "Vedlikehold" |
| Ingen vannstrømning | Ledningstrykket for lavt Manglende ledningstrykk Ingen nettspenning (nettdrevne modeller) | <ul style="list-style-type: none"> • Tilkall fagperson • Tilkall fagperson • Tilkall fagperson |
| Vannstrømningen stopper ikke | Armaturen er defekt | <ul style="list-style-type: none"> • Steng vanntilførselen • Tilkall fagperson |
| Vannlekkasje | Armaturen er utett | <ul style="list-style-type: none"> • Steng vanntilførselen • Tilkall fagperson |

Vedlikehold**Vedlikeholdsintervall**

Følgende vedlikeholdsarbeider må utføres ved behov, men senest innenfor angitt intervall:

- Rengjør overflaten - ukentlig, av bruker
- Rengjør luftregulatoren - en gang i året, av bruker
- Rengjør filter - en gang hvert halvår, av fagperson

Vedlikeholdsarbeider**Rengjøring av overflaten**

Armaturen kan deaktiveres i 90 sekunder mens rengjøringen pågår.

Forutsetninger

Rengjøringsmodus er valgt (se "Innstillinger med HyTronic service-enhet")

**FORSIKTIG**

Aggressive og skurende rengjøringsmidler kan skade overflaten.

Ikke bruk klor- eller syreholdige, slipende eller etsende rengjøringsmidler. Bruk bare milde rengjøringsmidler og vann.



Reklamasjoner som skyldes ikke-forskriftsmessig bruk av rengjøringsmidler, aksepteres ikke.

1

Tildeck sensoren fullstendig med hånden inntil vannet stopper (det tar 5 sekunder)



Bruksanvisning for HyTronic87/88


Vedlikehold

- 2** Fjern hånden. Nå er rengjøringsfunksjonen aktiv
- 3** Rengjør armaturen med en myk og fuktig klut
- 4** Tørk av armaturen med en myk klut
- 5** Etter at de 90 sekundene er utløpt, kan armaturen brukes på vanlig måte




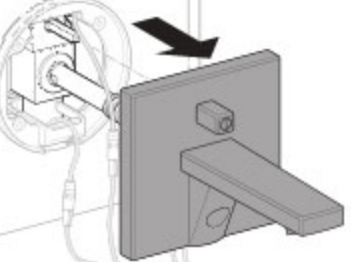

Rengjør eller skift ut luftregulatoren

- 1** 
- 2** Bruk den vedlagte nøkkelen til å skru ut luftregulatoren, rengjør regulatoren eller skift den ut

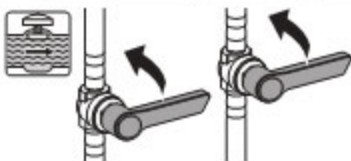


- 3** 


Rengjør eller skift ut filteret

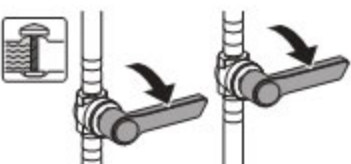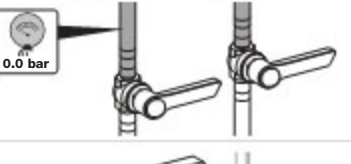- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Drei på bajonettmutteren til den klikker på plass, og trekk ut ventilblokken.

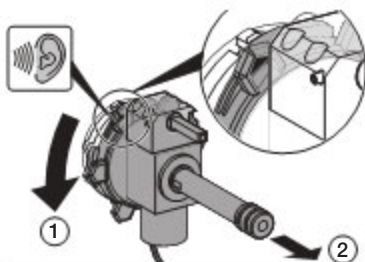


- 7** Rengjør filter. Et svært skittent eller ødelagt filter må skiftes ut.

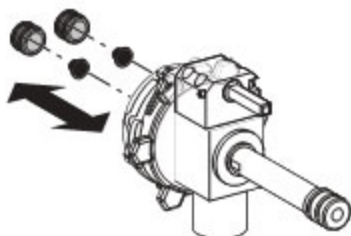

- 8** Drei på bajonettmutteren til den klikker på plass

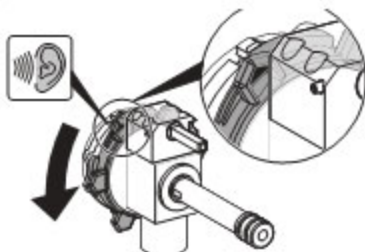


- 9** Sett inn ventilblokken. Bajonettmutteren låser seg av seg selv i endestillingen.

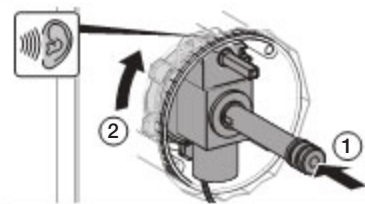


10




11

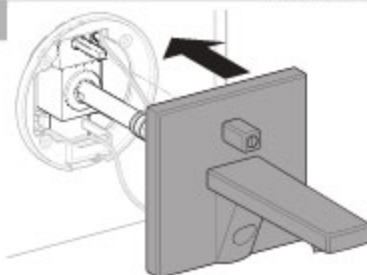

12

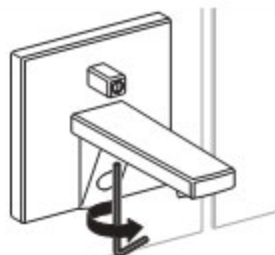

13

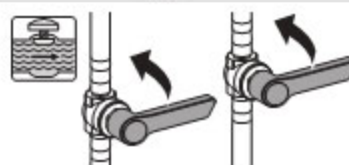

Service

Feilsøking

| Problem | Mulig årsak | Utbedring |
|---------------------|---|--|
| Ingen vannstrømning | Vanntilførselen er stengt | Åpne vanntilførselen |
| | Luftregulatoren er tett eller skitten | Rengjør eller skift ut luftregulatoren <ul style="list-style-type: none">• Se "Vedlikehold, Rengjør eller skift ut luftregulatoren" |
| | Filteret er tett eller skittent | Rengjør eller skift ut filteret <ul style="list-style-type: none">• Se "Service, Rengjøring eller utskifting av filter" |
| | Manglende tilførselstrykk | Sjekk vanntrykket <ul style="list-style-type: none">• Sørg for å få riktig vanntrykk |
| | Kabelforbindelsen mellom nettdelen og nettdapteren er løsnet (nettdrevne armaturer) | Opprett forbindelse igjen |
| | Kontaktene på nettdapteren er korrodert (nettdrevne armaturer) | Rengjør kontaktene eller skift nettdapter <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Tilkoplingskabelen er defekt (nettdrevne armaturer) | Skift ut defekte deler <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Ingen nettspenning (nettdrevne armaturer) | Sjekk nettspenningen <ul style="list-style-type: none">• Sørg for å få nettspenning |
| | Magnetventilen er defekt | Skift ut magnetventilen <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Armaturen er i rengjøringsmodus | Vent til rengjøringsmodusen tar slutt (ca. 2 minutter) |
| | Elektronikkmodulen er defekt | Ring Geberits servicetelefon eller skift ut elektronikkmodulen <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Nettdapteren er defekt (nettdrevne armaturer) | Ring Geberits servicetelefon eller skift ut nettdapteren <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Magneten i magnetholderen mangler eller er defekt | Skift ut magnetholderen <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Sensorens registreringsavstand er ikke riktig innstilt | Innstill riktig registreringsavstand <ul style="list-style-type: none">• Se "Service, Innstillinger med HyTronic service-enhet" |
| | Sensorvinduet er oppskrapt eller skittent | Rengjør sensorvinduet forsiktig eller skift det ut <ul style="list-style-type: none">• Se "Reservedeler" |
| | Forstyrrende refleksjoner fra vaskeservanten | Innstill riktig registreringsavstand <ul style="list-style-type: none">• Se "Service, Innstillinger med HyTronic service-enhet" |

| Problem | Mulig årsak | Utbedring |
|---|---|--|
| Vannet renner hele tiden og stopper først når en gjenstand føres inn i registreringsområdet | Pluggen mellom elektronikkmodulen og magnetventilen har omvendt polaritet | Tilkople pluggen på riktig måte |
| Vannstrømningen stopper ikke | Forstyrrende objekter i registreringsområdet | Fjern alle objekter fra registreringsområdet • Se "Service, Innstillinger med HyTronic service-enhet" |
| | Elektronikkmodulen er defekt | Skift ut elektronikkmodulen • Se "Reservedeler" |
| | Feil sensormodus | Endre sensormodusen eller nullstill sensoren • Se "Service, Innstillinger med HyTronic service-enhet" eller "Nullstilling av sensoren" |
| | Tilførselstrykket er for høyt | Sjekk vanntrykket • Innstill vanntrykket til 0,5 - 8,0 bar |
| | Magnetventilen er defekt | Skift ut magnetventilen • Se "Reservedeler" |
| Vannet begynner å renne av seg selv | Sensorvinduet er oppskrapet eller skittent | Rengjør sensorvinduet eller skift det ut • Se "Reservedeler" |
| | Armaturen forstyrres av gjenstander i rommet (speil, metallflater, servant av glass osv.) | Nullstilling av sensoren • Se "Service, Nullstilling av sensoren" |
| | Trykkvariasjoner i vanntilførselen | Installer en egnet trykkregulator |
| Armaturen er utett, vann renner ut | Lekkasje langs vannføringen, defekte tetninger | Sjekk vannføringsforbindelsene • Skift ut tetninger dersom de er defekte |
| | Vannet drypper fra vannutløpet, magnetventilen lukker ikke riktig | Rengjør magnetventilen eller skift den ut • Se "Reservedeler" |
| Ikke mulig å stille temperaturen riktig | Manglende eller for lite varmtvann eller kaldtvann Hjørneventilene er ikke helt åpne | Åpne hjørneventilene fullstendig |
| | Filteret i vanntilførselen er tett eller skittent | Rengjør eller skift ut filteret • Se "Service, Rengjøring eller utskifting av filter" |
| | Tilbakeslagssperren i armaturkroppen er blokkert | Fjern blokkeringen |
| | Vanntemperaturen er for lav eller høy | Sjekk temperaturen for tilført kaldtvann og varmtvann |
| | Vanntemperaturen er for lav eller høy (modeller med intern blander) | Innstill intern blander • Se "Service, Servicearbeider" |
| | Vanntemperaturen er for lav | Omstill varmtvannsbegrenseren • Se "Service, Servicearbeider" |

NO

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Service

Innstillinger med HyTronic service-enhet

Funksjonene som beskrives her må bare utføres av en fagperson.

Ved hjelp av HyTronic service-enheten kan de angitte funksjonene innstilles hver for seg. Tallene og betegnelse i kolonnen "Menypunkt" tilsvarer visningen på skjermen på HyTronic service-enheten. Det finnes mer informasjon i bruksanvisningen for HyTronic service-enheten.

Kommandoer

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Bruk | Innstillingsområde | Fabrikk-innstilling |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|---------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Åpne/lukke ventilen. Vannet renner inntil ventilen lukkes (lukkes automatisk etter 10 minutter). | a) Funksjonstest av ventilen b) Tømming av stillestående vann (stagnasjon) c) Desinfisering av armaturen og tilhørende rør (minimum 3 minutter ved minimum 70 °C) d) Vintertømming | På = "OK" Av = "OK" | Av |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Test av registreringsområdet. Den røde LED-indikatoren i sensorvinduet begynner å lyse når et objekt kommer inn i registreringsområdet, men ingen vannstrømning utløses (tilbakestilles av seg selv etter 90 sekunder). | Problemer med brukerregistrering | På = "OK" Av = "OK" | Av |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Nullstilling av sensoren. Sensoren kalibrerer seg på nytt. | a) Ved registreringsforstyrrelser b) Når omgivelsene har forandret seg (f.eks. ny benkeplate) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Fabrikkinnstillinger. Alle funksjoner tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. | Ved funksjonsfeil | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Innkopling av rengjøringsmodus. Armaturen er inaktiv i 90 sekunder. | Rengjøring av armaturen og servanten uten at vannet strømmer. | Start = "OK" | - |

Program

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Bruk | Innstillingsområde | Fabrikk-innstilling |
|----------------------------------|---|---|--|---------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Hovedmenyvalg. Tilstedeværelse: Det strømmer vann fra armaturen så lenge det finnes et objekt i registreringsområdet. Vannsparing: Se meny 44 Etterløpstid: Se meny 43 | Velg ett av de tre programmene. | Tilstedeværelse = [A] Vannsparing = [B] Etterløp = [C] | Tilstedeværelse [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Valg av energisparing. Reduserer sensorens reaksjonstid etter utløp av tiden angitt i 40 [ESaverT] etter siste gangs bruk. | Forlenger batterilevetiden. | På = [ON] Av = [OFF] | Av [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiRein] | Rengjøringsfrikopling. Gjør at rengjøringsprogrammet kan startes manuelt (se "Vedlikehold"). | Forutsetning for start av manuell rengjøringsfunksjon | På = [ON] Av = [OFF] | Av [OFF] |

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Service

| Program Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Bruk | Innstillingsomr åde | Fabrikk- innstilling |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Valg av intervallstrømning. Starter programmet intervallstrømning. Vann strømmer automatisk fra armaturen med tidsavstand som innstilt i 42 [IntervalT], med varighet som innstilt i 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiene b) Tømming av stillestående vann (stagnasjon) | På = [ON] Av = [OFF] | Av [OFF] |

| Parameter Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Bruk | Innstillingsomr åde | Fabrikk- innstilling |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Innstilling av energisparingstiden. Er aktiv når menypunkt 31 "Velg energisparing" er på [ON] | - | 6 - 48 timer [...] | 24 timer [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervallstrømning - Innstilling av strømningstid. Er aktiv når menypunkt 33 "Velg intervallstrømning" er på [ON] | - | 3 - 180 sekunder [...] | 3 sekunder [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervallstrømning - Innstilling av intervalltid. Er aktiv når menypunkt 33 "Velg intervallstrømning" er på [ON] | - | 1 - 168 timer [...] | 168 timer [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Innstilling av etterløpstid. Er aktiv når [C] er valgt i menypunkt 30 "Hovedmenyvalg". Armaturen fortsetter vannstrømningen i angitt tid etter at objektet er fjernet fra registreringsområdet. | a) Hygiene b) Rengjøring av gjenstander | 1 - 180 sekunder [...] | 120 sekunder [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Innstilling av løpetid for drikkevannssparing. Er aktiv når [B] er valgt i menypunkt 30 "Hovedmenyvalg". Det strømmer vann fra armaturen så lenge det befinner seg et objekt i registreringsområdet, men ikke lenger enn inntastet verdi. | a) Vannsparing. b) Uttak av en bestemt vannmengde | 3 - 180 sekunder [...] | 10 sekunder [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Innstilling av registreringsavstanden. Manuell innstilling [0]: Hold hånden i registreringsområdet inntil LED-indikatoren i sensorvinduet blinker. Hold hånden i ønsket registreringsavstand inntil LED- indikatoren lyser i ett sekund og én vannimpuls følger. | Individuell tilpasning av registreringsavstanden | Manuelt 5-33cm = [0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] for HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] for HyTronic88 |

NO

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Service

Parameter

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Bruk | Innstillingsomr åde | Fabrikk- innstilling |
|----------------------------------|---|--|--|-------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Innstilling av øvre sensorstråle. Av: Sensoren er utkoplet. (Begge sensorene kan ikke være utkoplet samtidig) Auto: Sensoren skifter etter behov automatisk til "Dynamisk". Dynamisk: Sensoren reagerer bare på objekter som beveger seg. | Forbedring av registreringssikkerheten ved forstyrrende ytre innflytelse (f.eks. sterkt reflekterende gjenstander i rommet). | Av = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Innstilling av nedre sensorstråle. Av: Sensoren er utkoplet. (Begge sensorene kan ikke være utkoplet samtidig) Auto: Sensoren skifter etter behov automatisk til "Dynamisk". Dynamisk: Sensoren reagerer bare på objekter som beveger seg. | Forbedring av registreringssikkerheten ved forstyrrende ytre innflytelse (f.eks. sterkt reflekterende vaskeservant). | Av = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |

Teller

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Utgave |
|----------------------------------|---|---------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Totalt antall driftsdager. Viser antall driftsdager siden idriftssettelse. | [...] dager |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Totalt antall brukstifeller. Viser antall brukstifeller siden idriftssettelse. | [...] brukstifeller |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Totalt antall intervallstrømninger. Viser antall intervallstrømninger siden idriftssettelse. | [...] strømninger |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Antall driftsdager Power-On. Viser antall driftsdager siden siste gang den ble slått på. | [...] driftsdager |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Antall brukstifeller Power-On. Viser antall brukstifeller siden siste gang den ble slått på. | [...] brukstifeller |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Antall intervallstrømninger Power-On. Viser antall intervallstrømninger siden siste gang den ble slått på. | [...] strømninger |

Apparat-info

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivelse | Utgave |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modellnummer. Viser armaturens artikkelnummer (gjelder ikke dersom elektronikkmodulen er skiftet ut). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Programvareversjon. Viser armaturstyringens programvareversjon (f.eks. [0312] = Versjon 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serienummer. Viser serienummeret for installert elektronikkmodul | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Produksjonsdato armatur. Viser armaturens produksjonsdato. Gjelder ikke dersom elektronikkmodulen er skiftet ut (f.eks. [1007] = ukenummer 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Driftstype. Viser om armaturen er nettdrevet (AC) eller batteridrevet (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Batterikapasitet. Viser batteriets gjenværende kapasitet i %. Ved 00 % må batteriet skiftes ut. | [...] % |

NO

Servicearbeider


Følgende servicearbeider beskrives her:

- Innstilling av vanntemperatur (intern blander)
- Begrensning av varmtvannsandel
- Nullstilling av sensoren

Innstilling av vanntemperatur (intern blander)

Gjelder for alle modeller med intern blander.

1

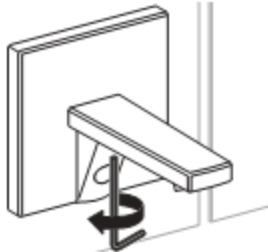



2



Bruksanvisning for HyTronic87/88

Service

- 3** Innstill blanderen med en skrutrekker. Med klokken = kaldt, Mot klokken = varmt. Varmtvannssandelen ligger i området 50 - 95 %.

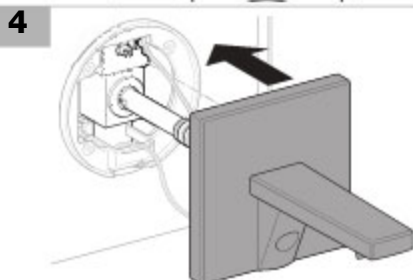
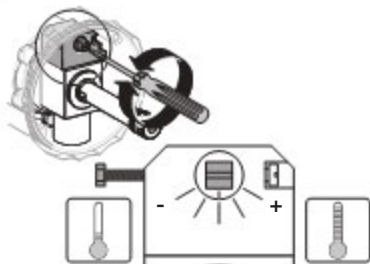


Resultat


Temperaturen er nå innstilt.
Sjekk forsiktig den nyinnstilte temperaturen. Om nødvendig, still inn temperaturen på nytt.

Begrensning av varmtvannssandel


Varmtvannssandelen kan innstilles innen området 50 - 95 %.

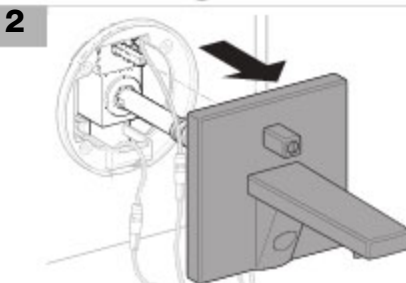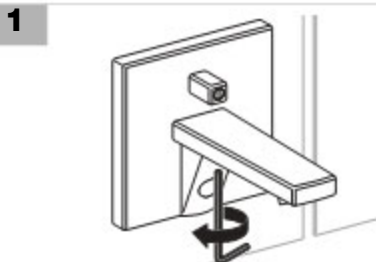


- 3** Innstill skruen på siden. Utskruing = høyere varmtvannssandel, Innskruing = lavere varmtvannssandel.

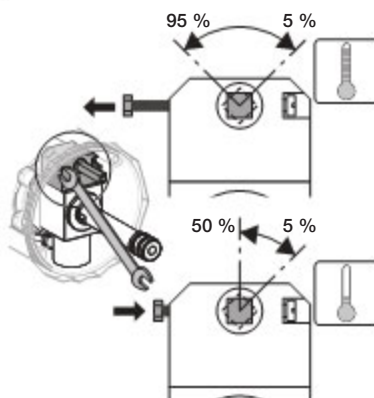

4

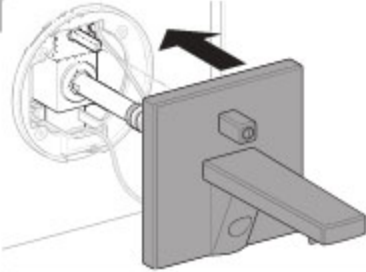

5

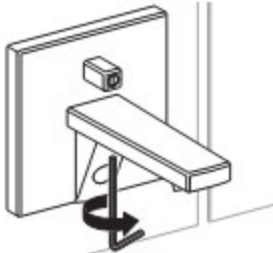


Resultat

Varmtvannsandelen er nå innstilt.
Sjekk forsiktig den nyinnstilte temperaturen. Om nødvendig, still inn på nytt.

Nullstilling av sensoren

Sensoren lærer seg omgivelsene på nytt.

1

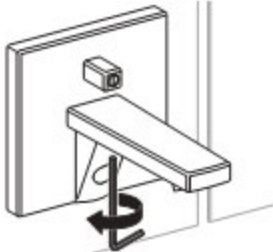

2

Trekk dekslet 5 cm ut og vent i 3 sekunder




3

Trekk deretter dekslet helt ut og vent i 15 sekunder. Sensoren lærer seg omgivelsene på nytt. Ikke forstyr innstillingsprosessen med bevegelser og gjenstander i registreringsområdet. Når vannstrømmen stopper, er innstillingen avsluttet.



NO

4

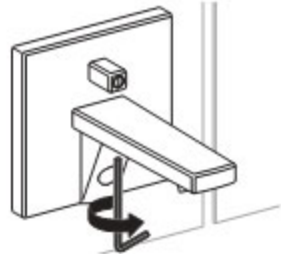

Resultat


Sensoren er nå innstilt på ny.

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Reservedeler


Reservedeler

Reservedeler for HyTronic87

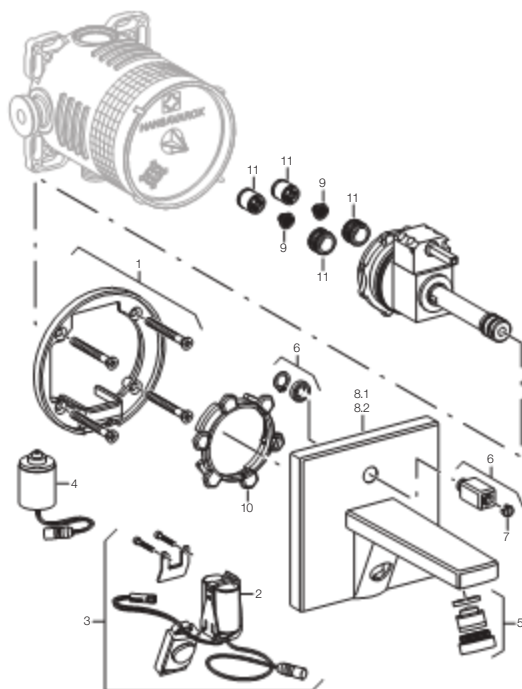

| Pos. | Betegnelse | Art. nr. | Anm. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Magnetholder for HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-Adapter-sett | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikkmodul for HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Luftregulator 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blandehendelse sett HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator for HyTronic85/88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | Armatur kropp HyTronic87 med blander, kortere utløp (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Armatur kropp HyTronic87 uten blander kortere utløp (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Kurvfilter | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Bajonettmutter med fjær HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sett med tetninger og tilbakeslagssperrer for HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Reservedeler for HyTronic88

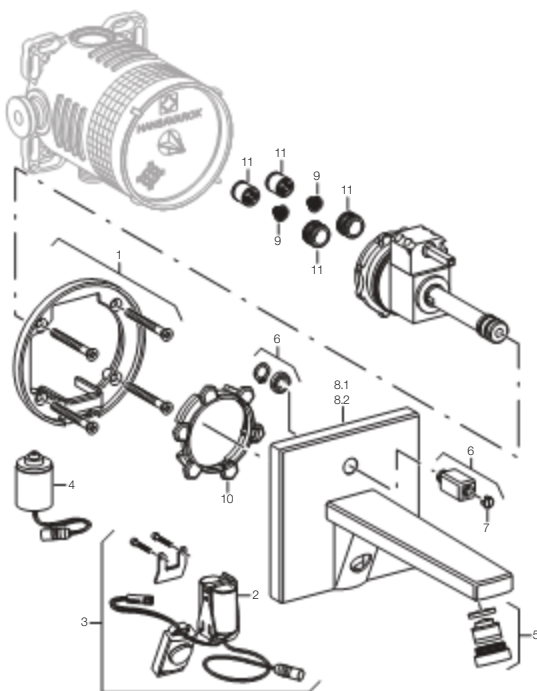

| Pos. | Betegnelse | Art. nr. | Anm. |
|------|---|--------------|--------|
| 1 | Magnetholder for HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-Adapter-sett | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikkmodul for HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Luftregulator 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blandehendelse sett HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikator for HyTronic85/88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | Armaturkropp HyTronic88 med blander, lengre utløp (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Armaturkropp HyTronic88 uten blander, lengre utløp (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Kurvfilter | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Bajonettmutter med fjær HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sett med tetninger og tilbakeslagssperrer for HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Bruksanvisning for HyTronic87/88

Deponering

Deponering

Innholdsstoffer

Dette produktet er i samsvar med kravene i EU-direktiv 2002/95/EF RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Deponering



I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er produsentene av elektroutstyr forpliktet til å ta gammelt utstyr i retur og deponere dette forskriftsmessig.

Symbolet angir at produktet ikke skal deponeres sammen med restavfallet. Gammelt utstyr skal sendes i retur direkte til Geberit for forskriftsmessig deponering.

De aktuelle mottaksadressene får du fra din Geberit-forhandler eller ved å se under www.geberit.com.

Kontakt

Ved spørsmål eller problemer, ta kontakt med Geberit AS i Norge eller www.geberit.no

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----|
| Målgrupp | 165 |
| Allmänna anvisningar..... | 165 |
| Uppbyggnad | 166 |
| Ändamålsenlig användning..... | 167 |
| Funktion | 167 |
| Tekniska data..... | 167 |
| Drift | 168 |
| - Starta spolning..... | 168 |
| - Ställa in vattentemperaturen..... | 168 |
| - Driftstörningar | 169 |
| Underhåll..... | 169 |
| - Underhållsintervall | 169 |
| - Rengöring av ytan | 169 |
| - Rengör eller byt ut spolreglaget..... | 170 |
| - Rengör eller byt ut filtret | 170 |
| Service | 172 |
| - Felsökning | 172 |
| - Inställningar med HyTronic Service-Handy | 174 |
| - Inställning av vattentemperaturen (intern blandare) | 177 |
| - Begränsa andelen varmvatten..... | 178 |
| - Återställ sensorn | 179 |
| Reservdelar | 180 |
| Avfallshantering | 182 |
| Kontakt | 182 |

SE

Målgrupp

Denna driftinstruktion vänder sig till ägaren av HyTronic beröringsfri armatur och fackpersonal (VVS-installatör, Geberit servicetekniker).

Allmänna anvisningar

Denna driftinstruktion

Denna driftinstruktion innehåller all viktig information för användning och underhåll av HyTronic beröringsfri armatur. Läs instruktionen innan du gör ingrepp i armaturen.
Denna instruktion skall förvaras och vid behov vara tillgänglig för fackpersonalen.

Montering

HyTronic beröringsfri armatur får endast installeras och anslutas enligt den separata monteringsanvisningen. Erforderliga arbeten skall utföras av fackpersonal.
Ändringar, manipulationer, tilläggsinstallationer eller reparationsförsök får inte utföras på HyTronic beröringsfri armatur.

Drift, underhåll

Ägaren får endast utföra de underhållsarbeten som beskrivs i denna instruktion.









Service

Servicearbeten får endast utföras av fackpersonal. Felaktigt utförda arbeten kan leda till olyckor, materiella skador och driftstörningar.

Driftinstruktion HyTronic87/88

Uppbyggnad

Symbolförklaring


| Symbol | OBSERVERA | Betydelse |
|--|-----------|---|
|  | | Hänvisar till en möjlig, farlig situation som kan leda till lätt eller medelsvår personskada eller materiell skada. |
|  | | Hänvisar till viktig information. |
|  | | Hänvisar till en viktig akustisk signal eller ett ljud. |
|  | | Avvakta angiven tid! |
|  | | Ledningsvattnet är avstängt / huvudkranen är stängd. |
|  | | Ledningsvattnet är på / huvudkranen är öppen. |
|  | | Överskrid inte angivet max. mediumtryck! |
|  | | Temperatur hög / låg |

Respektive lands lagstadgade garanti gäller. Information om ytterligare garantiförmåner får du direkt hos Geberit försäljningsbolagen eller via www.geberit.com.

Uppbyggnad

HyTronic87/88

- 1 Kåpa
- 2 Blandarreglage
- 3 Spolreglage
- 4 Nätadapter
- 5 Elektronikmodul
- 6 Magnethållare
- 7 Ventilstopp
- 8 Magnetventil
- 9 Bajonettring med fjäder
- 10 Korgfilter
- 11 Backventil
- 12 HANSAVAROX dold stomme (ingår ej i leveransen)

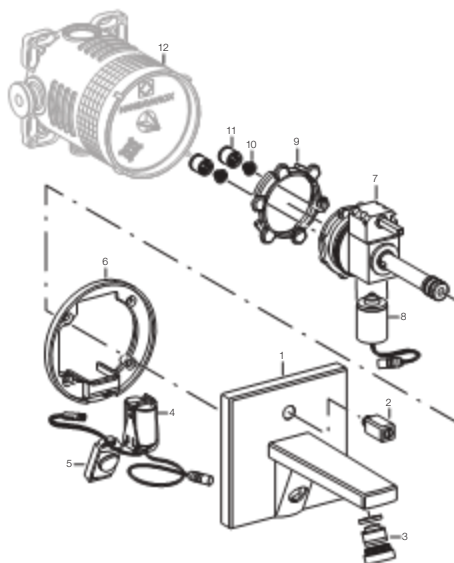


Ändamålsenlig användning

HyTronic beröringsfria armaturer är avsedda för spolning av handfat och dylikt. Vid icke ändamålsenlig användning gäller inte garanti- och ansvarsförbindelser för person- och materiella skador.

Funktion

Sensorn arbetar med två infrarödstrålar*. När minst en av strålarna reflekteras av ett föremål (t. ex. en hand) får magnetventilen en signal för att öppna vattenflödet. Avståndet vid vilken en spolning startar kallas mätavstånd. Vid yttre störningar kan strålarna stängas av en och en.

Med armaturen är det möjligt att ställa in olika funktioner. I kapitlet "Service" beskrivs hur funktionerna kan ställas in.

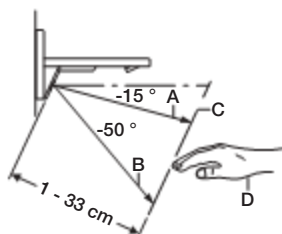

SE

- A Övre infrarödstråle (pekar 15 ° nedåt)
- B Nedre infrarödstråle (pekar 50 ° nedåt)
- C Mätavstånd (fabriksinställning 16 - 18 cm)
- D Användarens hand (när den detekteras rinner vattnet)

* Infraröd är ett för människan osynligt ljus (inga ljudvågor e. dyl.)

Tekniska data

Nätdrivna armaturer HyTronic87/88

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Material | Mässing, förkromad |
| Flödesnivå med spolreglage | 6.0 l/min. |
| Flödesnivå | > 0.1 l/s |
| Luftfuktighet | < 100% relativ |
| Drifttrycksintervall | 0.5 - 8 bar |
| Lufttemperatur | 1 - 40 °C |
| Arbetstemperatur max. | under kort tid max. 90 °C |
| Tryckskillnad KV/VV | max. 1,5 bar |
| Spänning | 12 V AC |

Drift

Manövrering



OBSERVERA

Hett vatten kan förorsaka brännskador på huden.

- Känn bara snabbt och försiktigt efter med händerna för att kontrollera vattnets temperatur

Starta spolning

Håll handen i området där vattenstrålen väntas så börjar vattnet rinna.
Dra tillbaka handen vattnet stängs av



Ställa in vattentemperaturen



Hos HyTronic Automatik-armatur för kallvatten kan temperaturen inte ställas in.



Hos HyTronic Automatik-armaturen med intern blandare kan endast fackpersonal ställa in temperaturen.

Vrid blandarreglaget till läget där vattnet har önskad temperatur



Driftstörningar

| Fel | Möjlig orsak | Åtgärd |
|----------------------------|---|--|
| Det kommer för lite vatten | Filtret igensatt Spolreglaget förorenat | <ul style="list-style-type: none"> Tillkalla fackpersonal Rengör spolreglaget Se "Underhåll" |
| Vattnet rinner inte | För svagt ledningstryck Inget ledningstryck Ingen nätström (nätdrivna modeller) | <ul style="list-style-type: none"> Tillkalla fackpersonal Tillkalla fackpersonal Tillkalla fackpersonal |
| Vattnet stängs inte av | Armatyr defekt | <ul style="list-style-type: none"> Stäng vattentillförseln Tillkalla fackpersonal |
| Vatten rinner ut | Armatyren är otät | <ul style="list-style-type: none"> Stäng vattentillförseln Tillkalla fackpersonal |

Underhåll

Underhållsintervall

Följande underhållsarbeten skall utföras vid behov, dock senast inom angivna intervaller:

- Rengöring av ytan – görs av ägaren varje vecka
- Rengöring av spolreglaget – görs av ägaren en gång om året
- Rengöring av filter – halvårsvis av fackpersonal

SE

Underhållsarbeten

Rengöring av ytan

Armatyren kan deaktiveras under 90 sekunder för rengöring.

Förutsättningar

Rengöringsläge har ställts in (se "Inställningar med HyTronic Service-Handy" eller "Manuella inställningar")



OBSERVERA

Aggressiva rengöringsmedel och skurmedel kan skada ytan. Använd inga klor- eller syrahaltiga, frätande eller slipande medel utan bara milda rengöringsmedel och vatten.



Reklamationer som orsakats av att felaktiga rengöringsmedel använts kan inte godkännas.

1

Täck sensorn med handen tills vattnet stannar. (det tar 5 sekunder)



Driftinstruktion HyTronic87/88


Underhåll

- 2** Ta bort handen. Rengöringsfunktionen är nu aktiverad
- 3** Rengör armaturen med en mjuk och fuktig trasa
- 4** Torka av armaturen med en mjuk trasa
- 5** När 90 sekunder har gått kan armaturen användas som vanligt igen



Rengör eller byt ut spolreglaget




- 2** Skruva ut spolreglaget med medföljande nyckel och rengör eller byt ut den

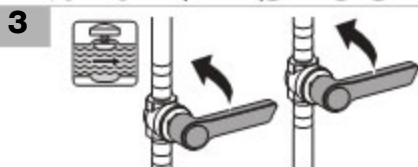


Rengör eller byt ut filtret

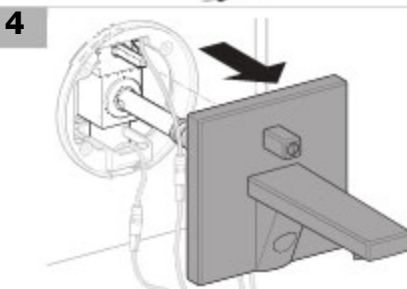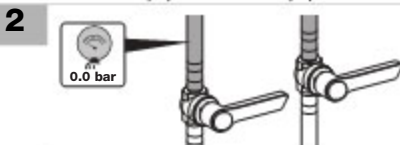


- 6** Vrid bajonettringen tills du hör att den går i lås och dra ut ventilblocket

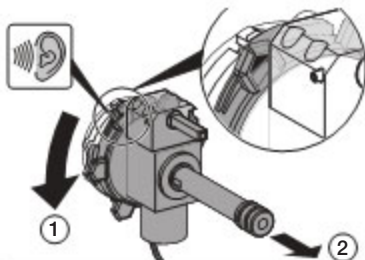


- 7** Rengör filtret. Byt ut starkt förorenade eller skadade filter.

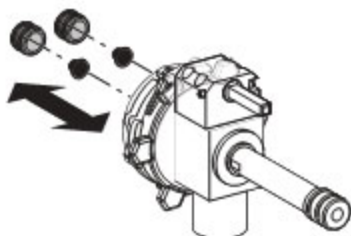

- 8** Vrid bajonettringen tills du hör att den går i lås

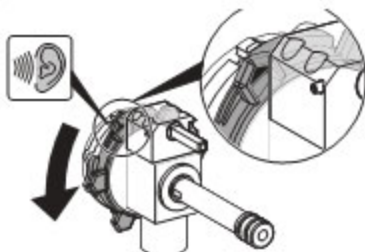


- 9** Sätt in ventilblocket. Bajonettringen går automatiskt i lås i ändläget

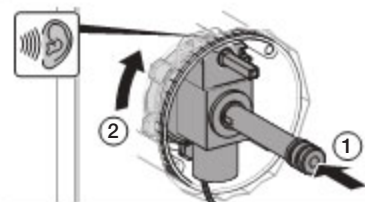

10




11

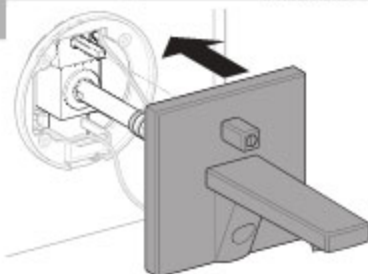


SE

12

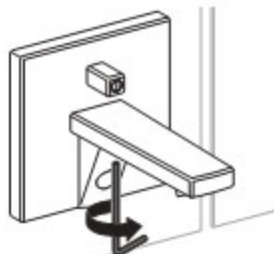

13

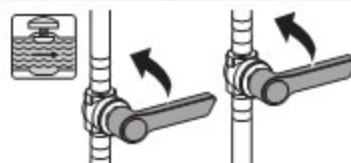

Service

Felsökning

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|---------------------|--|--|
| Vattnet rinner inte | Vattentillförseln är avstängd | Öppna vattentillförseln |
| | Spolreglaget är igensatt eller förorenat | Rengör eller byt ut spolreglaget • Se "Underhåll, rengör eller byt ut spolreglaget" |
| | Filtret är igensatt eller förorenat | Rengör eller byt ut filtret • Se "Service, rengör eller byt ut filtret" |
| | Inget tryck i vattennätet | Kontrollera vattentrycket • Återställ vattentrycket |
| | Kabelkontakt mellan nätdel och nätadapter är frånkopplad (nätdrivna armaturer) | Koppla kabelkontakten |
| | Nätadapters kontakter är korroderade (nätdrivna armaturer) | Rengör nätadapters kontakter eller ersätt nätadaptern • Se "Reservdelar" |
| | Förbindelsekabeln är knäckt eller sönder (nätdrivna armaturer) | Byt ut defekta delar • Se "Reservdelar" |
| | Ingen nätström (nätdrivna modeller) | Kontrollera nätströmsförsörjningen • Se till att strömförsörjningen är säkerställd |
| | Magnetventilen är defekt | Byt ut magnetventilen • Se "Reservdelar" |
| | Armaturen är i rengöringsläge | Avvakta slutet på rengöringsläget (ca 2 minuter) |
| | Elektronikmodulen är defekt | Kontakta Geberits servicetelefon eller byt ut elektronikmodulen • Se "Reservdelar" |
| | Nätadaptern är defekt (nätdrivna armaturer) | Kontakta Geberits servicetelefon eller byt ut nätadaptern • Se "Reservdelar" |
| | Ingen magnet i magnethållaren eller defekt magnet | Byt ut magnethållaren • Se "Reservdelar" |
| | Sensorn, mätavstånd är inte korrekt inställt | Ställ in mätavståndet korrekt • Se "Service, inställningar med HyTronic Service-Handy" |
| | Givarfönstret är repigt eller smutsigt | Rengör givarfönstret försiktigt eller byt det • Se "Reservdelar" |
| | Störande reflexer från handfatet | Ställ in mätavståndet korrekt • Se "Service, inställningar med HyTronic Service-Handy" |

| Problem | Möjlig orsak | Åtgärd |
|--|--|--|
| Vattnet rinner ständigt och slutar rinna när ett föremål dyker upp i detekteringsområdet | Polerna på kontakten mellan elektronikmodul och magnetventil är felkopplade | Anslut kontakten på korrekt sätt |
| Vattnet rinner hela tiden och stängs inte av | Störande objekt i mätområdet | Avlägsna objekten ur mätområdet • Se "Service, inställningar med HyTronic Service-Handy" |
| | Elektronikmodulen är defekt | Byt ut elektronikmodulen • Se "Reservdelar" |
| | Fel givarmodus | Ändra sensorläge eller återställ sensorn • Se "Service, inställningar med HyTronic Service-Handy eller återställning av givaren" |
| | Trycket i vattennätet är för högt | Kontrollera trycket i vattennätet • Ställ in vattentrycket på 0.5 - 8.0 bar |
| | Magnetventilen är defekt | Byt ut magnetventilen • Se "Reservdelar" |
| Vattnet börjar rinna av sig själv | Givarfönstret är repigt eller smutsigt | Rengör eller byt givarfönstret • Se "Reservdelar" |
| | Armaturen störs av föremål i rummet (spegel, metallytor, glashandfat etc.) | Återställ sensorn • Se "Service, återställning av sensorn" |
| | Tryckvariationer i vattennätet | Installera lämplig tryckregulator |
| Armaturen är otät - vatten rinner ut | Otätthet i vattenledningen, trasiga packningar | Kontrollera kopplingarna i vattenledningen • Ersätt ev. trasiga packningar |
| | Vatten droppar från utloppet, magnetventilen stänger inte riktigt | Rengör eller byt ut magnetventilen • Se "Reservdelar" |
| Temperaturen kan inte ställas in rätt | Inget eller för lite varmt eller kallt vatten. Vattenanslutningarna är inte helt öppna | Öppna vattenanslutningarna helt |
| | Filtret i tillloppsventilen för vatten är igensatt eller förorenat | Rengör eller byt ut filtret • Se "Service, rengör eller byt ut filtret" |
| | Backventilen i kåpan är blockerad | Åtgärda blockeringen |
| | För låg eller för hög vattentemperatur | Kontrollera temperaturen i vattennätet eller varmvattenberedaren Ställ in intern blandare • Se "Service, servicearbeten" |
| | Vattentemperaturen är för låg eller för hög (modeller med intern blandare) | Ställ in intern blandare • Se "Service, servicearbeten" |
| | Vattentemperaturen är för låg | Ändra temperturspärren • Se "Service, servicearbeten" |

SE

Driftinstruktion HyTronic87/88

Service

Inställningar med HyTronic Service-Handy

Här beskrivna funktioner får endast ställas in av fackpersonal.

Med HyTronic Service-Handy kan du ställa in här angivna funktioner för armaturen individuellt. Nummer och begrepp i kolumnen "Menypunkt" motsvarar indikeringen på displayen på HyTronic Service-Handy. För ytterligare information, se driftinstruktionen för HyTronic Service-Handy.

Instruktioner

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivning | Användning | Intervall | Fabriks- inställning |
|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Manövrera ventilen. Spolar tills den stängs av igen (stänger av automatiskt efter 10 minuter). | a) Funktionskontroll av ventilen b) Spola bort kvarstående vatten (stagnation) c) Desinficering av ledning och armatur (min. 3 minuter vid minst 70° C) d) Vintertömnning | Till = "OK" Från = "OK" | Från |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Kontroll av mätområdet. Röd LED i sensordisplayen börjar lysa när ett objekt dyker upp i mätområdet; ingen spolning sker (slocknar automatiskt efter 90 sekunder). | Problem med användaridentifiering | Till = "OK" Från = "OK" | Från |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Återställ sensorn. Sensorn kalibreras på nytt. | a) Vid detekteringsfel b) Ändring i omgivningen (t. ex. nytt tvättställ) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Fabriksinställningar. Alla funktioner återställs till fabriksinställning. | Vid funktionsstörningar | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Slå på rengöringsläget. Armaturen är inaktiv i 90 sekunder. | Rengöring av armatur och handfat utan att vattnet rinner. | Start = "OK" | - |

Program

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivning | Användning | Intervall | Fabriks- inställning |
|----------------------------------|--|---|---|-------------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Val av huvudmeny. Närvaro: Spolar så länge som ett objekt befinner sig i mätområdet. Spara vatten: Se meny 44 Drifttid: Se meny 43 | Val av ett av de tre programmen. | Närvaro = [A] Spara vatten = [B] Drifttid = [C] | Närvaro [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Välj energibesparing. Minskar sensorns reaktionshastighet när det har gått 40 [ESaverT] efter senaste användningen. | Öka batteriets livslängd. | Till = [ON] Från = [OFF] | Från [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Frånkoppling rengöring. Möjliggör för armaturen att starta rengöringsprogrammet manuellt (se "Underhåll"). | Förutsättning för start av manuell rengöringsfunktion | Till = [ON] Från = [OFF] | Från [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Val av intervallspolning Startar programmet intervallspolning. Armaturen spolar automatiskt med inmatat intervall 42 [IntervaT] under inmatad tid 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygien b) Spola bort kvarstående vatten (stagnation) | Till = [ON] Från = [OFF] | Från [OFF] |

| Parameter | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivning | Användning | Intervall | Fabriks- inställning |
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Tid för inställning av energisparläge. Är aktiv när meny 31 "Välj energibesparing" är på [ON] | - | 6 - 48 timmar [...] | 24 timmar [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervallspolning – inställning av spoltid. Är aktiv när meny 33 "Välj intervallspolning" är på [ON] | - | 3 - 180 sekunder [...] | 3 sekunder [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervallspolning – inställning av spolintervall. Är aktiv när meny 33 "Välj intervallspolning" är på [ON] | - | 1 - 168 timmar [...] | 168 timmar [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Inställning av drifttiden. Är aktiv när "Välj huvudmeny" har valts i meny 30 [C]. Armaturen fortsätter att spola under inställd tid efter att objektet har lämnat mätområdet. | a) Hygien b) Rengöring av diverse ting | 1 - 180 sekunder [...] | 120 sekunder [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Ställ in tiden för vattenbesparing. Är aktiv när "Välj huvudmeny" har valts i meny 30 [B]. Armaturen spolar så länge ett objekt befinner sig i mätområdet, men inte längre än den inmatade tiden. | a) Vattenbesparing. b) Uttag av en bestämd vattenmängd | 3 - 180 sekunder [...] | 10 sekunder [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ställa in mätavståndet. Manuell inställning [0]: Håll handen i mätområdet tills LED:n i sensordisplayen blinkar. Håll handen på önskat mätavstånd tills LED:n lyser under en sekund och en vattenimpuls ges. | Individuell anpassning av mätavståndet | Manuell 5 - 33cm= [0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] för HyTronic85 - 87 31 - 33 cm [5] för HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Inställning övre sensorstyrning. Från: Sensorn är avstängd. (Båda sensorerna kan inte vara avstängda samtidigt) Auto: Vid behov slår sensorn automatiskt om till "Dynamisk". Dynamisk: Sensorn reagerar endast på objekt som rör sig. | Förbättrad mätsäkerhet vid störande yttre påverkan (t. ex. starkt reflekterande föremål i rummet). | Från = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Inställning av nedre givare. Från: Sensorn är avstängd. (Båda sensorerna kan inte vara avstängda samtidigt) Auto: Vid behov slår sensorn automatiskt om till "Dynamisk". Dynamisk: Sensorn reagerar endast på objekt som rör sig. | Förbättrad mätsäkerhet vid störande yttre påverkan (t. ex. starkt reflekterande handfat). | Från = [0] Auto = [1] Dynamisk = [2] | Auto [1] |

SE

Driftinstruktion HyTronic87/88

Service

Räknare

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivning | Registrering |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Antal driftdagar totalt. Visar antalet driftdagar sedan idrifttagandet. | [...] dagar |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Antal användningar totalt. Visar antalet användningar sedan idrifttagandet. | [...] Användningar |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Antal intervallspolningar totalt. Visar antalet intervallspolningar sedan idrifttagandet. | [...] Spolningar |
| 53 [↔ Days] [↔SumBetrT] | Antal driftdagar Power-On Visar antalet driftdagar sedan sista inkopplingen. | [...] Driftdagar |
| 54 [↔ Uses] [↔SumBenut] | Antal användningar Power-On Visar antalet användningar sedan sista inkopplingen. | [...] Användningar |
| 55 [↔ IntFlush] [↔SumIntSp] | Antal intervallspolningar Power-On Visar antalet intervallspolningar sedan sista inkopplingen. | [...] Spolningar |

Apparat-info

| Menypunkt [EN] [DE] | Beskrivning | Registrering |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modellnummer. Visar armaturens artikelnummer (gäller ej när elektronikmodulen har bytts). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Mjukvaruversion. Visar armaturstyrningens mjukvaruversion (t. ex. [0312] = Version 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serienummer. Visar serienumret på aktuell elektronikmodul | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Tillverkningsdatum armatur. Visar armaturens tillverkningsdatum. Gäller inte om elektronikmodulen ersatts (t. ex. [1007] = vecka 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Försörjningssätt Visar om det rör sig om en nätdriven (AC) eller batteridriven (DC) armatur. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Batterikapacitet. Visar aktuell batterikapacitet i %. Vid 00 %, måste batteriet bytas. | [...] % |

SE

Servicearbeten


Följande servicearbeten beskrivs här:

- Inställning av vattentemperaturen (intern blandare)
- Begränsa andelen varmvatten
- Återställ sensorn


Inställning av vattentemperaturen (intern blandare)

Gäller alla modeller med intern blandare.

1

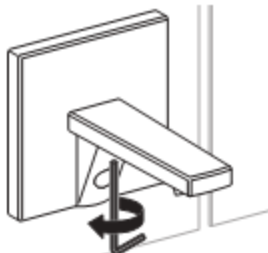



2

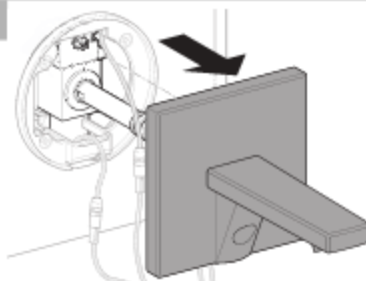

Driftinstruktion HyTronic87/88

Service

- 3** Ställ in blandaren med en skruvmejsel medurs = kallt moturs = varmt Andelen varmvatten ligger i området 5 - 95 %

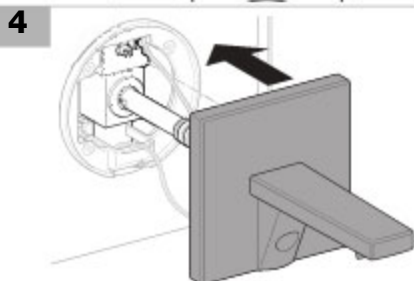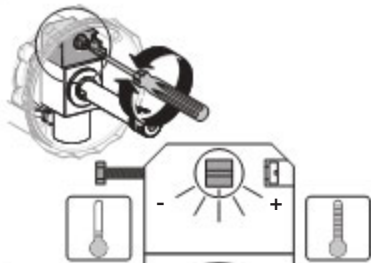


Resultat

Nu är temperaturen inställd.
Kontrollera försiktigt den nyinställda temperaturen. Ställ in temperaturen igen vid behov.


Begränsa andelen varmvatten

Andelen varmvatten kan begränsas i området 50 - 95%.

1

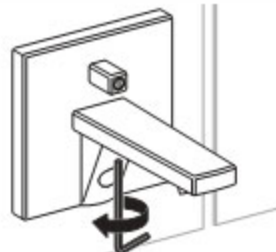


2

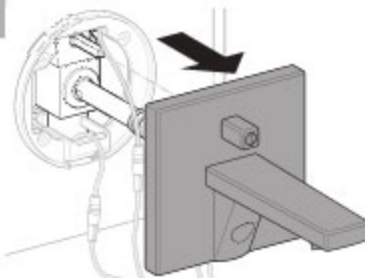


3


Ställ in sidoskruven Skruva ut = större andel varmvatten Skruva in = mindre andel varmvatten

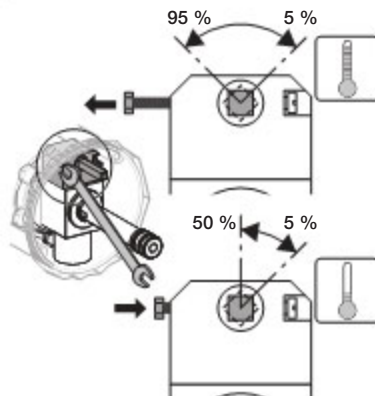

4

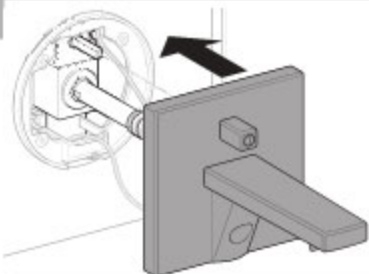

5

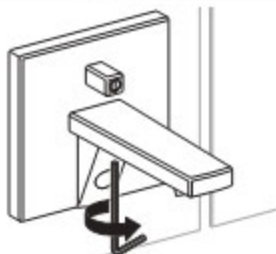


Resultat

Nu är andelen varmvatten begränsad.
Kontrollera försiktigt den nyinställda temperaturen. Ställ in på nytt vid behov.

Återställ sensorn


Sensorn lär sig omgivningen på nytt.

1

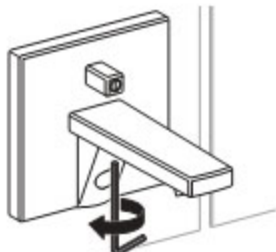

2

Dra ut kåpan 5 cm och vänta i 3 sekunder

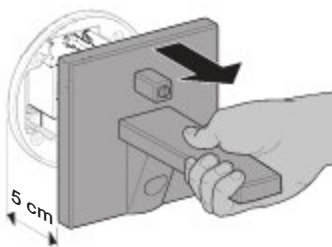


3

Skjut på kåpan igen och vänta 15 sekunder
Sensorn lär sig omgivningen på nytt. Stör inte processen genom rörelser och föremål i mätområdet. När vattnet slutar rinna är processen avslutad.



SE

4

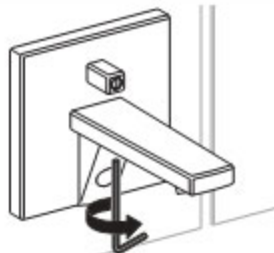

Resultat


Nu är givaren nyinställd.

Driftinstruktion HyTronic87/88

Reservdelar


Reservdelar

Reservdelar HyTronic87

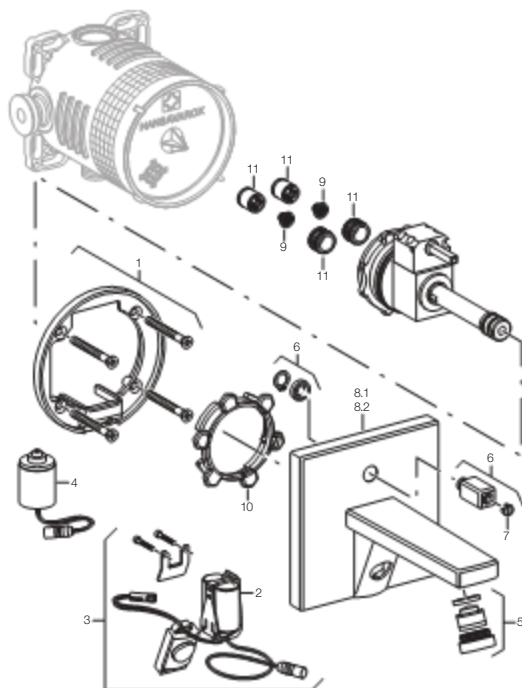

| Pos. | Beteckning | Art. nr | Anm. |
|------|--|--------------|-------|
| 1 | Magnethållare HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapter set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Spolreglage 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blandarreglage set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikering HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 st. |
| 8.1 | Stomme HyTronic87 med blandare, kort pip (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Stomme HyTronic87 utan blandare, kort pip (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Korgfilter | 244.004.00.1 | 2 st. |
| 10 | Bajonettring med fjäder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set med packningar och backventil HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Reservdelar HyTronic88

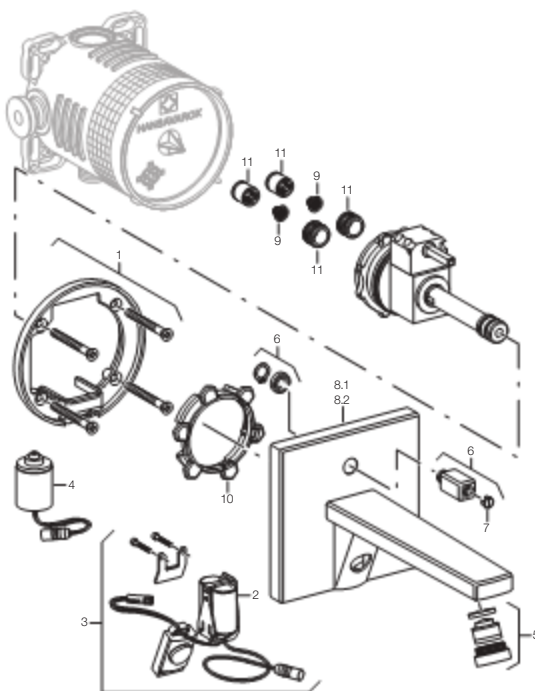

SE

| Pos. | Beteckning | Art. nr | Anm. |
|------|--|--------------|-------|
| 1 | Magnethållare HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-adapter set | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronikmodul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Spolreglage 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blandarreglage set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Temperaturindikering HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 st. |
| 8.1 | Stomme HyTronic88 med blandare, lång pip (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Stomme HyTronic88 utan blandare, lång pip (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Korgfilter | 244.004.00.1 | 2 st. |
| 10 | Bajonettring med fjäder HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set med packningar och backventil HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Driftinstruktion HyTronic87/88

Avfallshantering

Avfallshantering

Innehåll

Denna produkt uppfyller kraven i EU direktivet 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Avfallshantering



Enligt EU direktivet 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) är tillverkare av elektriska apparater skyldiga att ta tillbaka gamla apparater och avfallshandla dem på föreskrivet sätt.

Symbolen anger att produkten inte får avfallshandlas tillsammans med osorterat avfall. Gamla apparater skall lämnas tillbaka till Geberit direkt för fackmässig avfallshantering.

Information beträffande inlämningsadresser erhålls hos resp. Geberit försäljningsbolag eller via www.geberit.com.

Kontakt

Vid frågor eller problem: Kontakta din Geberit återförsäljare eller gå in på www.geberit.com.

Sisällysluettelo

| | |
|--|-----|
| Kohderyhmä | 183 |
| Yleisohjeita | 183 |
| Rakenne | 184 |
| Määraysten mukainen käyttö | 185 |
| Toiminta | 185 |
| Tekniset tiedot | 185 |
| Käyttö | 186 |
| - Huuhtelun käynnistäminen | 186 |
| - Veden lämpötilan säätäminen | 186 |
| - Toimintahäiriöt | 187 |
| Huolto | 187 |
| - Huoltovälit | 187 |
| - Pinnan puhdistus | 187 |
| - Poresuuttimen puhdistus tai vaihto | 188 |
| - Suodattimien puhdistus tai vaihto | 188 |
| Huolto | 190 |
| - Vianetsintä | 190 |
| - Asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella | 192 |
| - Veden lämpötilan säätö (sisäänrakennettu sekoittaja) | 195 |
| - Kuumen veden määrän rajoitus | 196 |
| - Sensorin resetointi | 197 |
| Varaosat | 198 |
| Jätteiden hävittäminen | 200 |
| Yhteydenotot | 200 |

FI

Kohderyhmä

Käyttöohje on tarkoitettu HyTronic- automaattihanan käyttäjälle ja ammattilaisille (LV-asentajille, Geberitin huoltoteknikoille).

Yleisohjeita

Käyttöohje

Tämä käyttöohje sisältää kaikki tärkeät tiedot HyTronic-automaattihanan käytöstä ja huollosta. Lue käyttöohje ennen kuin teet hanaan liittyviä töitä. Säilytä käyttöohje ja anna se tarvittaessa ammattilaisten käyttöön.

Asennus

HyTronic-automaattihanan saa asentaa ja kytkeä vain erillisen asennusohjeen mukaisesti. Vain ammattilainen saa suorittaa tarvittavat työt. HyTronic-automaattihanaa ei saa muuttaa, manipuloida tai yrittää korjata eikä siihen saa tehdä lisäasennuksia.

Käyttö, huolto

Käyttäjä saa suorittaa vain tässä käyttöohjeessa mainittuja huoltotoita.

Huolto

Muita huoltotoita saavat suorittaa vain ammattilaiset. Epäasianmukaiset työt voivat johtaa onnettomuuksiin, esinevahinkoihin ja käyttöhäiriöihin.

Käyttöohje HyTronic87/88

Rakenne

Merkkien selitykset


| Merkki | Selitys |
|--|--|
|  | HUOMIO Viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen, jossa lievät tai hieman vakavammat henkilö- tai esinevahingot ovat mahdollisia. |
|  | Viittaa tärkeään tietoon. |
|  | Viittaa tärkeään akustiseen signaaliin tai ääneen. |
|  | Odota määrätty aika! |
|  | Käyttövesi on pois päältä / Keskushana on suljettu. |
|  | Käyttövesi on päällä / Keskushana on avattu. |
|  | Annettua maksimikeskipainetta ei saa ylittää! |
|  | Lämpötila korkea / matala |

Takuuasioissa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä. Lisätietoja takuuasioista saa Geberitiltä tai osoitteesta www.geberit.com

Rakenne

HyTronic87/88

- 1 Kansi
- 2 Lämpötilan säätövarsi
- 3 Poresuutin
- 4 Verkkoadapteri
- 5 Elektroniikkayksikkö
- 6 Magneettikehys
- 7 Venttiili osa
- 8 Magneettiventtiili
- 9 Bajonettimutteri ja jousi
- 10 Korisuodatin
- 11 Yksisuuntaventtiili
- 12 HANSAVAROX sisäänrakennettava perusyksikkö (ei kuulu toimitukseen)

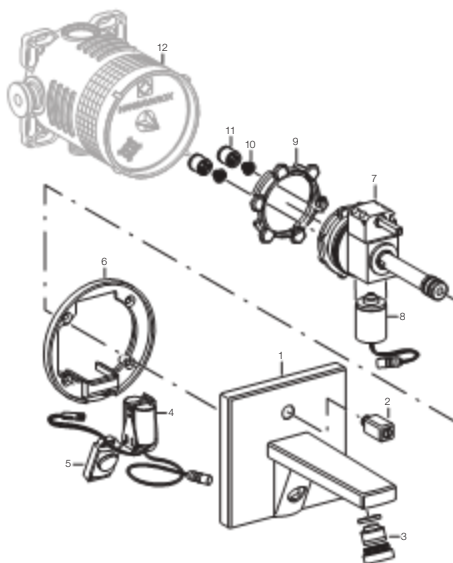


Määräysten mukainen käyttö

HyTronic-automaattihanat on tarkoitettu pesualtaiden huuhtelemiseen ja siihen liittyvään tavanomaiseen käyttöön. Käyttötarkoituksen vastainen käyttö vapauttaa takuu- ja vastuuvaatimuksista henkilö- tai esinevahinkojen yhteydessä.

Toiminta

Sensori toimii kahdella infrapunasäteellä*. Kun ainakin yksi infrapunasäde heijastuu takaisin kohteesta (esim. kädestä), elektroniikka antaa magneettiventtiilille avautumissignaalin ja vesi alkaa virrata. Etäisyyttä, jolla huuhtelu käynnistyy, nimitetään ilmaisuetaisyydeksi. Ulkoisten häiriötekijöiden ilmetessä säteet voidaan kytkeä pois päältä yksitellen.

Hanan toimintoja on mahdollista säätää. Luvussa "Huolto" kuvataan, miten toimintoja voidaan säätää.

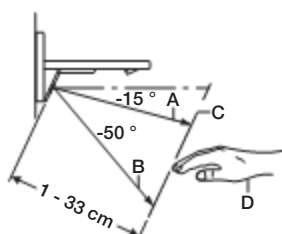

- A Ylempi infrapunasäde (osoittaa 15 ° alaspäin)
- B Alempi infrapunasäde (osoittaa 50 ° alaspäin)
- C Ilmaisuetaisyys (tehdasasetus 16 - 18 cm)
- D Käyttäjän käsi (käden ollessa ilmaisuetaisyydellä vesi virtaa)

* Infrapuna on valo, jota ihminen ei pysty näkemään (ei äänialtoja tms.)

Tekniset tiedot

Sähkökäyttöiset hanat HyTronic87/88

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Materiaali | kromattu messinki |
| Virtausmäärä poresuuttimen kanssa | 6.0 l/min |
| Virtausmäärä | > 0.1 l/s |
| Kosteus | < 100% suhteellinen |
| Käyttöpainalue | 0.5 - 8 bar |
| Ilman lämpötila | 1 - 40 °C |
| Käyttölämpötila enint. | väliaikaisesti enint. 90 °C |
| Paine-ero kylmä/lämmin vesi | maks. 1,5 bar |
| Käyttövirta | 12 V AC |

Käyttö



HUOMIO

Kuuma vesi voi polttaa ihoa.

► Pidä käsiä vain lyhytaikaisesti ja varovasti veden alla, jotta saat tarkastettua veden lämpötilan

Huuhtelun käynnistäminen

Pidä kättä sillä alueella, jolle vesisuihkun pitäisi tulla. Vesi alkaa virrata. Vedä käsi pois. Vedentulo lakkaa.



Veden lämpötilan säätäminen



Kylmää vettä käyttävässä HyTronic-automaattihanassa ei lämpötilaa voida säätää.



HyTronic-automaattihanassa, jossa on sisäänrakennettu sekoittaja, lämpötilaa saa säätää vain ammattilainen.

Käännä lämpötilan säätövarsi siihen asentoon, jossa veden lämpötila on toivottu



Toimintahäiriöt

| Häiriö | Mahdollinen aiheuttaja | Korjaus |
|--------------------------|--|---|
| Vettä virtaa liian vähän | Suodatin tukossa Poresuutin likainen | <ul style="list-style-type: none"> • Soita ammattilaiselle Puhdista poresuutin • Katso "Huolto" |
| Vettä ei tule | Putkistopaine liian matala Ei putkistopainetta Ei verkkovirtaa (sähkökäyttöinen malli) | <ul style="list-style-type: none"> • Soita ammattilaiselle • Soita ammattilaiselle • Soita ammattilaiselle |
| Veden tulo ei pysähdy | Hana rikki | <ul style="list-style-type: none"> • Sulje sulkuventtiili • Soita ammattilaiselle |
| Vettä valuu ulos | Hana vuotaa | <ul style="list-style-type: none"> • Sulje sulkuventtiili • Soita ammattilaiselle |

Huolto

Huoltovälit

Seuraavat huoltotyöt täytyy suorittaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään seuraavasti:

- Pinnan puhdistus - viikon välein, käyttäjä suorittaa
- Poresuuttimen puhdistus - vuoden välein, käyttäjä suorittaa
- Suodattimien puhdistus - puolen vuoden välein, ammattilainen suorittaa

Huoltotyöt

Pinnan puhdistus

Hana voidaan deaktivoida puhdistusta varten 90 sekunnin ajaksi.

Edellytykset

Puhdistusohjelma on asetettu (katso "Asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella")



HUOMIO

Voimakkaat ja hankaavat puhdistusaineet voivat vahingoittaa pintaa.

Älä käytä kloori- tai happopitoisia, hiovia tai syövyttäviä puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja puhdistusaineita ja vettä



Valituksia, joiden syynä on epäasianmukainen käsittely puhdistusaineilla, ei voida ottaa huomioon.


1

Peitä sensori kokonaan kädellä, kunnes veden tulo lakkaa. (kestää 5 sekuntia)




- 2** Ota käsi pois. Puhdistustoiminto on nyt aktiivinen
- 3** Puhdista hana pehmeällä, kostealla puhdistusliinalla
- 4** Kuivaa hana pehmeällä liinalla
- 5** Kun 90 sekuntia on kulunut, voi hanaa käyttää taas tavalliseen tapaan




Poresuuttimen puhdistus tai vaihto

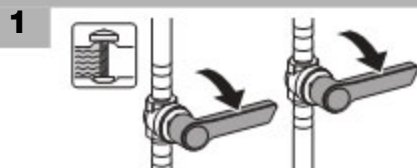


- 2** Irrota poresuutin sen mukana toimitettavalla avaimella ja puhdista tai vaihda se

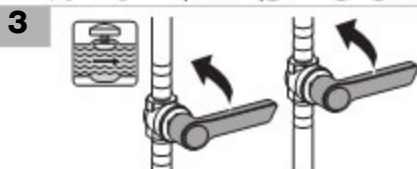


Suodattimien puhdistus tai vaihto

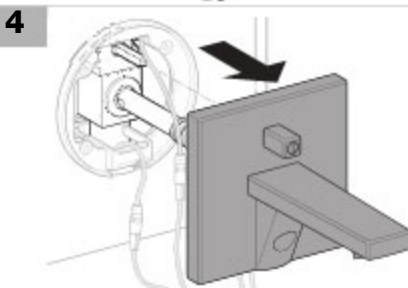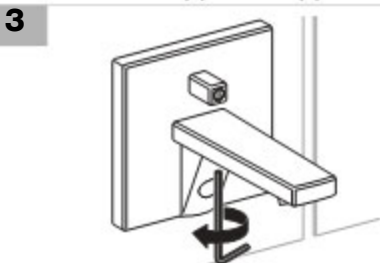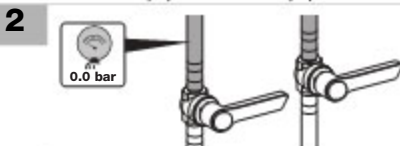


- 6** Käännä bajonettimutteria, kunnes se lokahtaa kuuluvasti ja vedä venttiiliä ulos

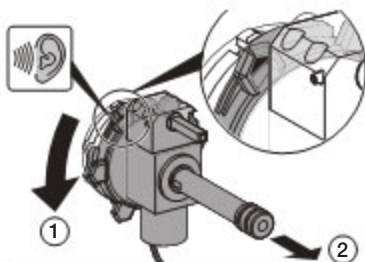


- 7** Puhdista suodattimet. Pahasti likaantuneet tai vioittuneet suodattimet täytyy vaihtaa.

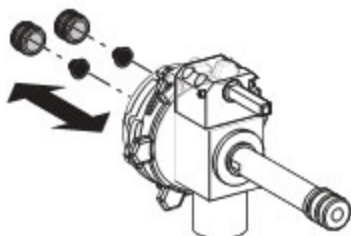

- 8** Käännä bajonettimutteria, kunnes se lokahtaa kuuluvasti

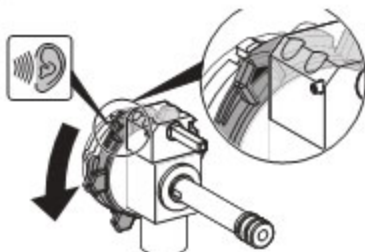


- 9** Laita venttiiliä paikoilleen. Bajonettimutteri lukkiutuu itsestään loppuasentoon

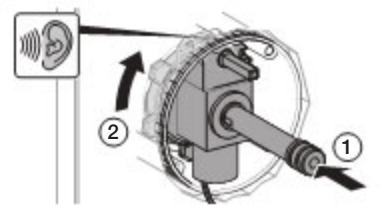

10




11

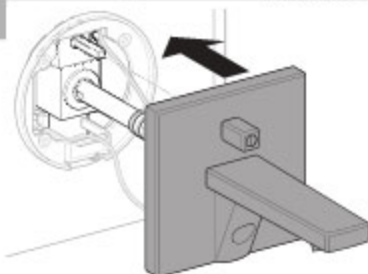


FI

12

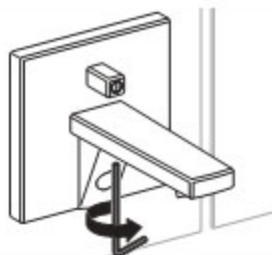

13

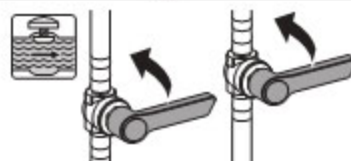

Huolto

Vianetsintä

| Ongelma | Mahdollinen aiheuttaja | Korjaus |
|---------------|---|---|
| Vettä ei tule | Sulkuventtiili on kiinni Poresuutin on tukossa tai likaantunut | Avaa sulkuventtiili Puhdista tai vaihda poresuutin • Katso "Huolto, poresuuttimen puhdistus tai vaihto" |
| | Suodatin on tukossa tai likaantunut | Puhdista tai vaihda suodatin • Katso "Huolto, suodattimen puhdistus tai vaihto" |
| | Vesijohdossa ei painetta | Tarkasta vesipaine • Korjaa vesipaine Liitä johdon muhviiliitos |
| | Johdon muhviiliitos virtalähteen ja verkkoadapterin välillä on irti (sähkökäyttöiset hanat) | |
| | Verkkoadapterin koskettimet ovat syöpyneet (sähkökäyttöiset hanat) | Puhdista verkkoadapterin koskettimet tai vaihda verkkoadapteri • Katso "Varaosat" |
| | Liitosjohto on taittunut tai katkennut (sähkökäyttöiset hanat) | Vaihda vaurioituneet osat • Katso "Varaosat" |
| | Ei verkkovirtaa (sähkökäyttöiset hanat) | Tarkasta verkkovirtalähde • Varmista virtalähde |
| | Magneettiventtiili on viallinen | Vaihda magneettiventtiili • Katso "Varaosat" |
| | Hana on puhdistusohjelmalla | Odota, kunnes puhdistusohjelma päättyy (noin 2 minuuttia) |
| | Elektroniikkayksikkö on viallinen | Soita Geberitin huoltopuhelimeen tai vaihda elektroniikkayksikkö • Katso "Varaosat" |
| | Verkkoadapteri on viallinen (sähkökäyttöiset hanat) | Soita Geberitin huoltopuhelimeen tai vaihda verkkoadapteri • Katso "Varaosat" |
| | Magneettikehyksen magneetti puuttuu tai on viallinen | Vaihda magneettikehyksen • Katso "Varaosat" |
| | Sensorin ilmaisetaisyys ei ole säädetty oikein | Säädä ilmaisetaisyys oikein • Katso "Huolto, asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella" |
| | Sensori-ikkuna on naarmuuntunut tai likainen | Puhdista sensori-ikkuna varovasti tai vaihda se • Katso "Varaosat" |
| | Häiritseviä heijastuksia pesualtaasta | Säädä ilmaisetaisyys oikein • Katso "Huolto, asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella" |

| Ongelma | Mahdollinen aiheuttaja | Korjaus |
|---|---|--|
| Vesi virtaa kaiken aikaa ja pysähtyy, kun esine tulee ilmaisualueelle | Pistoke elektroniikkayksikön ja magneettiventtiilin välillä on kytketty väärinapaisesti | Kytke muhviiliitos oikein |
| Jatkuva virtaus (veden tulo ei pysähdy) | Häiritseviä esineitä ilmaisualueella | Poista esineet ilmaisualueelta • Katso "Huolto, asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella" |
| | Elektroniikkayksikkö on viallinen | Vaihda elektroniikkayksikkö • Katso "Varaosat" |
| | Väärä sensorin tila | Vaihda sensorin tila tai resetoï sensori • Katso "Huolto, asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella" tai "Sensorin resetoïnti" |
| | Vesijohdon paine on liian korkea | Tarkasta vesijohdon paine • Säädä vesijohdon paine 0,5 - 8,0 bariksi |
| | Magneettiventtiili on viallinen | Vaihda magneettiventtiili • Katso "Varaosat" |
| Vesi alkaa virrata itsestään | Sensori-ikkuna on naarmuuntunut tai likainen | Puhdista tai vaihda sensori-ikkuna • Katso "Varaosat" |
| | Hana ottaa häiriöitä ympäristöstä (peili, metallipinnat, lasiset pesualtaat jne.) | Resetoï sensori • Katso "Huolto, sensorin resetoïnti" |
| | Paineenvaihteluita vesijohdossa | Asenna sopiva painesäädin |
| Hana ei ole tiivis - vettä valuu ulos | Vedentulokanava epätiivis, vialliset tiivisteet | Tarkasta vedentulokanavan liitokset • Vaihda vialliset tiivisteet |
| | Vettä tippuu veden ulostulosta, magneettiventtiili ei sulkeudu kunnolla | Puhdista tai vaihda magneettiventtiili • Katso "Varaosat" |
| Lämpötilaa ei voida säätää oikein | Liian vähän tai ei lainkaan kuumaa tai kylmää vettä. Kulmasulkuventtiilit eivät avautuneet kokonaan | Avaa kulmasulkuventtiilit kokonaan |
| | Sulkuventtiiliin suodatin on tukossa tai likaantunut | Puhdista tai vaihda suodatin • Katso "Huolto, suodattimen puhdistus tai vaihto" |
| | Kotelon yksisuuntaventtiili on jumissa | Poista jumiutuma |
| | Veden lämpötila on liian matala tai liian korkea | Tarkasta vesijohdon tai varaajan lämpötila |
| | Veden lämpötila on liian matala tai liian korkea (sisäänrakennettu sekoittajalla varustettu malli) | Säädä sisäänrakennettu sekoittaja • Katso "Huolto, huoltotyöt" |
| | Veden lämpötila on liian matala | Muuta lämpimän veden rajoittimen säätöä • Katso "Huolto, huoltotyöt" |

FI

Asetukset HyTronic-huoltokauko-ohjaimella

Tässä kuvattuja toimintoja saa säätää vain ammattilainen.

Tässä kuvatut hanan toiminnot voidaan säätää yksitellen HyTronic-huoltokauko-ohjaimella. Sarakkeen "Valikon kohta" numerot ja käsitteet vastaavat HyTronic-huoltokauko-ohjaimen näytössä näkyviä. Lisätietoja aiheesta löytyy HyTronic-huoltokauko-ohjaimen käyttöohjeesta.

Komennot

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Käyttö | Säätöalue | Tehdas- asetus |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Venttiin kytkeminen. Huuhtelee, kunnes kytketään jälleen pois päältä (kytketty pois päältä itsestään 10 minuutin kuluttua). | a) Venttiin toimintatarkastus b) Seisovan veden (pysähdyksen) huuhtelu c) Putkitelineen ja hanan desinfiointi (vähintään 3 minuuttia lämpötilassa 70° C) d) Talvityhjennys | Päällä = "OK" Pois päältä = "OK" | Pois päältä |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Ilmaisuusalueen tarkastus. Sensori-ikkunan punainen LED syttyy, kun ilmaisuusalueelle tulee esine, huuhtelu ei kuitenkaan käynnisty (kytketty itsestään pois päältä 90 sekunnin kuluttua). | Ongelmia käyttäjä-ilmaisimessa | Päällä = "OK" Pois päältä = "OK" | Pois päältä |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Sensorin resetointi. Sensori kalibroitu uudelleen. | a) Ilmaisinhäiriöiden ilmaantuessa b) Ympäristö on muuttunut (esim. uusi pesuallas) | Käynnistys = "OK" - | |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Tehdasasetukset. Kaikki toiminnot palautetaan takaisin tehdasasetuksiksi. | Toimintahäiriöiden ilmaantuessa | Käynnistys = "OK" - | |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Puhdistusohjelman kytkeminen. Hana on deaktivoitu 90 sekunnin ajaksi. | Hanan ja altaan puhdistus, niin että vesi ei virtaa. | Käynnistys = "OK" - | |

Ohjelma

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Käyttö | Säätöalue | Tehdas- asetus |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Päävalikon valinta. Tavallinen: Huuhtelee niin kauan kuin esine on ilmaisuusalueella. Vedensäästö: Katso valikko 44 Jälkikäyntiaika: Katso valikko 43 | Yhden ohjelman valinta kolmesta. | Tavallinen = [A] Vedensäästö = [B] Jälkikäynti = [C] | Tavallinen [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Energian säästön valinta. Hidastaa sensorin reaktionopeutta 40 [ESaverT] ajan kuluttua viimeisen käytön jälkeen. | Patterin käyttöiän pidentäminen. | Päällä = [ON] Pois päältä = [OFF] | Pois päältä [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiRein] | Puhdistuksen vapaaksi kytkeminen. Mahdollistaa hanan puhdistusohjelman manuaalisen käynnistysten (katso "Huolto"). | Edellytys manuaalisen puhdistustoiminnon käynnistykselle | Päällä = [ON] Pois päältä = [OFF] | Pois päältä [OFF] |

Ohjelma

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Käyttö | Säätöalue | Tehdas- asetus |
|--------------------------------|---|--|---|----------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Intervallihuuhtelun valinta. Käynnistää intervallihuuhteluohjelman. Hana huuhtelee automaattisesti syötetyn arvon 42 [IntervalT] välein syötetyn arvon 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung ajan. | a) Hygienia b) Seisovan veden (pysähdyksen) huuhtelu | Päällä = [ON] Pois päältä = [OFF] | Pois päältä [OFF] |

Parametri

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Käyttö | Säätöalue | Tehdas- asetus |
|----------------------------------|--|---|---|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Energian säästön asetusajan asetus. On aktiivinen, kun valikko 31 "Energian säästön valinta" on tilassa [ON] | - | 6 - 48 tuntia [...] | 24 tuntia [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervallihuuhtelu - Huuhteluajan asetus. On aktiivinen, kun valikko 33 "Intervallihuuhtelun valinta" on tilassa [ON] | - | 3 - 180 sekuntia [...] | 3 sekuntia [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervallihuuhtelu - Huuhteluintervallin asetus. On aktiivinen, kun valikko 33 "Intervallihuuhtelun valinta" on tilassa [ON] | - | 1 - 168 tuntia [...] | 168 tuntia [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Aseta jälkikäyntiaika. On aktiivinen, kun valikossa 30 "Päävalikon valinta" on valittuna [C]. Hana huuhtelee syötetyn arvon ajan, sen jälkeen kun esine poistunut ilmaisualueelta. | a) Hygienia b) Tarvikkeiden puhdistus | 1 - 180 sekuntia [...] | 120 sekuntia [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Vedensäästön käyntiajan asetus. On aktiivinen, kun valikossa 30 "Päävalikon valinta" on valittuna [B]. Hana huutelee niin kauan, kuin esine on ilmaisualueella, muttei kauemmin kuin syötetty arvo. | b) Vedensäästö. b) Tietyn vesimäärän käyttö | 3 - 180 sekuntia [...] | 10 sekuntia [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ilmaisuetaisyyden säätö. Manuaalinen säätö [0]: Pidä kättä ilmaisualueella, kunnes sensori-ikkunan LED vilkkuu. Pidä kättä halutulla ilmaisuetaisyydellä, kunnes LED syttyy 1 sekunnin ajaksi ja vesi- impulssi seuraa. | Ilmaisuetaisyyden yksilöllinen mukauttaminen | Manuaalinen 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2], HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5], HyTronic88 |

FI

Käyttöohje HyTronic87/88

Huolto

Parametri

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Käyttö | Säätöalue | Tehdas- asetus |
|----------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Sensorikäytön säätö ylös. Pois päältä: Sensori on kytketty pois päältä. (Molempia sensoreita ei voida kytkeä pois päältä samanaikaisesti) Auto: Sensori kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti tilaan "Dynaaminen". Dynaaminen: Sensori reagoi vain liikkuviin kohteisiin. | Ilmaisuvarmuuden parantaminen, kun ympäristössä häiriötekijöitä (esim. tilassa voimakkaasti heijastavia esineitä). | Pois päältä = [0] Auto = [1] Dynaaminen = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Sensorikäytön säätö alas. Pois päältä: Sensori on kytketty pois päältä. (Molempia sensoreita ei voida kytkeä pois päältä samanaikaisesti) Auto: Sensori kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti tilaan "Dynaaminen". Dynaaminen: Sensori reagoi vain liikkuviin kohteisiin. | Ilmaisuvarmuuden parantaminen, kun ympäristössä häiriötekijöitä (esim. voimakkaasti heijastavat pesualtaat). | Pois päältä = [0] Auto = [1] Dynaaminen = [2] | Auto [1] |

Laskuri

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Lukema |
|----------------------------------|---|--------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Käyttöpäivien kokonaislukumäärä. Näyttää käyttöpäivien määrän käyttöönotosta alkaen. | [...] päivää |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Käyttökertojen kokonaislukumäärä. Näyttää käyttökertojen määrän käyttöönotosta alkaen. | [...] käyttökertaa |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Intervallihuuhtelujen kokonaislukumäärä. Näyttää intervallihuuhtelujen määrän käyttöönotosta alkaen. | [...] huuhtelua |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Käyttöpäivien lukumäärä Power-On. Näyttää käyttöpäivien lukumäärän viimeisestä päällekytkemisestä lähtien. | [...] käyttöpäivää |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Käyttökertojen lukumäärä Power-On. Näyttää käyttökertojen lukumäärän viimeisestä päällekytkemisestä lähtien. | [...] käyttökertaa |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Intervallihuuhtelujen lukumäärä Power-On. Näyttää intervallihuuhtelujen lukumäärän viimeisestä päällekytkemisestä lähtien. | [...] huuhtelua |

Laitetiedot

| Valikon kohta [EN] [DE] | Kuvaus | Lukema |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Tyyppinumero. Näyttää hanan tuotenumeron (ei päde, jos elektroniikkayksikkö on vaihdettu). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Ohjelmistoversio. Näyttää hanaohjelman ohjelmistoversion (esim. [0312] = versio 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Sarjanumero. Näyttää senhetkisen elektroniikkayksikön sarjanumeron | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Hanan valmistuspäivä. Näyttää hanan valmistuspäivän. Ei päde, jos elektroniikkayksikkö on vaihdettu (esim. [1007] = kalenteriviikko 10, 2007). | [...] WWWW |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Virtatyyppi. Näyttää, onko kyseessä sähkökäyttöinen (AC) vai paristolla toimiva (DC) hana. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Paristokapasiteetti. Näyttää senhetkisen paristokapasiteetin prosentteina (%). Mikäli 00 %, täytyy paristo vaihtaa. | [...] % |

FI

Huoltotyöt


Tässä kuvataan seuraavat huoltotyöt:

- Veden lämpötilan säätö (sisäänrakennettu sekoittaja)
- Kuuman veden määrän rajoitus
- Sensorin resetointi


Veden lämpötilan säätö (sisäänrakennettu sekoittaja)

Koskee kaikkia malleja, joissa on sisäänrakennettu sekoittaja.



1

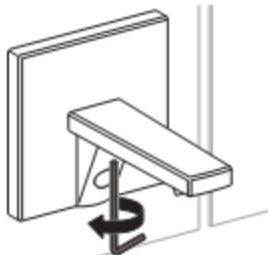

2

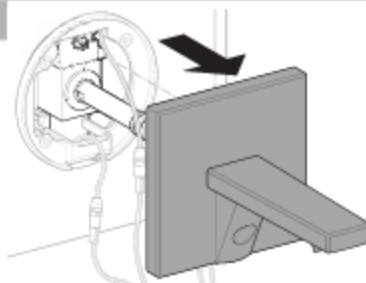

- 3** Säädä sekoittajaa ruuvimeisselillä Myötäpäivään = kylmä Vastapäivään = lämmin Kuuman veden määrä on 5 - 95 %

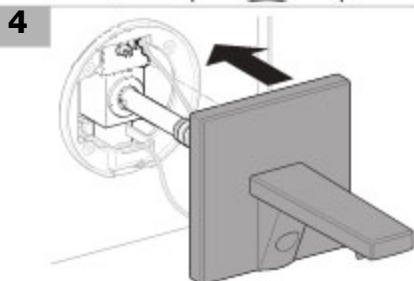
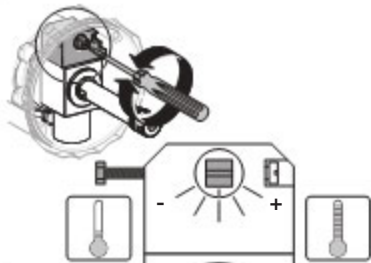


Tulos


Lämpötila on nyt säädetty.
Tarkasta uusi säädetty lämpötila varovasti. Säädä lämpötila tarvittaessa uudelleen.

Kuuman veden määrän rajoitus


Kuuman veden määrä voidaan rajoittaa alueelle 50 - 95 %.

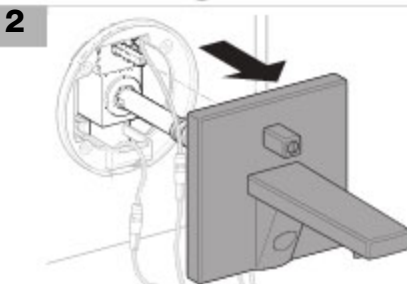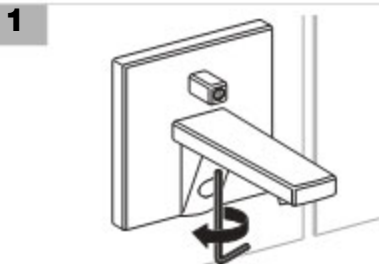


- 3** Säädä sivussa olevaa ruuvia Ulospäin = kuuman veden määrä suurempi Sisään päin = kuuman veden määrä pienempi

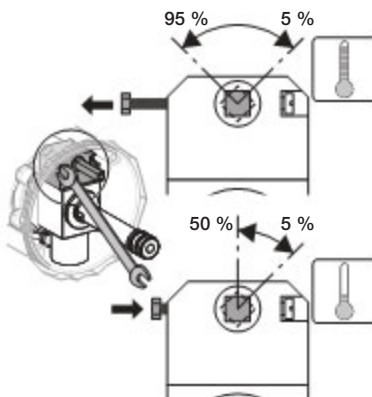

4

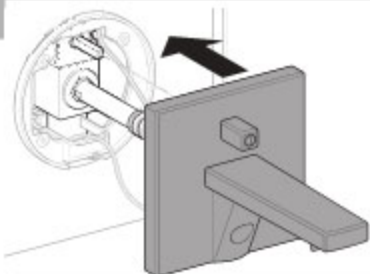

5

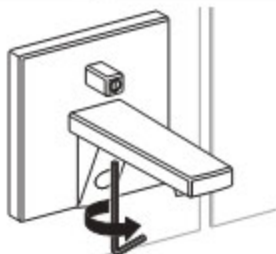


Tulos

Kuuman veden määrä on nyt rajoitettu.
Tarkasta uusi säädetty lämpötila varovasti. Säädä tarvittaessa uudelleen.

Sensorin resetointi


Sensori oppii ympäristön uudelleen.

1

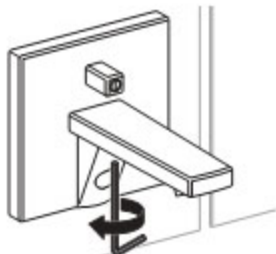

2

Vedä kantta 5 cm ulospäin ja odota 3 sekuntia

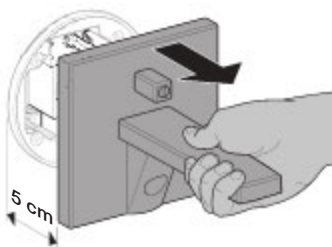


3

Työnnä kansi takaisin paikalleen ja odota 15 sekuntia. Sensori oppii ympäristön uudelleen. Älä häiritse prosessia liikkeillä tai esineillä ilmaisualueella. Kun veden tulo loppuu, prosessi on päättynyt.



4

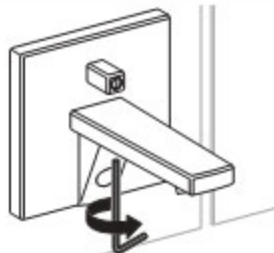

Tulos

Sensori on nyt säädetty uudelleen.


FI

Käyttöohje HyTronic87/88

Varaosat


Varaosat

Varaosat HyTronic87

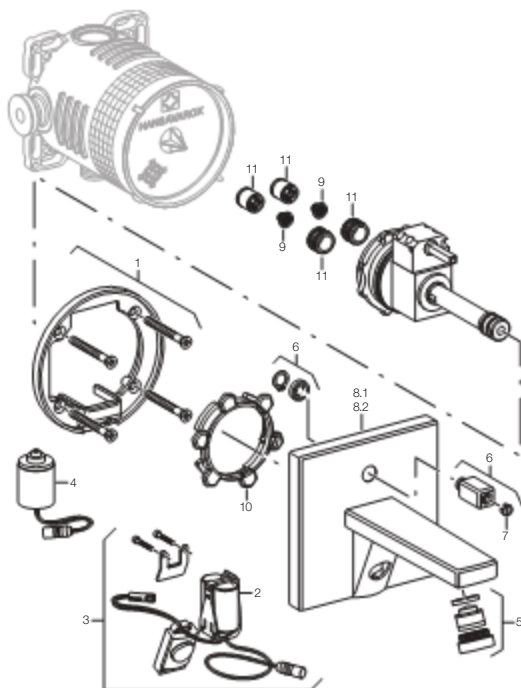

| Nro | Nimitys | Tuotenro | Huom. |
|-----|--|--------------|-------|
| 1 | Magneettikehys HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Verkkoadapterisarja | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektroniikkayksikkö HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magneettiventtiili | 240.797.00.1 | |
| 5 | Poresuutin 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Lämpötilan säätövarsisarja HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Lämpötilatunnistin HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kpl |
| 8.1 | Perusyksikkö HyTronic87, jossa sekoittaja, lyhyt ulostulo (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Perusyksikkö HyTronic87 ilman sekoittajaa, lyhyt ulostulo (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Korisuodatin | 244.004.00.1 | 2 kpl |
| 10 | Bajonettimutteri ja jousi HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sarja, jossa tiivisteitä ja yksisuuntaventtiili HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Varaosat HyTronic88

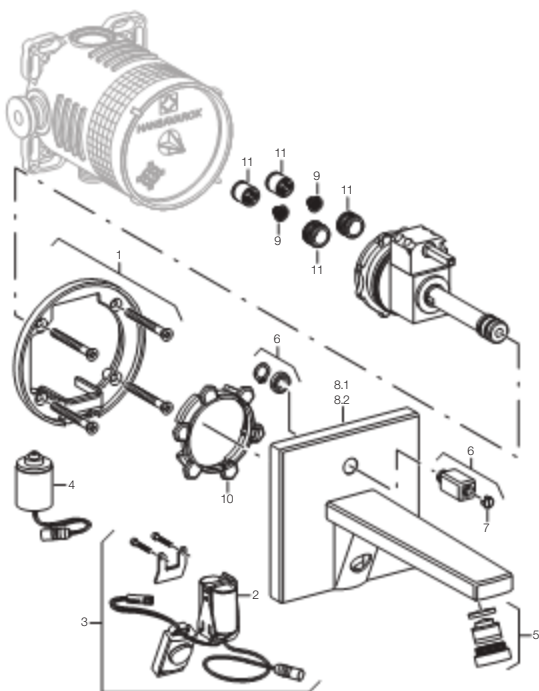

FI

| Nro | Nimitys | Tuotenro | Huom. |
|-----|--|--------------|-------|
| 1 | Magneettikehys HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Verkkoadapterisarja | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektroniikkayksikkö HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magneettiventtiili | 240.797.00.1 | |
| 5 | Poresuutin 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Lämpötilan säätövarsisarja HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Lämpötilatunnistin HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kpl |
| 8.1 | Perusyksikkö HyTronic88, jossa sekoittaja, pitkä ulostulo (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Perusyksikkö HyTronic88 ilman sekoittajaa, pitkä ulostulo (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Korisuodatin | 244.004.00.1 | 2 kpl |
| 10 | Bajonettimutteri ja jousi HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sarja, jossa tiivisteitä ja yksisuuntaventtiili HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Käyttöohje HyTronic87/88

Jätteiden hävittäminen

Jätteiden hävittäminen

Valmistusaineet

Tämä tuote täyttää EU:n direktiivin 2002/95/EY (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa) vaatimukset.

Jätteiden hävittäminen



EU:n direktiivin 2002/96/EY (sähkö- ja elektroniikkajätteen) mukaan sähkölaitteiden valmistajat ovat velvoitettuja ottamaan takaisin käytöstä poistetut laitteet ja hävittämään ne siististi.

Symboli ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Käytöstä poistetut laitteet on toimitettava ammattimaista jätteen hävittämistä varten suoraan Geberitille.

Vastaanotto-osoitteita voi tiedustella vastaavalta Geberitin jakeluyhtiöltä tai hakea osoitteesta www.geberit.com.

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä paikalliseen Geberitin jakeluyhtiöön tai katso www.geberit.com.

Efnisyfirlit

| | |
|--|-----|
| Markhópur | 201 |
| Almennar upplýsingar | 201 |
| Samsetning | 202 |
| Rétt notkun | 203 |
| Virkni | 203 |
| Tæknilegar upplýsingar | 203 |
| Notkun | 204 |
| - Opnað fyrir vatnsrennsli | 204 |
| - Hitastig vatnsins stillt | 204 |
| - Bilanir við notkun | 205 |
| Viðhald | 205 |
| - Viðhaldstímabil | 205 |
| - Þrif á yfirborðsflötum | 205 |
| - Hausinn hreinsaður eða skipt um hann | 206 |
| - Siur hreinsaðar eða skipt um þær | 206 |
| Þjónusta | 208 |
| - Bilanaleit | 208 |
| - Stillingar með HyTronic fjarstýringunni | 210 |
| - Stilling á hitastigi vatns (innbyggður blöndunarbúnaður) | 213 |
| - Takmörkun á hlutfalli heitavats | 214 |
| - Endurstilling skynjara | 215 |
| Varahlutir | 216 |
| Förgun | 218 |
| Nánari upplýsingar | 218 |

IS

Markhópur

Þessar notkunarleiðbeiningar eru ætlaðar rekstraraðilum sjálfvirku HyTronic blöndunartækjanna og fagaðilum (pipurum, tæknimönnum í þjónustudeild Geberit).

Almennar upplýsingar

Notkunarleiðbeiningarnar

Þessar notkunarleiðbeiningar hafa að geyma allar helstu upplýsingar um notkun og viðhald sjálfvirku HyTronic blöndunartækjanna. Kynna verður sér efni þeirra áður en átt er við blöndunartækin.

Geymið leiðbeiningarnar og afhendið þær fagaðilum eftir þörfum.

Uppsetning

Við uppsetningu og tengingu sjálfvirku HyTronic blöndunartækjanna skal fara eftir sérstökum leiðbeiningum um uppsetningu. Fagaðilar skulu annast alla nauðsynlega vinnu.

Óheimilt er að gera breytingar á, eiga við, bæta einhverju við eða reyna að gera við sjálfvirku HyTronic blöndunartækin.

Notkun, viðhald

Rekstraraðilar mega aðeins annast viðhald sjálfir að því marki sem lýst er í þessum leiðbeiningum.









Þjónusta

Eingöngu fagaðilum er heimilt að annast þjónustu. Ef ekki er unnið með réttum hætti getur það valdið slysum, tjóni og bilunum.

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Samsetning

Skýringar á táknum


| Tákn | VARÚÐ | Merking |
|--|-------|---|
|  | | Bendir á mögulega hættu sem getur leitt til smávægilegra áverka, meðaláverka eða tjóns. |
|  | | Bendir á mikilvægar upplýsingar. |
|  | | Bendir á mikilvægt hljóð eða hljóðmerki. |
|  | | Biða skal í tilgreindan tíma! |
|  | | Skrúfað hefur verið fyrir vatnið / lokað er fyrir aðalkrana. |
|  | | Skrúfað hefur verið frá vatninu / opnað hefur verið fyrir aðalkrana. |
|  | | Ekki má fara yfir tilgreint hámark meðalþrýstings! |
|  | | Hitastig hátt / lágt |

Veitt er ábyrgð samkvæmt lögum í hverju landi. Nálgastr má upplýsingar um frekari ábyrgð beint hjá söluaðilum Geberit eða á www.geberit.com.

Samsetning

HyTronic87/88

- 1 Hlíf
- 2 Blöndunarmur
- 3 Haus á krana
- 4 Straumbreytir
- 5 Rafeindaeining
- 6 Segulhalda
- 7 Ventlablokk
- 8 Segulventill
- 9 Stunguró með fjöður
- 10 Kórfusía
- 11 Bakflæðisvörn
- 12 Innfelld HANSAVAROX grunneining (fylgir ekki með)

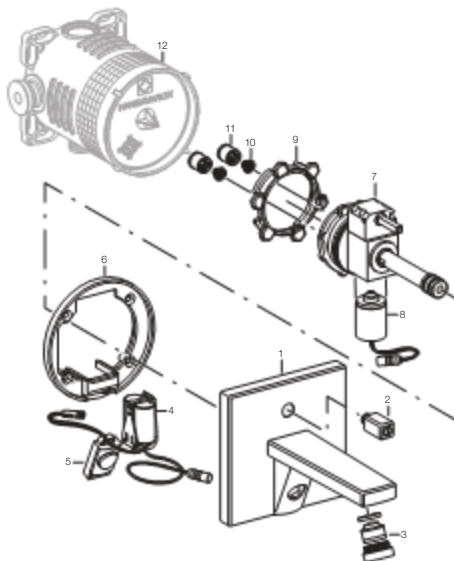


Rétt notkun

Sjálfvirku HyTronic blöndunartækin eru ætluð fyrir skolun handlauga og venjulega notkun sem henni tengist. Við ranga notkun fellur ábyrgð vegna slysa eða tjóns úr gildi.

Virkni

Skynjarinn vinnur með tveimur innrauðum geislum*. Ef einhver fyrirstaða (t.d. hönd) endurkastar að minnsta kosti öðrum geislanum gefur rafeindabúnaðurinn segulventlinum merki um að opna fyrir vatnið. Fjarlægðin þar sem opnað er fyrir vatnsrennsli kallast skynjunarfjarlægð. Ef utanaðkomandi áhrif valda truflunum er hægt að slökkva á hverjum geisla fyrir sig.

Blöndunartækin bjóða upp á stillingar á mismunandi aðgerðum. Í kaflanum „Þjónusta“ er að finna lýsingu á því hvernig aðgerðir eru stilltar.

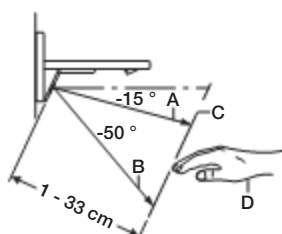

- A Efri innrauði geislinn (vísar í 15° niður á við)
- B Neðri innrauði geislinn (vísar í 50° niður á við)
- C Skynjunarfjarlægð (verksmiðjustilling 16 - 18 cm)
- D Hönd notanda (þegar hún er skynjuð rennur vatn úr krananum)

* Innrautt ljós sést ekki með berum augum (engar hljóðbylgjur o.þ.h.)

Tæknilegar upplýsingar

HyTronic87/88 blöndunartæki sem tengd eru við rafmagn

| Framleiðslufni | Krómað messing |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Gegnumflæði með haus á krana | 6.0 l/min. |
| Gegnumflæði | > 0.1 l/sek. |
| Loftraki | < 100% |
| Þrýstisvið við notkun | 0.5 - 8 bör |
| Lofthiti | 1 - 40 °C |
| Hámarkshiti við notkun | tímabundið hám. 90 °C |
| Mismunaprýstingur kaldavatr/heitavatr | hám. 1,5 bör |
| Vinnsluspenna | 12 V AC |

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Notkun

Notkun

Notkun



VARÚÐ

Heitt vatn getur valdið bruna á húð.

- Til að kanna hitastig vatnsins skal fara með höndina snögg og varlega undir bununa

Opnað fyrir vatnsrennsli

Haldið höndinni þar sem gera má ráð fyrir bununni og byrjar vatnið þá að renna úr krananum. Þegar höndin er tekin frá stöðvast vatnsrennslið



Hitastig vatnsins stillt



Á sjálfvirkum HyTronic tækjum fyrir kaldavatn er ekki hægt að stilla hitastigið.



Á sjálfvirkum HyTronic tækjum með innbyggðum blöndunarbúnaði verður fagaðili að sjá um að stilla hitastigið.

Stillið hitastig vatnsins með því að færa blöndunarminn til



Bilanir við notkun

| Bilun | Möguleg orsök | Úrbætur |
|----------------------------------|---|--|
| Of lítið vatn rennur úr krananum | Sian er stífluð Hausinn á krananum er óhrein | <ul style="list-style-type: none"> • Kallið til fagaðila • Hreinsið hausinn á krananum • Sjá „Viðhald“ |
| Ekkert vatn rennur úr krananum | Of lítill þrýstingur er í lögninni Enginn þrýstingur er í lögninni Enginn straumur (á gerðum sem tengdar eru við rafmagn) | <ul style="list-style-type: none"> • Kallið til fagaðila • Kallið til fagaðila • Kallið til fagaðila |
| Vatnsrennslið stöðvast ekki | Blöndunartækin eru biluð | <ul style="list-style-type: none"> • Lokið fyrir aðstreymi vatns • Kallið til fagaðila |
| Vatn lekur | Blöndunartækin eru óþétt | <ul style="list-style-type: none"> • Lokið fyrir aðstreymi vatns • Kallið til fagaðila |

Viðhald

Viðhaldstímabil

Eftirfarandi viðhaldsvinna skal fara fram eftir þörfum, þó ekki sjaldnar en með því millibili sem hér kemur fram:

- Þrif á yfirborðsflötum – vikulega, af rekstraraðila
- Hausinn á krananum hreinsaður – árlega, af rekstraraðila
- Siur hreinsaður – hálfárslega, af fagaðila

Viðhaldsvinna

Þrif á yfirborðsflötum

Þegar þrifa á blöndunartækin er hægt að gera þau óvirk í 90 sekúndur.

Skilyrði

Stílt er á þrifastillingu (sjá „Stillingar með HyTronic fjarstýringunni“)



VARÚÐ

Gróf og ætandi hreinsiefni geta valdið skemmdum á yfirborðinu.

Notið ekki efni sem eru slípandi, ertandi eða innihalda klór eða sýru, heldur eingöngu mild hreinsiefni og vatn



Engin ábyrgð er tekin á skemmdum sem hljóta af rangri meðhöndlun með hreinsiefnum.

1

Setjið finger yfir skynjarann þar til vatnsrennslið stöðvast (það tekur 5 sekúndur).



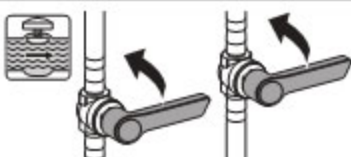


Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88




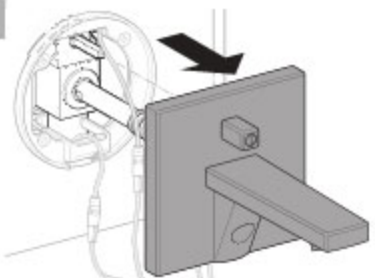

Viðhald

- 2** Takið fingurinn frá. Þrífstillingin er nú virk
- 3** Þrifið blöndunartækin með mjúkum og rökum klúti
- 4** Þurrkið af blöndunartækjunum með mjúkum klúti
- 5** Hægt er að nota blöndunartækin aftur með venjulegum hætti að 90 sekúndunum liðnum


Hausinn hreinsaður eða skipt um hann

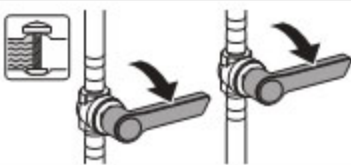- 1** 
- 2** Skrúfið hausinn úr krananum með meðfylgjandi lykli og hreinsið eða skiptið um hann 
- 3** 


Síur hreinsaðar eða skipt um þær

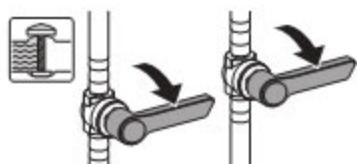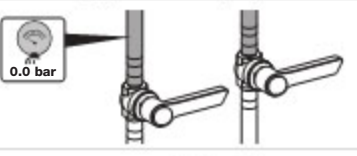- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Snúið stungurónni þar til hún smellur í lás og dragið ventlablokkina út

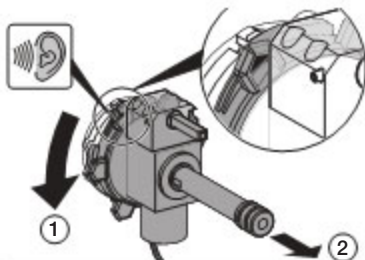


- 7** Hreinsið síurnar. Skipta verður um mjög óhreinar eða skemmdar síur.

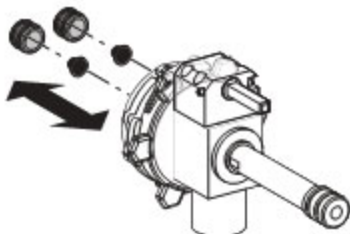

- 8** Snúið stungurónni þar til hún smellur í lás

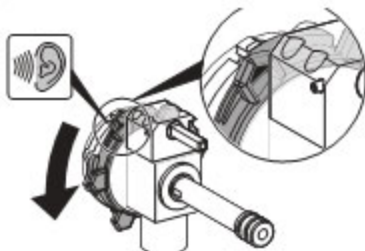


- 9** Setjið ventlablokkina í. Stunguróin læsist sjálfkrafa í endastöðu

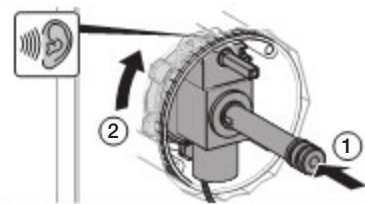


10



11

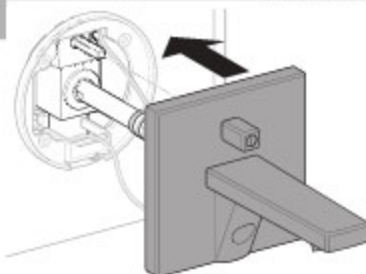


12

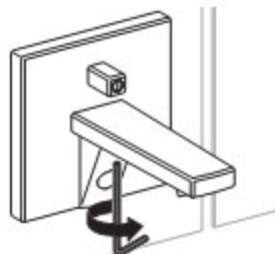

IS

13

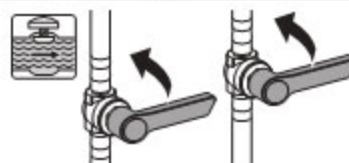

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

Þjónusta

Bilanaleit

| Vandamál | Möguleg orsök | Úrbætur |
|---|---|---|
| Ekkert vatn rennur úr krananum | Lokað er fyrir aðstreymi vatns Hausinn er stíflaður eða óhrein | Opnið fyrir aðstreymi vatns Hreinsið hausinn eða skiptið um hann <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Viðhald, Hausinn hreinsaður eða skipt um hann“ |
| Sían er stífluð eða óhrein | | Hreinsið síuna eða skiptið um hana <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Þjónusta, Síur hreinsaðar eða skipt um þær“ |
| Enginn þrýstingur í vatnslögnum | | Athugið vatnsþrýstinginn <ul style="list-style-type: none">• Komið vatnsþrýstingi aftur á Stingið snúrunni í samband |
| Snúran á milli afgjafa og straumbreytis er ekki tengd (á tækjum sem tengd eru við rafmagn) | | |
| Tengi straumbreytisins eru tærð (á tækjum sem tengd eru við rafmagn) | | Hreinsið tengi straumbreytisins eða skiptið um hann <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Brotið er upp á tengisnúruna eða hún er farin í sundur (á tækjum sem tengd eru við rafmagn) | | Skiptið um þá hluta sem eru í ólagi <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Enginn straumur (á tækjum sem tengd eru við rafmagn) | | Athugið tengingu við rafmagn <ul style="list-style-type: none">• Sjáið til þess að tækin fái straum |
| Segulventillinn er í ólagi | | Skiptið um segulventil <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Blöndunartækin eru í þrífastillingu | | Biðið þar til þrífastillingunni lýkur (eftir um 2 mínútur) |
| Rafeindaeiningin er í ólagi | | Hringið í þjónustusíma Geberit eða skiptið um rafeindaeininguna <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Straumbreytirinn er í ólagi (á tækjum sem tengd eru við rafmagn) | | Hringið í þjónustusíma Geberit eða skiptið um straumbreytinn <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Segullinn í segulhöldunni er ekki til staðar eða í ólagi | | Skiptið um segulhöldu <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Nándarskynjarinn er ekki rétt stilltur | | Stillið skynjunarfjarlægðina rétt <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Þjónusta, Stillingar með HyTronic fjarstyrkingunni“ |
| Skynjaraglugginn er rispaður eða óhrein | | Hreinsið skynjaragluggann varlega eða skiptið um hann <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Varahlutir“ |
| Truflandi endurkast frá vaskinum | | Stillið skynjunarfjarlægðina rétt <ul style="list-style-type: none">• Sjá „Þjónusta, Stillingar með HyTronic fjarstyrkingunni“ |

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

| Vandamál | Möguleg orsök | Úrbætur |
|--|--|---|
| Vatn rennur stöðugt úr krananum en hættir þegar fyrirstaða er á skynjunarsvæðinu | Röng skautun tengils á milli rafeindaeiningar og segulventils | Stingið tenglinum rétt í samband |
| Vatnsrennslið stöðvast ekki | Truflandi hlutir á skynjunarsvæðinu | Fjarlægjið fyrirstöður af skynjunarsvæðinu • Sjá „Þjónusta, Stillingar með HyTronic fjarstýringunni“ |
| | Rafeindaeiningin er í ólagi | Skiptið um rafeindaeininguna • Sjá „Varahlutir“ |
| | Röng stilling skynjara | Breytið stillingu skynjarans eða endurstillið hann • Sjá „Þjónusta, Stillingar með HyTronic fjarstýringunni eða Endurstilling skynjara“ |
| | Of mikill þrýstingur í vatnslögnum | Athugið þrýsting í vatnslögnum • Stillið þrýsting í vatnslögnum á 0,5 - 8,0 bör |
| | Segulventillinn er í ólagi | Skiptið um segulventil • Sjá „Varahlutir“ |
| Vatn byrjar að renna úr krananum af sjálfu sér | Skynjaraglugginn er rispaður eða óhrein | Hreinsið skynjaragluggann eða skiptið um hann • Sjá „Varahlutir“ |
| | Ytri áhrif trufla blöndunartækin (t.d. speglar, málmfletir eða vaskar úr gleri) | Endurstillið skynjarann • Sjá „Þjónusta, Endurstilling skynjara“ |
| | Þrýstingssveiflur í vatnslögnum | Setjið upp hentugan þrýstijafnara |
| Blöndunartækin eru óþétt - vatn lekur út | Óþéttleiki í vatnsvegi, pakkningar í ólagi | Athugið tengingar í vatnsvegi • Ef pakkningar eru í ólagi skal skipta um þær |
| | Vatn lekur úr krananum, segulventillinn lokar ekki rétt | Hreinsið segulventilinn eða skiptið um hann • Sjá „Varahlutir“ |
| Ekki er hægt að stilla hitastigið rétt | Ekkert eða of lítið heitt eða kalt vatn. Hornventlarnir eru ekki alveg opnir | Opnið alveg fyrir hornventlana |
| | Sía í aðrennsli vatns er stífluð eða óhrein | Hreinsið síuna eða skiptið um hana • Sjá „Þjónusta, Siur hreinsaðar eða skipt um þær“ |
| | Bakflæðisvörmin í húsinu er stífluð | Losið um stífluna |
| | Hitastig vatnsins er of lágt eða of hátt | Athugið hitastig í vatnslögnum eða katli |
| | Hitastig vatnsins er of lágt eða of hátt (á gerðum með innbyggðum blöndunarbúnaði) | Stillið innbyggða blöndunarbúnaðinn • Sjá „Þjónusta, Þjónustuvinna“ |
| | Hitastig vatnsins er of lágt | Breytið stillingu takmarkara fyrir hitaveituvatn • Sjá „Þjónusta, Þjónustuvinna“ |

IS

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

Stillingar með HyTronic fjarstýringunni

Fela skal fagmönnum allar stillingar á þeim eiginleikum sem hér er lýst. Með HyTronic fjarstýringunni er hægt að stilla hvern eftirfarandi eiginleika blöndunartækjanna fyrir sig. Númer og hugtök í dálkinum „Valmynd“ eru þau sömu og koma fram á skjá HyTronic fjarstýringarinnar. Nánari upplýsingar er að finna í notkunarleiðbeiningum með HyTronic fjarstýringunni.

| Skipanir | Valmynd | Lýsing | Notkun | Stillisvið | Verksmiðju- stilling |
|-----------------|----------------|---|--|-------------------|---------------------------------|
| [EN] | [DE] | | | | |
| 20 | [Valve] | Beiting ventils. | a) Virkni ventilsins prófuð | Á = "OK" | Af |
| [Ventil] | | Skolar þar til slökkt er aftur (lokar sjálfkrafa fyrir eftir 10 mínútur). | b) Stöðnu vatni skolað út c) Lagnirnar og blöndunartækin sótthreinsuð (lágmark 3 mínútur við minnst 70° C) d) Vetrartæming | Af = "OK" | |
| 21 | [RangeTest] | Prófun skynjunarsvæðis. | Vandræði með skynjun | Á = "OK" | Af |
| [TestErfas] | | Rauða ljósdíóðan í skynjaraglugganum byrjar að loga þegar fyrirstaða kemur inn á skynjunarsviðið en það setur ekki vatnsrennsli af stað (lokar sjálfkrafa fyrir að 90 sekúndum liðnum). | | Af = "OK" | |
| 22 | [ResetSens] | Endurstilling skynjara. | a) Við truflanir á skynjun | Ræsing = "OK" | - |
| [ResetSens] | | Skynjarinn kvarðar sig upp á nýtt. | b) Umhverfið hefur breyst (t.d. nýtt vaskaborð) | | |
| 23 | [FactrySet] | Verksmiðjustillingar. | Við truflanir á virkni | Ræsing = "OK" | - |
| [Werkseinst] | | Allar aðgerðir eru endursettar á verksmiðjustillingar. | | | |
| 24 | [CleanMode] | Sett á þrífstillingu. | Þríf á blöndunartækjunum og vaskinum án þess að vatn renni. | Ræsing = "OK" | - |
| [Reinigung] | | Blöndunartækin eru óvirk í 90 sekúndur. | | | |

Forstillingar

| Valmynd | Lýsing | Notkun | Stillisvið | Verksmiðju- stilling |
|----------------|---|--|----------------------|---------------------------------|
| [EN] | | | | |
| [DE] | | | | |
| 30 | Val í aðalvalmynd. | Valið á milli þriggja forstillinga. | Viðvera = [A] | Viðvera [A] |
| [MainProgr] | Viðvera: Vatnsrennsli svo lengi sem fyrirstaða er á skynjunarsviðinu. | | Vatnssparnaður = [B] | |
| [Hauptmenü] | Vatnssparnaður: Sjá valmynd 44 Viðbótartími: Sjá valmynd 43 | | Viðbótartími = [C] | |
| 31 | Orkusparnaður valinn. | Eykur endingu rafhlöðu. | Á = [ON] | Af [OFF] |
| [Esaver] | Hægir á viðbragðstíma skynjarans að liðnum tímanum 40 [ESaverT] frá síðustu notkun. | | Af = [OFF] | |
| [E Sparen] | | | | |
| 32 | Opnað fyrir hreinsun. | Skilyrði fyrir því að hægt sé að setja handvirku hreinsunaraðgerðina af stað | Á = [ON] | Af [OFF] |
| [CleanEn] | Gerir kleift að setja hreinsunarstillinguna af stað handvirkt (sjá „Viðhald“). | | Af = [OFF] | |
| [FreiReini] | | | | |

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

Forstillingar

| Valmynd [EN] [DE] | Lýsing | Notkun | Stillisvið | Verksmiðju- stilling |
|--------------------------------|--|---|------------------------|-------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Regluleg skolun valin. Ræsing forstillingar fyrir reglulega skolun. Blöndunartækin skola sjálfkrafa með því bili sem fært er inn í gildi 42 [IntervalT], eins lengi og gildi 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung segir fyrir um. | a) Hreinlæti b) Stöðnu vatni skolað út | Á = [ON] Af = [OFF] | Af [OFF] |

Færibreytur

| Valmynd [EN] [DE] | Lýsing | Notkun | Stillisvið | Verksmiðju- stilling |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Stilling notkunartíma fyrir orkusparnað. Er virk ef valmynd 31 „Orkusparnaður valinn“ er stillt á [ON] | - | 6 - 48 klst. [...] | 24 klst. [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Regluleg skolun - stilling skolunartíma. Er virk ef valmynd 33 „Regluleg skolun valin“ er stillt á [ON] | - | 3 - 180 sekúndur [...] | 3 sekúndur [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Regluleg skolun - stilling tíma á milli skolunar. Er virk ef valmynd 33 „Regluleg skolun valin“ er stillt á [ON] | - | 1 - 168 klst. [...] | 168 klst. [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Stilling viðbótartíma. Er virk ef „Val í aðalvalmynd“ [C] er valið í valmynd 30. Vatn rennur þá áfram úr krananum eftir að fyrirstaðan er farin af skynjunarsviðinu eins lengi og gildið segir fyrir um. | a) Hreinlæti b) Hreinsun hluta | 1 - 180 sekúndur [...] | 120 sekúndur [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSporenZ] | Stilling sparnaðartímastillingar fyrir drykkjarvatn. Er virk ef „Val í aðalvalmynd“ [B] er valið í valmynd 30. Vatn rennur úr krananum svo lengi sem fyrirstaða er á skynjunarsvæðinu, en ekki lengur en gildið segir fyrir um. | a) Vatnssparnaður. b) Tiltækið magn vatns látið renna | 3 - 180 sekúndur [...] | 10 sekúndur [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Stilling skynjunarfjarlægðar. Handvirk stilling [0]: Haldið höndinni á skynjunarsvæðinu þar til ljósdíóðan í skynjaraglugganum byrjar að blika. Haldið höndinni í þeirri skynjunarfjarlægð sem óskað er þar til ljósdíóðan logar í eina sekúndu og vatnsskot kemur. | Aðlögun skynjunarfjarlægðar | Handv. 5-33 cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] fyrir HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] fyrir HyTronic88 |

IS

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

Færibreytur

| Valmynd [EN] [DE] | Lýsing | Notkun | Stillisvið | Verksmiðju- stilling |
|----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Skynjari stilltur að ofan. Af: Slökkt er á skynjaranum. (Ekki getur verið slökkt á báðum skynjurunum í einu) Sjálfvirk: Skynjarinn stillir sjálfkrafa á „hreyfiskynjun“ eftir þörfum. Hreyfiskynjun: Skynjarinn nemur eingöngu hluti sem hreyfast. | Eykur næmi skynjara ef um truflandi ytri áhrif er að ræða (t.d. hluti sem valda miklu endurkasti í rýminu). | Af = [0] Sjálfv. = [1] Hreyfiskynjun = [2] | Sjálfv. [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Skynjari stilltur að neðan. Af: Slökkt er á skynjaranum. (Ekki getur verið slökkt á báðum skynjurunum í einu) Sjálfvirk: Skynjarinn stillir sjálfkrafa á „hreyfiskynjun“ eftir þörfum. Hreyfiskynjun: Skynjarinn nemur eingöngu hluti sem hreyfast. | Eykur næmi skynjara ef um truflandi ytri áhrif er að ræða (t.d. mikið endurkast frá vöskum). | Af = [0] Sjálfv. = [1] Hreyfiskynjun = [2] | Sjálfv. [1] |

Teljari

| Valmynd [EN] [DE] | Lýsing | Skjár sýnir |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Fjöldi notkunardaga alls. Sýnir fjölda notkunardaga frá upphafi. | [...] dagar |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Fjöldi notkunarskipta alls. Sýnir hversu oft tækin hafa verið notuð frá upphafi. | [...] skipti |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Fjöldi reglulegra skolana alls. Sýnir hversu oft regluleg skolun hefur farið fram frá upphafi. | [...] skolanir |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Fjöldi notkunardaga síðan kveikt var síðast. Sýnir fjölda notkunardaga frá því að kveikt var síðast á tækjunum. | [...] notkunardagar |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Fjöldi notkunarskipta síðan kveikt var síðast. Sýnir hversu oft tækin hafa verið notuð frá því að kveikt var síðast á þeim. | [...] skipti |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Fjöldi reglulegra skolana síðan kveikt var síðast. Sýnir hversu oft regluleg skolun hefur farið fram frá því að kveikt var síðast á tækjunum. | [...] skolanir |

Upplýsingar um tæki

| Valmynd [EN] [DE] | Lýsing | Skjár sýnir |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Gerðarnúmer. Sýnir vörunúmer blöndunartækjanna (á ekki við ef skipt hefur verið um rafeindaeininguna). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Útgáfa hugbúnaðar. Sýnir hugbúnaðarútgáfu stýringar blöndunartækjanna (t.d. [0312] = Útgáfa 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Raðnúmer. Sýnir raðnúmer núverandi rafeindaeiningar | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Framleiðsludagur blöndunartækja. Sýnir hvaða dag blöndunartækin voru framleidd. Á ekki við ef skipt hefur verið um rafeindaeininguna (t.d. [1007] = Vika 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Gerð rafmagns. Sýnir hvort um sé að ræða tæki sem tengt er við rafmagn (AC) eða tæki sem gengur fyrir rafhlöðum (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Hleðsla á rafhlöðu. Sýnir hleðslu rafhlöðu í %. Þegar hleðslan er 00 % verður að skipta um rafhlöðuna. | [...] % |

Þjónustuvinna

IS


Eftirfarandi þjónustuvinnu er lýst hér:

- Stilling á hitastigi vatns (innbyggður blöndunarbúnaður)
- Takmörkun á hlutfalli heitavatns
- Endurstilling skynjara


Stilling á hitastigi vatns (innbyggður blöndunarbúnaður)

Á við fyrir allar gerðir með innbyggðum blöndunarbúnaði.

1

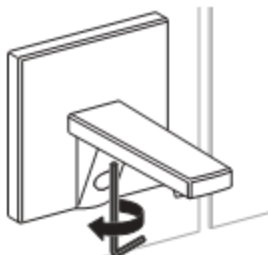



2

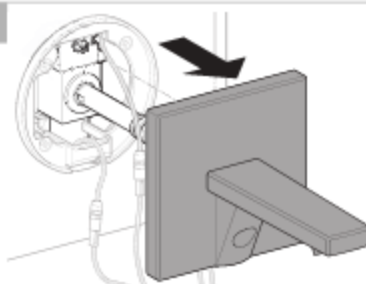

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Þjónusta

- 3** Stillið blöndunarbúnaðinn með skrufjárn
Réttsælis = kalt
Rangsælis = heitt
Hlutfall heitavatns er á bilinu 5 - 95 %

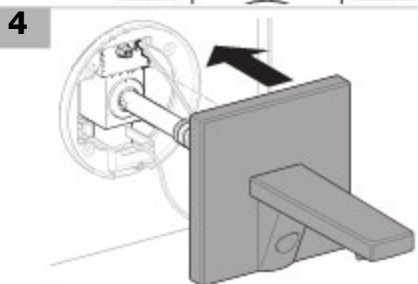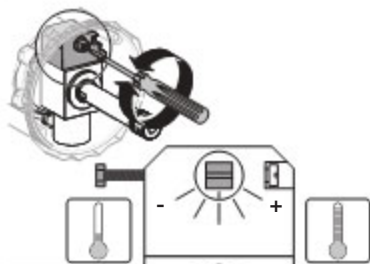

Niðurstaða

Hitastigið hefur nú verið stillt.
Kannið nýju hitastillinguna varlega. Ef þörf krefur skal stilla hitastigið aftur.


Takmörkun á hlutfalli heitavatns

Hægt er að takmarka hlutfall heitavatns á bilinu 50 - 95%.

1




2

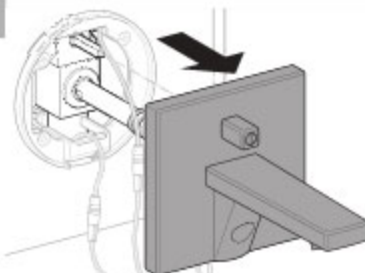


3


Stillið skrufuna á hliðinni
Skrúfað út = Hlutfall heitavatns aukið
Skrúfað inn = Hlutfall heitavatns minnkað

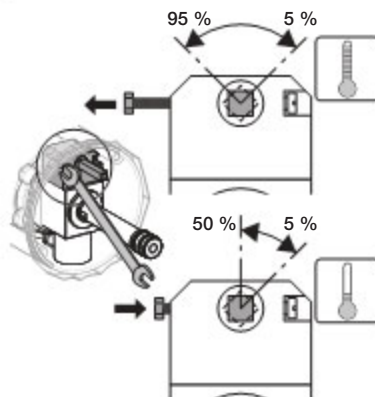

4

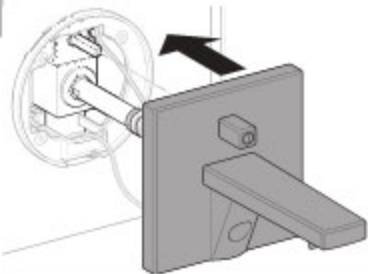

5

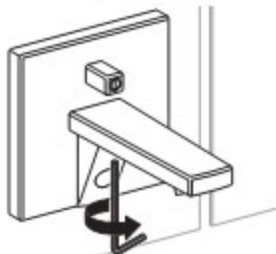


Niðurstaða

Hlutfall heitavatns hefur nú verið takmarkað. Kannið nýju hitastillinguna varlega. Ef þörf krefur skal endurtaka stillinguna.

Endurstilling skynjara


Skynjarinn lærir aftur á umhverfið.

1

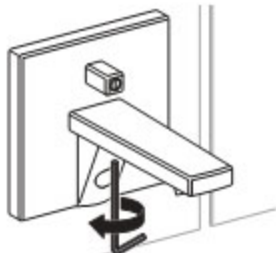

2

Dragið hlífina út um 5 cm og bíðið í 3 sekúndur

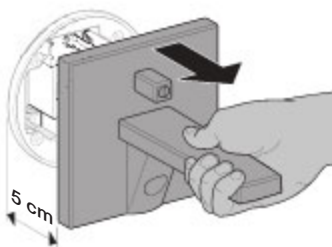


3

Rennið hlífinni aftur á og bíðið í 15 sekúndur. Skynjarinn lærir aftur á umhverfið. Meðan á þessu ferli stendur má ekki valda truflunum með hreyfingum eða hlutum á skynjunarsvæðinu. Þegar vatnsrennslið stöðvast er ferlinu lokið.



4

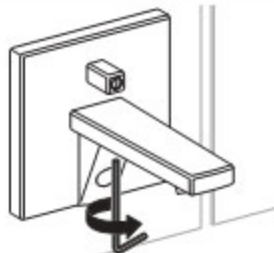

IS

Niðurstaða


Skynjarinn hefur nú verið stilltur upp á nýtt.

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Varahlutir

Varahlutir

Varahlutir fyrir HyTronic87

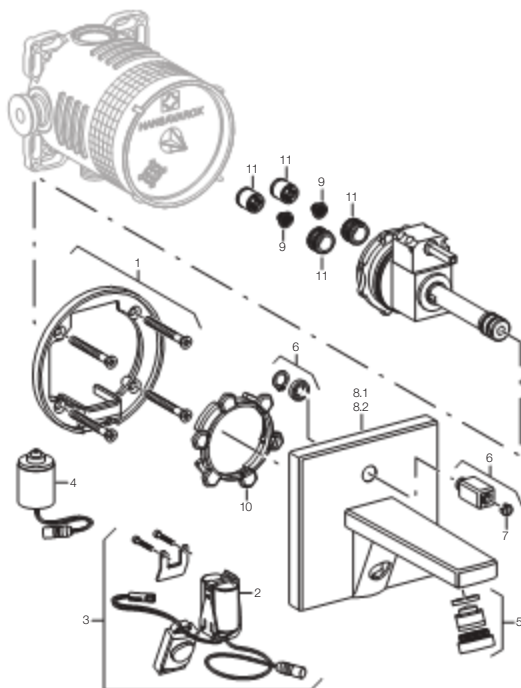


| Atr. | Heiti | Vörunr. | Aths. |
|------|---|--------------|--------|
| 1 | Segulhalda fyrir HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-straumbreytissett | 240.747.00.1 | |
| 3 | Rafeindaeining fyrir HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Segulventill | 240.797.00.1 | |
| 5 | Haus á krana, 6,0 l/mín. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blöndunarmssett fyrir HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Hítastigsvísir fyrir HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | HyTronic87 grunneining með blöndunarbúnaði, stendur lítið út (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic87 grunneining með blöndunarbúnaði, stendur lítið út (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Körfusía | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Stunguró með fjöður fyrir HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sett með þakningum og bakflæðisvörn fyrir HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Varahlutir

Varahlutir fyrir HyTronic88

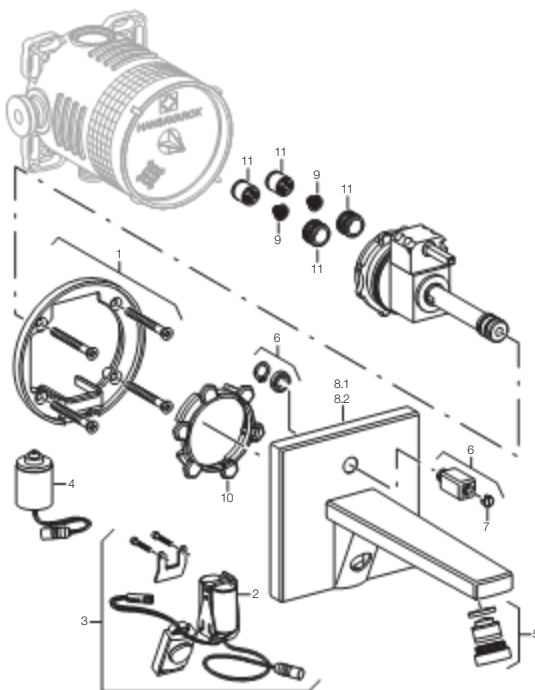

IS

| Atr. | Heiti | Vörunr. | Aths. |
|------|---|--------------|--------|
| 1 | Segulhalda fyrir HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC-straumbreytissett | 240.747.00.1 | |
| 3 | Rafeindaeining fyrir HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Segulventill | 240.797.00.1 | |
| 5 | Haus á krana, 6,0 l/mín. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Blöndunarmssett fyrir HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Hitastigsvísir fyrir HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 stk. |
| 8.1 | HyTronic88 grunneining með blöndunarbúnaði, stendur langt út (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic88 grunneining án blöndunarbúnaðar, stendur langt út (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Körfusía | 244.004.00.1 | 2 stk. |
| 10 | Stunguró með fjöður fyrir HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sett með pakkningum og bakflæðisvörn fyrir HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Notkunarleiðbeiningar fyrir HyTronic87/88

Förgun

Förgun

Innihaldsefni

Vara þessi uppfyllir kröfur ESB-tilskipunar 2002/95/EB RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Förgun



Samkvæmt ESB-tilskipun 2002/96/EB WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) er framleiðendum raftækja og rafeindatækja skylt að taka við úrgangstækjum og farga þeim með viðeigandi hætti.

Táknið gefur til kynna að ekki má fleygja tækinu með venjulegu sorpi. Skila skal úrgangstækjum beint til Geberit, þar sem séð verður um að farga þeim með viðeigandi hætti.

Leitið upplýsinga um söfnunarstaði hjá viðkomandi dreifingaraðila Geberit eða á www.geberit.com.

Nánari upplýsingar

Nálgast má frekari upplýsingar eða óska eftir aðstoð hjá viðkomandi dreifingaraðila Geberit eða á www.geberit.com.

Spis treści

| | |
|--|-----|
| Grupa docelowa | 219 |
| Wskazówki ogólne | 219 |
| Budowa | 220 |
| Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem | 221 |
| Działanie | 221 |
| Dane techniczne | 221 |
| Eksplatacja | 222 |
| - Włączanie wody | 222 |
| - Ustawianie temperatury wody | 222 |
| - Usterki podczas eksploatacji | 223 |
| Konserwacja | 223 |
| - Częstotliwość konserwacji | 223 |
| - Czyszczenie powierzchni | 223 |
| - Czyszczenie lub wymiana regulatora strumienia | 224 |
| - Czyszczenie lub wymiana filtrów | 224 |
| Serwis | 226 |
| - Usterki | 226 |
| - Ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic | 228 |
| - Ustawianie temperatury wody (mieszacz wewnętrzny) | 231 |
| - Ograniczanie ilości ciepłej wody | 232 |
| - Reset czujnika | 233 |
| Części zamienne | 234 |
| Utylizacja | 236 |
| Kontakt | 236 |

PL

Grupa docelowa

Niniejsza instrukcja obsługi jest skierowana do użytkownika automatycznej baterii HyTronic oraz do specjalistycznego personelu (instalatorów, pracowników serwisu firmy Geberit).

Wskazówki ogólne

Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące użytkowania oraz konserwacji automatycznej baterii HyTronic. Przed rozpoczęciem czynności przy baterii należy przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować i w razie potrzeby udostępnić odpowiedniemu specjalście.

Montaż

Automatyczną baterię HyTronic można instalować i podłączać tylko zgodnie z odrębną instrukcją montażu. Wymagane czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiedniego specjalistę. W przypadku automatycznej baterii HyTronic nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji, manipulacji, dodatkowych instalacji lub prób naprawy.

Eksplatacja, konserwacja

Użytkownik może wykonywać tylko prace konserwacyjne, które opisane zostały w niniejszej instrukcji obsługi.









Serwis

Prace serwisowe mogą być wykonywane tylko przez odpowiedniego specjalistę. Nieprawidłowo przeprowadzone prace mogą doprowadzić do wypadków, uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia.

Instrukcja obsługi HyTronic87/88

Budowa

Objaśnienie symboli


| Symbol | Znaczenie |
|--|--|
|  | UWAGA Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie lub średnie obrażenia ciała lub szkody materialne. |
|  | Wskazuje na ważną informację. |
|  | Wskazuje na ważny sygnał akustyczny lub dźwięk. |
|  | Odczekać podany czas! |
|  | Woda jest odłączona/główny zawór kurkowy jest zamknięty. |
|  | Woda jest podłączona/główny zawór kurkowy jest otwarty. |
|  | Nie przekraczać podanego, maksymalnego ciśnienia medium! |
|  | Wysoka/niska temperatura |

Obowiązują ustawowe warunki gwarancji kraju przeznaczenia. Szczegółowe informacje dotyczące udzielania gwarancji można uzyskać bezpośrednio w przedstawicielstwie firmy Geberit lub na stronie internetowej www.geberit.com

Budowa

HyTronic87/88

- 1 Pokrywa
- 2 Dźwignia mieszacza
- 3 Regulator strumienia
- 4 Adapter elektryczny
- 5 Moduł elektroniczny
- 6 Obudowa magnesu
- 7 Korpus zaworu
- 8 Zawór elektromagnetyczny
- 9 Nakrętka bagnetowa ze sprężyną
- 10 Sitko filtra
- 11 Zawór zwrotny
- 12 Podstawowy zestaw podtynkowy HANSAVAROX (nie wchodzi w zakres dostawy)

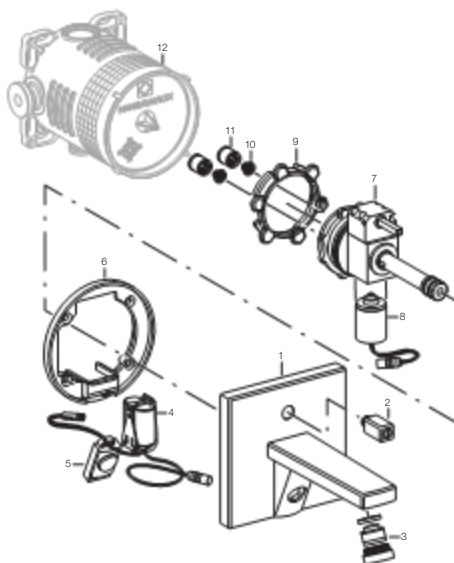


Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Automatyczne baterie HyTronic są przeznaczone do splukiwania umywalk i związane z tym typowego użytkowania. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód na zdrowiu i życiu osób oraz szkód materialnych nie mają zastosowania.

Działanie

Czujnik pracuje za pomocą dwóch promieni podczerwonych*. Jeśli przynajmniej jeden z promieni zostanie odbity przez jakiś przedmiot (np. rękę), układ elektroniczny wysyła sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który się otwiera, a woda zaczyna płynąć. Odległość, przy której uruchamiane jest splukiwanie, nazywana jest zasięgiem wykrywania. Przy zakłóceniach zewnętrznych promienie można pojedynczo wyłączyć.

Bateria umożliwia ustawianie różnych funkcji. Sposób ustawiania funkcji został opisany w rozdziale "Serwis".

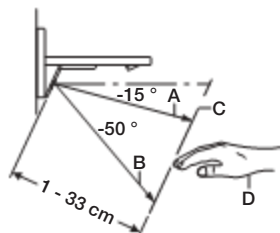

- A Górny promień podczerwieni (skierowany jest pod kątem 15° w dół)
- B Dolny promień podczerwieni (skierowany jest pod kątem 50° w dół)
- C Zasięg wykrywania (ustawienie fabryczne 16 - 18 cm)
- D Dłoń użytkownika (jeśli zostanie wykryta, płynie woda)

* Podczerwień to światło niewidoczne dla człowieka (nie fale akustyczne itp.)

Dane techniczne

Baterie HyTronic87/88 zasilane z sieci

| | |
|--|---|
| Material | mosiądz chromowany |
| Natężenie przepływu z regulatorem strumienia | 6.0 l/min |
| Natężenie przepływu | > 0.1 l/s |
| Wilgotność powietrza | < 100% względna |
| Zakres ciśnień podczas pracy | 0.5 - 8 barów |
| Temperatura powietrza | 1 - 40 °C |
| Maks. temperatura podczas pracy | przez krótki okres czasu °C maks. 90 |
| Różnice ciśnienia przy zimnej/ciepłej wodzie | maks. 1.5 bara |
| Napięcie robocze | 12 V prąd zmienny |

Eksploatacja

Obsługa



UWAGA

Gorąca woda może sparzyć skórę.

► Aby sprawdzić temperaturę, należy na chwilę ostrożnie włożyć rękę pod wodę.

Włączanie wody

Włożyć rękę pod kran - woda zaczyna płynąć. Po cofnięciu ręki woda przestaje płynąć.



Ustawianie temperatury wody



W przypadku automatycznej baterii do zimnej wody HyTronic nie można ustawiać temperatury.



W przypadku automatycznej baterii HyTronic z wewnętrznym mieszaczem, temperaturę może ustawić wyłącznie odpowiedni specjalista.

Ustawić dźwignię mieszacza w pozycji, w której woda ma żądaną temperaturę.



Usterki podczas eksploatacji

| Usterka | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
|---------------------------|--|---|
| Wyływa za mało wody | Zatkany filtr Zanieczyszczony regulator strumienia | • Wezwać specjalistę • Oczyszczyć regulator strumienia • Patrz "Konserwacja" |
| Woda nie płynie | Zbyt niskie ciśnienie w przewodach Brak ciśnienia w przewodach Brak prądu sieciowego (modele zasilane z sieci) | • Wezwać specjalistę • Wezwać specjalistę • Wezwać specjalistę |
| Woda nie przestaje płynąć | Uszkodzenie baterii | • Odciać dopływ wody • Wezwać specjalistę |
| Woda cieknie | Bateria jest nieszczelna | • Odciać dopływ wody • Wezwać specjalistę |

Konserwacja

Częstotliwość konserwacji

Następujące prace konserwacyjne należy wykonywać w razie potrzeby, najpóźniej jednak w podanych terminach:

- Czyszczenie powierzchni - raz w tygodniu, przez użytkownika
- Czyszczenie regulatora strumienia - raz w roku, przez użytkownika
- Czyszczenie filtra - co pół roku, przez specjalistę

Prace konserwacyjne

Czyszczenie powierzchni

Do czyszczenia baterię można wyłączyć na 90 sekund.

Warunki

Tryb czyszczenia jest ustawiony (patrz "Ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic").



UWAGA

Żrące i szorujące środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię.

Nie używać środków czyszczących z zawartością chloru lub kwasu, środków żrących lub polerujących, stosować wyłącznie łagodne środki czyszczące i wodę.



Reklamacje spowodowane niewłaściwą pielęgnacją i stosowaniem nieodpowiednich środków czyszczących nie będą uznawane.

1

Całkowicie zakryć czujnik ręką, aż woda przestanie płynąć (trwa to 5 sekund).



Instrukcja obsługi HyTronic87/88


Konserwacja

- 2** Zabrać rękę. Funkcja czyszczenia jest teraz aktywna.
- 3** Oczyszczyć baterię miękką, wilgotną ściereczką.
- 4** Osuszyć baterię miękką ściereczką.
- 5** Po upływie 90 sekund można ponownie, normalnie korzystać z baterii.




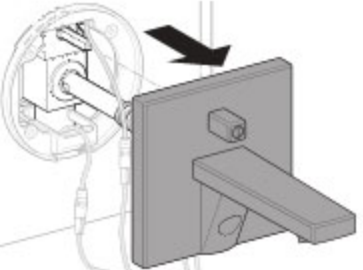

Czyszczenie lub wymiana regulatora strumienia

- 1** 
- 2** Za pomocą załączonego klucza wykręcić regulator strumienia i oczyścić lub wymienić.

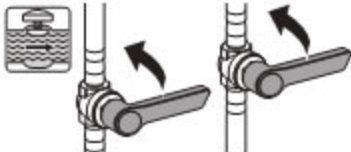


- 3** 


Czyszczenie lub wymiana filtrów

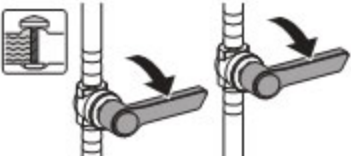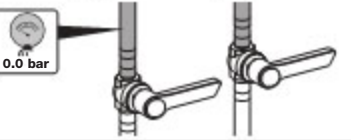- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Obracać nakrętkę bagnetową, aż w słyszalny sposób zaskoczy i wyciągnąć korpus zaworu.

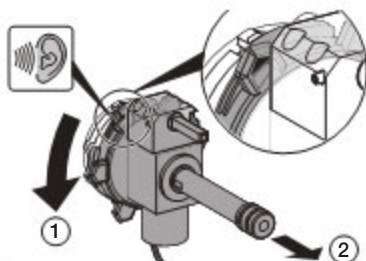


- 7** Oczyszczyć filtry. Silnie zanieczyszczone lub uszkodzone filtry należy wymienić.

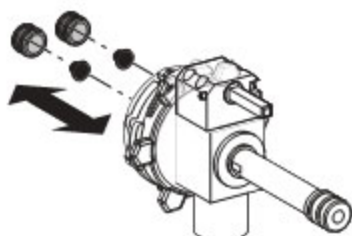

- 8** Obracać nakrętkę bagnetową, aż w słyszalny sposób zaskoczy.

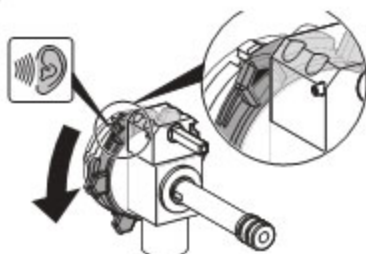


- 9** Włożyć korpus zaworu. Nakrętka bagnetowa samoczynnie blokuje się w pozycji końcowej.

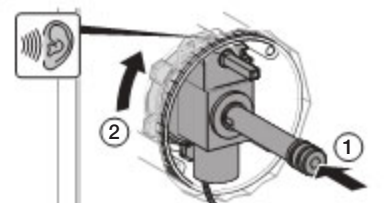


10



11

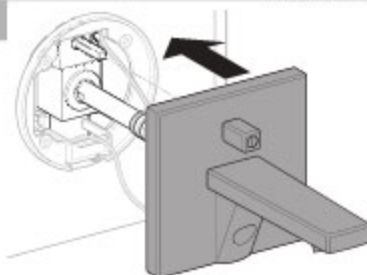


12

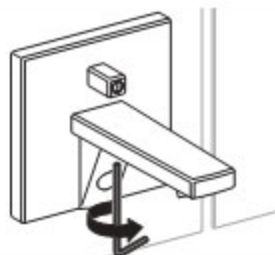

PL

13

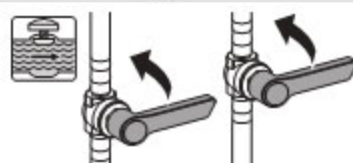

Serwis

Usterki

| Problem | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
|-----------------|---|---|
| Woda nie płynie | Zamknięty dopływ | Otworzyć dopływ |
| | Regulator strumienia jest zatkany lub zanieczyszczony | Oczyszczyć lub wymienić regulator strumienia • Patrz "Konserwacja, czyszczenie lub wymiana regulatora strumienia" |
| | Filtr jest zatkany lub zanieczyszczony | Oczyszczyć lub wymienić filtr • Patrz "Serwis, czyszczenie lub wymiana filtrów" |
| | Brak ciśnienia w sieci wodociągowej | Sprawdzić ciśnienie wody • Przywrócić ciśnienie wody |
| | Rozłączone złącze wtykowe między zasilaczem i adapterem elektrycznym (baterie zasilane z sieci) | Połączyć złącze wtykowe |
| | Styki adaptera elektrycznego są skorodowane (baterie zasilane z sieci) | Oczyszczyć styki adaptera elektrycznego lub wymienić go • Patrz "Części zamienne" |
| | Przewód łączący jest załamany lub pęknięty (baterie zasilane z sieci) | Wymienić uszkodzone części • Patrz "Części zamienne" |
| | Brak prądu sieciowego (baterie zasilane z sieci) | Sprawdzić zasilanie prądem sieciowym • Zapewnić zasilanie |
| | Uszkodzony zawór elektromagnetyczny | Wymienić zawór elektromagnetyczny • Patrz "Części zamienne" |
| | Bateria w trybie czyszczenia | Zacząć na zakończenie trybu czyszczenia (ok. 2 minuty) |
| | Uszkodzony moduł elektroniczny | Zadzwoń pod numer telefonu serwisowego firmy Geberit i wymienić moduł elektroniczny • Patrz "Części zamienne" |
| | Uszkodzony adapter elektryczny (baterie zasilane z sieci) | Zadzwoń pod numer telefonu serwisowego firmy Geberit i wymienić adapter elektryczny • Patrz "Części zamienne" |
| | Brak lub uszkodzenie magnesu w obudowie | Wymienić obudowę magnesu • Patrz "Części zamienne" |
| | Czujnik zasięgu wykrywania jest niewłaściwie ustawiony | Prawidłowo ustawić zasięg wykrywania • Patrz "Serwis, ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic" |
| | Szybka czujnika porysowana lub zanieczyszczona | Ostrożnie oczyścić lub wymienić szybkę czujnika • Patrz "Części zamienne" |
| | Zakłócające odbicie światła od umywalki | Prawidłowo ustawić zasięg wykrywania • Patrz "Serwis, ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic" |

| Problem | Możliwa przyczyna | Środek zaradczy |
|---|--|--|
| Woda stale płynie i przestaje, gdy w zasięgu wykrywania pojawia się przedmiot | Wtyczka między modulem elektronicznym i zaworem elektromagnetycznym ma zamienione bieguny | Prawidłowo włączyć wtyczkę |
| Wypływ ciągły (woda nie przestaje płynąć) | Zakłócające obiekty w obszarze wykrywania | Usunąć obiekty z obszaru wykrywania • Patrz "Serwis, ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic" |
| | Uszkodzony moduł elektroniczny | Wymienić moduł elektroniczny • Patrz "Części zamienne" |
| | Nieprawidłowy tryb czujnika | Zmienić tryb czujnika lub zresetować czujnik • Patrz "Serwis, ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic lub reset czujnika" |
| | Za duże ciśnienie w sieci wodociągowej | Sprawdzić ciśnienie w sieci wodociągowej • Ustawić ciśnienie wody na 0.5 - 8.0 barów |
| | Uszkodzony zawór elektromagnetyczny | Wymienić zawór elektromagnetyczny • Patrz "Części zamienne" |
| Woda zaczyna samoczynnie płynąć | Szybka czujnika porysowana lub zanieczyszczona | Oczyścić lub wymienić szybkę czujnika • Patrz "Części zamienne" |
| | Działanie baterii jest zakłócanie przez wpływ otoczenia (lustra, metalowe powierzchnie, szklane umywalki itd.) | Zresetować czujnik • Patrz "Serwis, reset czujnika" |
| | Wahania ciśnienia w sieci wodociągowej | Zainstalować odpowiedni regulator ciśnienia |
| Nieszczelna bateria - woda cieknie | Nieszczelność w przewodach wody, uszkodzone uszczelki | Sprawdzić złącza przewodów wody • Wymienić uszczelki, jeśli są uszkodzone |
| | Z wylewki wycieka woda, zawór elektromagnetyczny nie zamyka się prawidłowo | Oczyścić lub wymienić zawór elektromagnetyczny • Patrz "Części zamienne" |
| Nie można odpowiednio ustawić temperatury | Brak albo zbyt mała ilość ciepłej lub zimnej wody. Zawory kątowe nie są całkowicie otwarte | Całkowicie otworzyć zawory kątowe |
| | Filtr dopływu wody jest zatkany lub zanieczyszczony | Oczyścić lub wymienić filtr • Patrz "Serwis, czyszczenie lub wymiana filtrów" |
| | Zawór zwrotny w obudowie jest zablokowany | Usunąć blokadę |
| | Temperatura wody jest za niska lub za wysoka | Sprawdzić temperaturę wody w wodociągu lub podgrzewaczu |
| | Temperatura wody jest za niska lub za wysoka (modele z mieszaczem wewnętrznym) | Ustawić mieszacz wewnętrzny • Patrz "Serwis, prace serwisowe" |
| | Temperatura wody jest za niska | Przestawić ogranicznik ciepłej wody • Patrz "Serwis, prace serwisowe" |

PL

Ustawienia z pilotem serwisowym Service-Handy HyTronic

Opisane tu funkcje mogą być ustawiane tylko przez specjalistę.

Z pomocą pilota serwisowego Service-Handy HyTronic można indywidualnie ustawiać wymienione tu funkcje baterii. Numery i hasła w kolumnie "Punkt menu" odpowiadają wskazaniu na wyświetlaczu pilota serwisowego Service-Handy HyTronic. Dokładniejsze informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi pilota serwisowego Service-Handy HyTronic.

Polecenia

| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Zastosowanie | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Włączenie zaworu. Splukiwanie trwa do ponownego wyłączenia (samoczynne wyłączenie po 10 minutach). | a) Kontrola działania zaworu b) Splukiwanie stojącej wody (stagnacja) c) Dezynfekcja pionu instalacyjnego i baterii (minimum 3 minuty przy minimum 70°C) d) Opróżnianie na zimę | Wł. = "OK" Wyt. = "OK" | Wyt. |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Kontrola zasięgu wykrywania. Czerwona dioda LED w okienku czujnika zaczyna świecić, gdy w zasięgu wykrywania pojawi się obiekt, nie jest przy tym wyzwalane splukiwanie (samoczynne wyłączenie po 90 sekundach). | Problemy z wykrywaniem użytkownika | Wł. = "OK" Wyt. = "OK" | Wyt. |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Resetowanie czujnika. Czujnik reguluje się na nowo. | a) W przypadku zakłóceń przy wykrywaniu b) Zmieniło się otoczenie (np. nowa umywalka) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Ustawienia fabryczne. Wszystkie funkcje są resetowane do ustawień fabrycznych. | W przypadku zakłóceń w działaniu | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Włączanie trybu czyszczenia. Bateria jest nieaktywna przez 90 sekund. | Czyszczenie baterii i umywalki bez uruchamiania wody. | Start = "OK" | - |

Programy

| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Zastosowanie | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Wybór menu głównego. Obecność: Splukiwanie, dopóki w obszarze wykrywania znajduje się obiekt. Funkcja oszczędzania wody: Patrz menu 44 Opóźnienie zamknięcia wody: Patrz menu 43 | Wybór jednego z trzech programów. | Obecność = [A] Funkcja oszczędzania wody = [B] Opóźnienie zamknięcia wody = [C] | Obecność [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Wybór funkcji oszczędzania wody. Spowalnia czas reakcji czujnika po upływie czasu 40 [ESaverT] po ostatnim użyciu. | Przedłużenie żywotności akumulatora. | Wł. = [ON] Wyt. = [OFF] | Wyt. [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Udostępnianie czyszczenia. Umożliwia ręczne uruchomienie programu czyszczenia baterii (patrz "Konserwacja"). | Warunek uruchomienia ręcznej funkcji czyszczenia | Wł. = [ON] Wyt. = [OFF] | Wyt. [OFF] |

Programy

| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Zastosowanie | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Wybór splukiwania okresowego. Uruchamia program splukiwania okresowego. Bateria splukuje automatycznie w odstępach równych wprowadzonej wartości 42 [IntervalT], przez okres równy wprowadzonej wartości 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higiena b) Splukiwanie stojącej wody (stagnacja) | Wł. = [ON] Wyl. = [OFF] | Wyl. [OFF] |

Parametry

| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Zastosowanie | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
|----------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Ustawianie czasu stosowania funkcji oszczędzającej energię. Aktywne, gdy menu 31 "Wybór funkcji oszczędzania wody" jest ustawione na [ON] | - | 6 - 48 godzin [...] | 24 godziny [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Splukiwanie okresowe - ustawianie czasu splukiwania. Aktywne, gdy menu 33 "Wybór splukiwania okresowego" jest ustawione na [ON] | - | 3 - 180 sekund [...] | 3 sekundy [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Splukiwanie okresowe - ustawianie odstępu czasu między cyklami splukiwania. Aktywne, gdy menu 33 "Wybór splukiwania okresowego" jest ustawione na [ON] | - | 1 - 168 godzin [...] | 168 godzin [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Ustawianie opóźnienia zamknięcia wody. Aktywne, gdy w menu 30 "Wybór menu głównego" wybrano [C]. Po opuszczeniu przez obiekt zasięgu wykrywania, bateria kontynuuje splukiwanie z wprowadzoną wartością. | a) Higiena b) Czyszczenie przyborów | 1 - 180 sekund [...] | 120 sekund [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Ustawianie czasu działania funkcji oszczędzania wody pitnej. Aktywne, gdy w menu 30 "Wybór menu głównego" wybrano [B]. Bateria splukuje, gdy obiekt znajduje się w zasięgu wykrywania, ale nie dłużej niż wynosi wprowadzona wartość. | a) Funkcja oszczędzania wody b) Pobieranie określonej ilości wody | 3 - 180 sekund [...] | 10 sekund [10] |

PL

Instrukcja obsługi HyTronic87/88

Serwis

| Parametry | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Zastosowanie | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ustawianie zasięgu wykrywania. Ustawienie ręczne [0]: Trzymać dłoń w zasięgu wykrywania, aż dioda LED w okienku czujnika zacznie migać. Trzymać dłoń w żądanym zasięgu wykrywania, aż dioda LED zaświeci się na sekundę i przez krótką chwilę popłynie woda. | Indywidualne dopasowanie zasięgu wykrywania | Ręcznie 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] dla HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] dla HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Ustawianie działania górnego czujnika. Wyl.: Czujnik jest wyłączony. (Nie można jednocześnie wyłączyć obydwu czujników) Auto: W razie potrzeby czujnik automatycznie przełącza się na opcję "Dynamicznie". Dynamicznie: Czujnik reaguje tylko na poruszające się obiekty. | Poprawa skuteczności wykrywania przy zakłóceniach zewnętrznych (np. silnie odbijające światło przedmioty w pomieszczeniu). | Wyl. = [0] Auto = [1] Dynamicznie = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Ustawianie działania dolnego czujnika. Wyl.: Czujnik jest wyłączony. (Nie można jednocześnie wyłączyć obydwu czujników) Auto: W razie potrzeby czujnik automatycznie przełącza się na opcję "Dynamicznie". Dynamicznie: Czujnik reaguje tylko na poruszające się obiekty. | Poprawa skuteczności wykrywania przy zakłóceniach zewnętrznych (np. silnie odbijające umywalki). | Wyl. = [0] Auto = [1] Dynamicznie = [2] | Auto [1] |

| Licznik | | | Wydawanie informacji |
|----------------------------------|---|--|----------------------|
| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | | |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Całkowita liczba dni pracy. Wyświetla liczbę dni pracy od uruchomienia. | | [...] dni |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Całkowita liczba użyć. Wyświetla liczbę użyć od uruchomienia. | | [...] użycia |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Całkowita liczba spłukiwań okresowych. Wyświetla liczbę spłukiwań okresowych od uruchomienia. | | [...] spłukania |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Liczba dni pracy od włączenia. Wyświetla liczbę dni pracy od ostatniego włączenia. | | [...] dni pracy |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Liczba użyć od włączenia. Wyświetla liczbę wszystkich użyć od ostatniego włączenia. | | [...] użycia |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Liczba spłukiwań okresowych od włączenia. Wyświetla liczbę spłukiwań okresowych od ostatniego włączenia. | | [...] spłukania |

Informacje o urządzeniu

| Punkt menu [EN] [PL] | Opis | Wydawanie informacji |
|----------------------------|---|--|
| 60 | Numer artykułu. | [...] |
| [TypeNo] [Modell-Nr] | Wyświetla numer artykułu baterii (nie dotyczy, jeśli wymieniono moduł elektroniczny). | |
| 61 | Wersja oprogramowania. | [...] XXZZ |
| [SWVersion] [SWVersion] | Wyświetla wersję oprogramowania kontroli zużycia baterii (np. [0312] = wersja 3.12). | |
| 62 | Numer serii. | [...] |
| [SerialNo] [Serien-Nr] | Wyświetla numer serii aktualnego modułu elektronicznego. | |
| 63 | Data produkcji baterii. | [...] WWYY |
| [ManufDate] [ProdDatum] | Wyświetla datę produkcji baterii. Nie dotyczy, jeśli wymieniono moduł elektroniczny (np. [1007] = tydzień kalendarzowy 10, 2007). | |
| 64 | Rodzaj zasilania. | prąd stały = [0] prąd zmienny = [1] |
| [TypePower] [Netz/Batt] | Wyświetla, czy chodzi o baterię zasilaną z sieci (prąd zmienny) czy zasilaną z akumulatora (prąd stały). | |
| 65 | Pojemność baterii. | [...] % |
| [Battery%] [Batterie%] | Wyświetla aktualną pojemność baterii w %. Przy wartości 00% konieczna jest wymiana akumulatora. | |

Prace serwisowe

Opisane zostały tu następujące prace serwisowe:


- Ustawianie temperatury wody (mieszacz wewnętrzny)
- Ograniczanie ilości ciepłej wody
- Reset czujnika

PL


Ustawianie temperatury wody (mieszacz wewnętrzny)

Dotyczy wszystkich modeli z mieszaczem wewnętrznym.



1

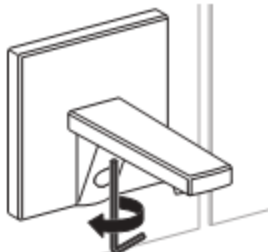

2

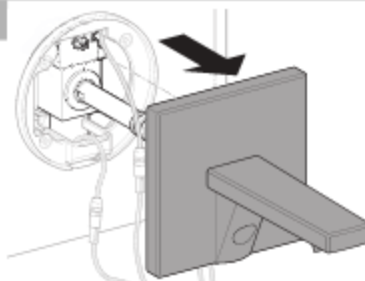

- 3** Ustawić mieszacz za pomocą śrubokręta zgodnie z ruchem wskazówek zegara = zimno, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara = ciepło. Ilość ciepłej wody mieści się w zakresie 5 - 95%.

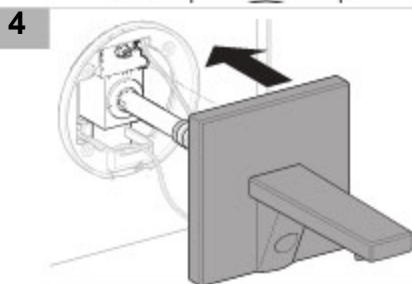
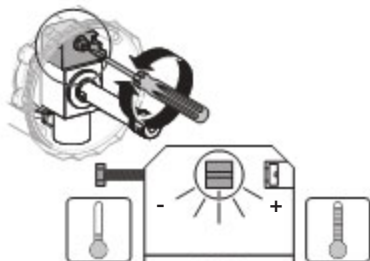


Wynik


Temperatura jest teraz ustawiona.
Ostrożnie sprawdzić ustawioną temperaturę. W razie potrzeby ponownie ustawić temperaturę.

Ograniczanie ilości ciepłej wody


Ilość ciepłej wody można ograniczać do zakresu 50 - 95%.

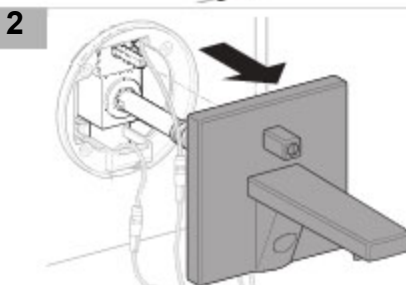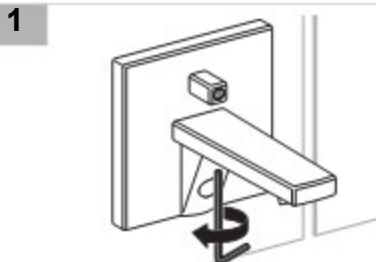

- 3** Ustawić boczną śrubę. Wykręcanie = większa ilość ciepłej wody. Wkręcanie = mniejsza ilość ciepłej wody

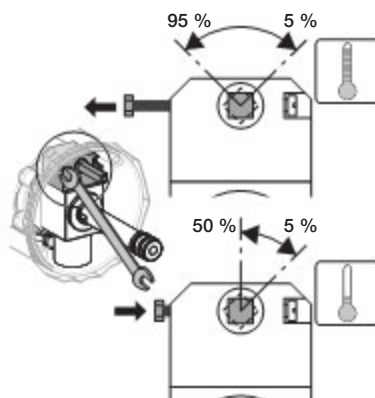

4

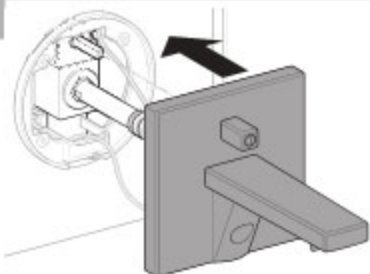

5


**Wynik**

Ograniczenie ilości ciepłej wody jest teraz ustawione. Ostrożnie sprawdzić ustawioną temperaturę. W razie potrzeby ponownie ustawianie.

Reset czujnika


Czujnik ponownie ustawia się do otoczenia.

1

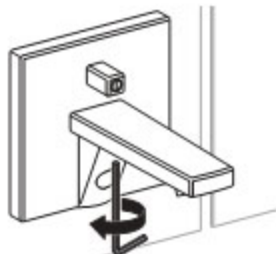

2

Odsunąć pokrywę na 5 cm i odczekać 3 sekundy.

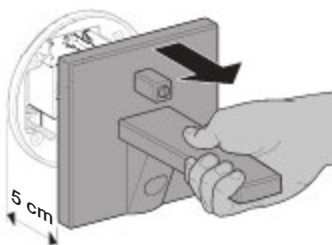


3

Ponownie założyć pokrywę i odczekać 15 sekund. Czujnik ponownie ustawia się do otoczenia. Nie należy zakłócać tego procesu przez ruch lub przedmioty w obszarze wykrywania. Proces jest zakończony, gdy woda przestanie płynąć.



4

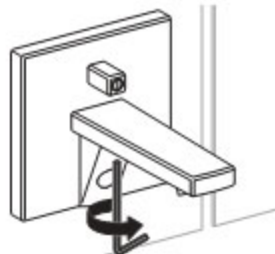

PL

Wynik


Czujnik jest teraz na nowo ustawiony.

Instrukcja obsługi HyTronic87/88

Części zamienne

Części zamienne

Części zamienne HyTronic87

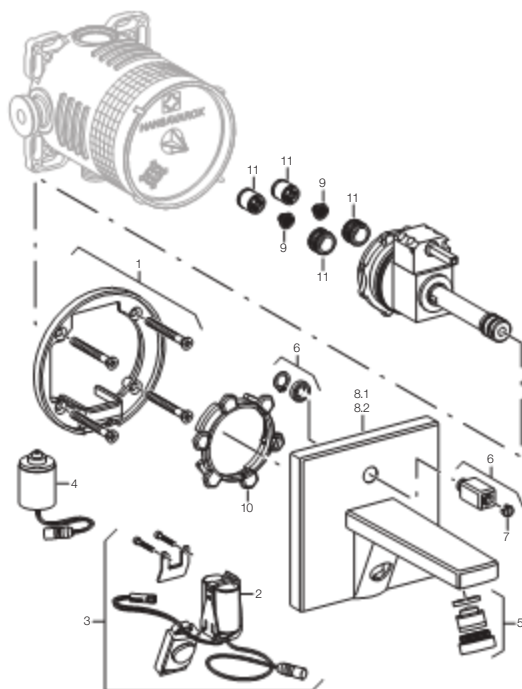


| Poz. | Nazwa | Nr art. | Uwagi |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Obudowa magnesu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Zestaw prostownika AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Moduł elektroniczny HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Zawór elektromagnetyczny | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator strumienia 6.0 l/min | 242.030.21.1 | |
| 6 | Zestaw dźwigni mieszacza HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Wskaźnik temperatury HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 sztuk |
| 8.1 | Element podstawowy HyTronic87 z mieszaczem, krótka wylewka (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Element podstawowy HyTronic87 bez mieszacza, krótka wylewka (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtr koszykowy | 244.004.00.1 | 2 sztuki |
| 10 | Nakrętka bagietowa ze sprężyną HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Zestaw z uszczelkami i zaworem zwrotnym HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Instrukcja obsługi HyTronic87/88

Części zamienne

Części zamienne HyTronic88

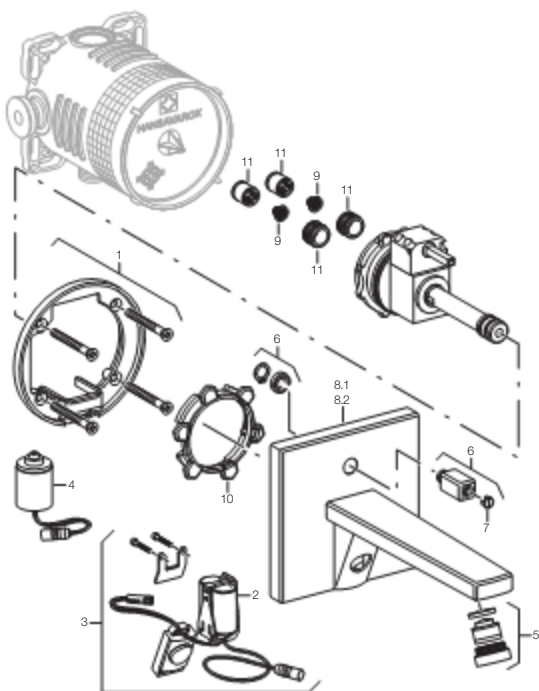

PL

| Poz. | Nazwa | Nr art. | Uwagi |
|------|---|--------------|----------|
| 1 | Obudowa magnesu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Zestaw prostownika AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Moduł elektroniczny HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Zawór elektromagnetyczny | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator strumienia 6.0 l/min | 242.030.21.1 | |
| 6 | Zestaw dźwigni mieszacza HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Wskaźnik temperatury HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 sztuk |
| 8.1 | Element podstawowy HyTronic88 z mieszaczem, długa wylewka (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Element podstawowy HyTronic88 bez mieszacza, długa wylewka (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtr koszykowy | 244.004.00.1 | 2 sztuki |
| 10 | Nakrętka bagietowa ze sprężyną HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Zestaw z uszczelkami i zaworem zwrotnym HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Instrukcja obsługi HyTronic87/88

Utylizacja

Utylizacja

Materiał

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dyrektywy UE 2002/95/EC ROHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych).

Utylizacja



W oparciu o dyrektywę UE 2002/96/EC WEEE (Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) producenci urządzeń elektrycznych zobowiązani są do odbioru starego sprzętu i jego właściwej utylizacji. Ten symbol informuje, że dany produkt nie może być utylizowany razem z pozostałymi odpadami. W celu prawidłowej utylizacji zużyte urządzenia należy zwracać bezpośrednio do firmy Geberit.

Adresy punktów, w których można dokonać zwrotu starych urządzeń, można uzyskać w przedstawicielstwie firmy Geberit lub na stronie internetowej www.geberit.com.

Kontakt

W przypadku pytań lub problemów należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Geberit w swoim kraju lub wejść na stronę www.geberit.com.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----|
| Célcsoport..... | 237 |
| Általános utasítások..... | 237 |
| Felépítés..... | 238 |
| Rendeltetésszerű használat..... | 239 |
| Működés..... | 239 |
| Műszaki adatok..... | 239 |
| Üzemeltetés..... | 240 |
| - Öblítés indítása..... | 240 |
| - Vízhőmérséklet beállítása..... | 240 |
| - Üzemzavarok..... | 241 |
| Karbantartás..... | 241 |
| - Karbantartási időközök..... | 241 |
| - Külső tisztítás..... | 241 |
| - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a perlátort..... | 242 |
| - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt..... | 242 |
| Szerviz..... | 244 |
| - Hibakeresés..... | 244 |
| - Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel..... | 246 |
| - Vízhőmérséklet beállítása (belső keverő)..... | 249 |
| - A meleg víz arányának korlátozása..... | 250 |
| - Érzékelő resetelése..... | 251 |
| Pótalkatrészek..... | 252 |
| Ártalmatlanítás..... | 254 |
| Kapcsolat..... | 254 |

Célcsoport

HU

Ez az üzemeltetési útmutató a HyTronic automatacsaptelep üzemeltetőjéhez és szakemberekhez (vízvezeték-szerelő, Geberit szerviztechnikusokhoz) szól.

Általános utasítások

Üzemeltetési útmutató

Az üzemeltetési útmutató tartalmazza a HyTronic automatacsaptelep használatával és karbantartásával kapcsolatos valamennyi információt. A szerelvénytől végzett munkák előtt olvassa el az útmutatót. Őrizze meg az útmutatót, szükség esetén bocsássa azt a szakember rendelkezésére.

Szerelés

A HyTronic automatacsaptelep kizárólag a különálló szerelési útmutató szerint szerelhető össze és csatlakoztatható. A szükséges munkákat szakembernek kell elvégeznie.

A HyTronic automatacsaptelepen tilos módosításokat, változtatásokat végezni, arra további szerelvényeket rászerelni vagy annak javítását megkísérelni.

Üzemeltetés, karbantartás

Az üzemeltető csak az üzemeltetési útmutatóban meghatározott mértékig végezhet karbantartási munkákat.









Szerviz

Szervizmunkákat csak szakember végezhet. A szakszerűtlen munka baleseteket okozhat, anyagi károkhoz és üzemzavarokhoz vezethet.

HyTronic87/88 üzemeltetési útmutató

Felépítés

A szimbólumok magyarázata


| Szimbólum | A szimbólum jelentése |
|---|---|
|  VIGYÁZAT | Valamilyen lehetséges vészhelyzetre utal, amelynek következménye könnyű, vagy közepesen súlyos testi sérülés, illetve anyagi kár lehet. |
|  | Fontos információra utal. |
|  | Fontos akusztikai jelzésre vagy zajra utal. |
|  | Várja ki a megadott időt! |
|  | A vezetékes víz el van zárva / A főcsap el van zárva. |
|  | A vezetékes vízcsap meg van nyitva / A főcsap nyitva van. |
|  | Ne haladja meg a megadott, maximális középnyomást! |
|  | Hőmérséklet magas / alacsony |

A nemzeti törvényekben megszabott jótállás érvényes. A további garanciális szolgáltatásokról az illetékes Geberit gyártói képviselők közvetlenül vagy a www.geberit.com honlapon keresztül adnak tájékoztatást.

Felépítés

HyTronic87/88

- 1 Burkolat
- 2 Keverőkar
- 3 Perlátor
- 4 Hálózati adapter
- 5 Elektronika
- 6 Mágnesstartó
- 7 Szeleptömb
- 8 Mágnesszelep
- 9 Bajonett típusú anya rugóval
- 10 Kosárszűrő
- 11 Visszafolyásgátló
- 12 Vakolat alatti HANSAVAROX-alapszerkezet (a szállítási terjedelem nem tartalmazza)

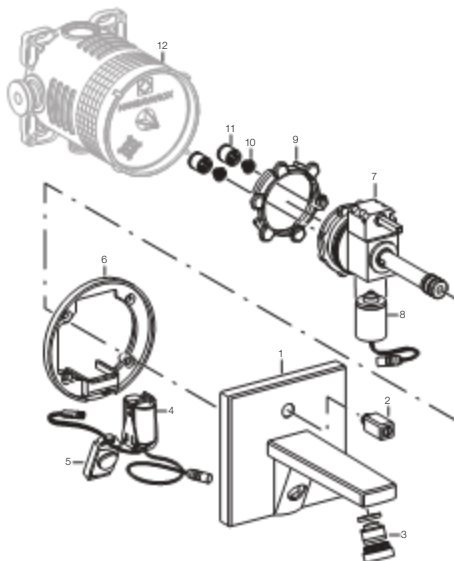


Rendeltetésszerű használat

A HyTronic automatacsaptelepek mosdókhoz és az azokhoz kapcsolódó szokásos műveletekhez használhatók. Nem rendeltetésszerű használat esetén a gyártó nem vállal felelősséget a bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért és kizárja a garanciális igények érvényesítésének lehetőségét is.

Működés

Az érzékelő két infravörös sugárral működik*. Ha valami (pl. egy kéz) legalább az egyik sugarat visszaveri, akkor az elektronika nyitó jelzést küld a mágnesszelepeknek, és elkezd folyni a víz. Az öblítést elindító távolságot érzékelési távolságnak nevezik. A sugarak zavaró külső tényezők esetén egyenként lekapcsolhatók.

A szerelvényen többféle funkció állítható be. A különböző funkciók beállításának módja a "Szerviz" fejezetben található.

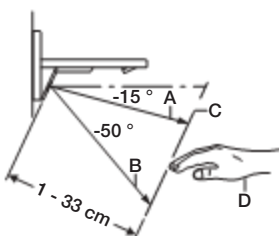

HU

- A felső infravörös sugár (15 °-os szögben irányul lefelé)
- B alsó infravörös sugár (50 °-os szögben irányul lefelé)
- C érzékelési távolság (gyári beállítás: 16 – 18 cm)
- D a felhasználó keze (a kéz érzékelésekor folyni kezd a víz)

* Az infravörös sugarak az emberi szem számára láthatatlanok (nincsenek hanghullámok vagy hasonlók)

Műszaki adatok

HyTronic87/88 hálózati szerelvények

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Szerkezeti anyag | krómozott sárgaréz |
| Átfolyási vízmennyiség perlátorral | 6.0 l/min |
| Átfolyási vízmennyiség | > 0.1 l/s |
| Páratartalom | < 100% relatív |
| Üzemi nyomástartomány | 0.5 - 8 bar |
| Levegőhőmérséklet | 1 - 40 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | rövid ideig max. 90 °C |
| Nyomáskülönbség HV/MV | max. 1,5 bar |
| Üzemi feszültség | 12 V AC |

Üzemeltetés

Működtetés



VIGYÁZAT

A forró víz égési sérüléseket okozhat.

- ▶ A vízhőmérséklet ellenőrzéséhez kezét csak óvatosan és rövid ideig tartsa a víz alá

Öblítés indítása

Kezét tartsa abba a tartományba, ahová a vízszugarat várja, és megindul a vízszugár. Ha a kezét visszahúzza, elzáródik a víz



Vízhőmérséklet beállítása



Hideg vizes HyTronic automatacsaptelepeknél nem állítható be a vízhőmérséklet.



Belső keverővel szerelt HyTronic automatacsaptelepeknél kizárólag szakember állíthatja be a vízhőmérsékletet.

Forgassa a keverőkart a kívánt vízhőmérsékletnek megfelelő helyzetbe



Üzemzavarok

| Üzemzavar | Lehetséges ok | Megoldás |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Kevés víz folyik | A szűrő eltömődött | • Hívjon szakembert |
| | A perlátor elszennyeződött | • Tisztítsa meg a perlátort • Lásd a "Karbantartás" című fejezetet |
| Nem folyik víz | A vezetéknyomás túl alacsony | • Hívjon szakembert |
| | Nincs nyomás a vezetékben | • Hívjon szakembert |
| | Nincs áram (hálózati modellek) | • Hívjon szakembert |
| A víz nem zárható el | A szerelvény meghibásodott | • Zárja el a vízellátást • Hívjon szakembert |
| | A szerelvény szivárog | • Zárja el a vízellátást • Hívjon szakembert |

Karbantartás

Karbantartási időközök

Az alábbi karbantartási munkákat szükség esetén, de legkésőbb az előírt időközöként kell elvégezni:

- Külső tisztítás - hetente, üzemeltető
- Perlátor tisztítása - évente, üzemeltető
- Szűrő tisztítása - félévente, szakember

Karbantartási munkák

Külső tisztítás

A szerelvény a tisztítás érdekében 90 másodpercre kikapcsolható.

Előfeltételek

A tisztítási üzemmód be van állítva (lásd a "Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel" című fejezetet)



VIGYÁZAT

A korrozív és dörzsölő hatású tisztítószer károsíthatják a felületet.

Kizárólag klór- és savmentes, nem maró és nem súroló hatású lágy tisztítószer és vizet használjon



Helytelen tisztítószer-használatból eredő reklamációkat nem tudunk elfogadni.

1

Takarja le kezével az érzékelőt, és várja meg, amíg eláll a víz. (kb. 5 másodperc)




HyTronic87/88 üzemeltetési útmutató


Karbantartás

- 2** Vegye el a kezét. Ezzel bekapcsolta a tisztítási funkciót
- 3** A szerelvényt puha, nedves ronggyal tisztítsa meg
- 4** Törölje meg száraz ruhával a szerelvényt
- 5** A szerelvény a 90 másodperc letelte után ismét a megszokott módon használható




Tisztítsa meg vagy cserélje ki a perlátort

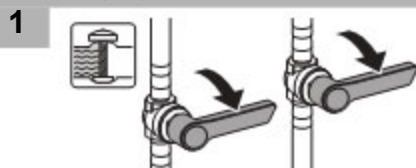


- 2** A mellékelt kulccsal csavarja ki a perlátort, majd tisztítsa meg vagy cserélje ki

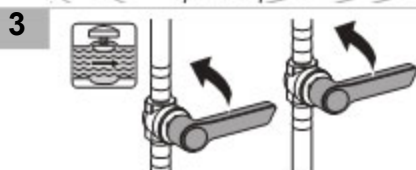


Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt

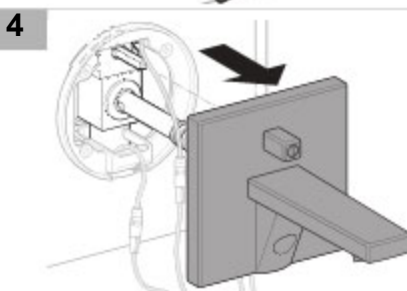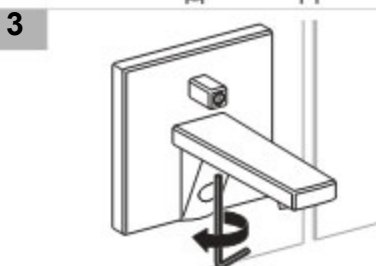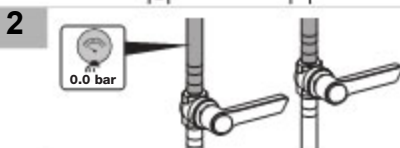


- 6** Forgassa el a bajonett típusú anyát, amíg hallhatóan bekattan, majd húzza ki a szeleptömböt

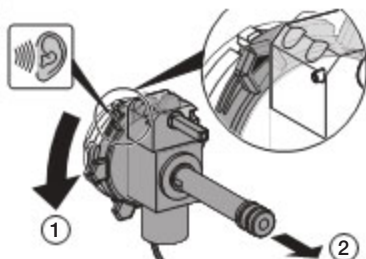


- 7** Tisztítsa meg a szűrőt. Az erősen szennyezett vagy sérült szűrőket ki kell cserélni.

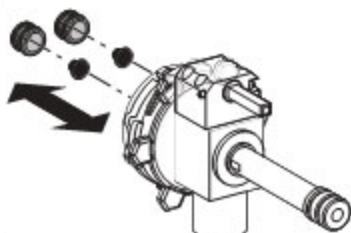

- 8** Forgassa el a bajonett típusú anyát, amíg hallhatóan bekattan

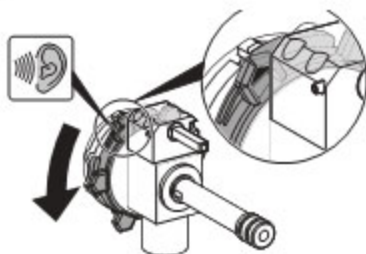


- 9** Helyezze be a szeleptömböt. A bajonett típusú anyája automatikusan reteszeli a végpozícióban

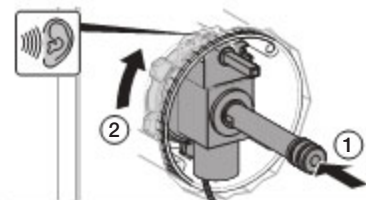


10



11

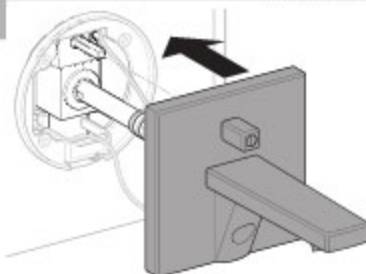


12

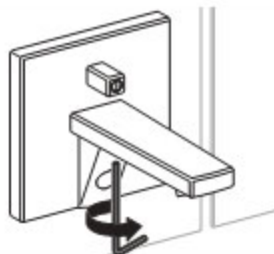

HU

13

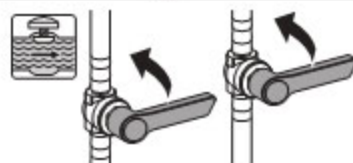

Szerviz

Hibakeresés

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|----------------|---|--|
| Nem folyik víz | A vízellátás el van zárva | Biztosítsa a vízellátást |
| | A perlátor eltömődött vagy elszennyeződött | Tisztítsa meg vagy cserélje ki a perlátort • Lásd a "Karbantartás, Perlátor tisztítása vagy cseréje" című fejezetet |
| | A szűrő eltömődött vagy elszennyeződött | Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt • Lásd a "Szerviz, Szűrő tisztítása vagy cseréje" című fejezetet |
| | Nincs nyomás a vízhálózatban | Ellenőrizze a víznyomást • Állítsa helyre a víznyomást |
| | A tápegység és a hálózati adapter közötti dugós csatlakozás kábele le van választva (hálózati szerelvények) | Állítsa helyre a kábel dugós csatlakozását |
| | A hálózati adapter érintkezői elrozsdásodtak (hálózati szerelvények) | Tisztítsa meg a hálózati adapter érintkezőit vagy cserélje ki a hálózati adaptert • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A csatlakozókábel megtört vagy megszakadt (hálózati szerelvények) | Cserélje ki a hibás alkatrészt • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | Nincs áram (hálózati szerelvények) | Ellenőrizze az áramellátást • Biztosítsa az áramellátást |
| | A mágnesszelep meghibásodott | Cserélje ki a mágnesszelepet • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A szerelvény tisztító üzemmódban van | Várja meg a tisztítási üzemmód végét (kb. 2 perc) |
| | Az elektronika meghibásodott | Lépjen kapcsolatba a Geberit telefonos ügyfélszolgálatával vagy cserélje ki az elektronikát • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A hálózati adapter meghibásodott (hálózati szerelvények) | Lépjen kapcsolatba a Geberit telefonos ügyfélszolgálatával vagy cserélje ki a hálózati adaptert • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A mágnesstartóból hiányzik a mágnes vagy meghibásodott | Cserélje ki a mágnesstartót • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | Az érzékelő érzékelési távolsága helytelenül van beállítva | Állítsa be a helyes érzékelési távolságot • Lásd a "Szerviz, Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel" című fejezetet |
| | Az érzékelőfelület megkarcolódott vagy elszennyeződött | Óvatosan tisztítsa meg vagy cserélje ki az érzékelőfelületet • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A mosdóról zavaró tükröződések verődnek vissza | Állítsa be a helyes érzékelési távolságot • Lásd a "Szerviz, Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel" című fejezetet |

| Probléma | Lehetséges ok | Megoldás |
|---|---|---|
| A víz folyamatosan folyik, majd eláll, ha egy tárgy az érzékelési tartományba kerül | Az elektronika és a mágnesszelep közötti dugó pólsa fel lett cserélve | Csatlakoztassa helyesen a dugós csatlakozást |
| A víz folyamatosan folyik (a víz nem zárható el) | Zavaró tárgyak vannak az érzékelési tartományban | Távolítsa el a tárgyakat az érzékelési tartományból • Lásd a "Szerviz, Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel" című fejezetet |
| | Az elektronika meghibásodott | Cserélje ki az elektronikát • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | Hibásan beállított érzékelő-üzem mód | Módosítsa az érzékelő-üzem módot vagy resetelje az érzékelőt • Lásd a "Szerviz, Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel" vagy a "Érzékelő resetelése" című fejezetet |
| | A vízhálózati nyomás túl magas | Ellenőrizze a vízhálózat nyomását • A hálózati nyomást állítsa 0,5 - 8,0 bar értékre |
| | A mágnesszelep meghibásodott | Cserélje ki a mágnesszelepet • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| A víz magától kezd el folyni | Az érzékelőfelület megkarcolódott vagy elszennyeződött | Tisztítsa meg vagy cserélje ki az érzékelőfelületet • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| | A szerelvényt megzavarják a környezeti behatások (tükrök, fémes felületek, üveg mosdókagyló stb.) | Resetelje az érzékelőt • Lásd a "Szerviz, Érzékelő resetelése" című fejezetet |
| | Nyomásingadozás a vízhálózatban | Szereljen be egy megfelelő nyomásszabályozót |
| A szerelvény ereszt - víz szivárog | Tömítetlen vízvezeték, meghibásodott tömítések | Ellenőrizze a vízvezetéseket • Cserélje ki a tömítéseket, ha azok meghibásodtak |
| | Víz csöpög a kifolyóból, a mágnesszelep nem zár megfelelően | Tisztítsa meg vagy cserélje ki a mágnesszelepet • Lásd a "Pótalkatrészek" című fejezetet |
| A hőmérséklet nem állítható be megfelelően | Nincs vagy túl kevés meleg vagy hideg víz. A sarokszelepek nincsenek teljesen nyitva | Nyissa meg teljesen a sarokszelepeket |
| | A vízbemenet szűrője eltömődött vagy elszennyeződött | Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt • Lásd a "Szerviz, Szűrő tisztítása vagy cseréje" című fejezetet |
| | A házban levő visszafolyásgátló működése akadályozott | Hárítsa el az akadályt |
| | A vízhőmérséklet túl magas vagy túl alacsony | Ellenőrizze a hálózat vagy a bojler vízhőmérsékletét |
| | A vízhőmérséklet túl magas vagy túl alacsony (belső keverővel szerelt modellek) | Állítsa be a belső keverőt • Lásd a "Szerviz, szervizmunkálatok" című fejezetet |
| | A vízhőmérséklet túl alacsony | Állítsa át a melegvíz-határolót • Lásd a "Szerviz, szervizmunkálatok" című fejezetet |
| | | |

HU

Beállítások a HyTronic Service-Handy-vel

Az itt leírt funkciókat kizárólag szakember állíthatja be.

A HyTronic Service-Handy-vel egyedileg állíthatja be a felsorolt funkciókat a szerelvényen. A "Menüpont" oszlopban található számok és fogalmak megegyeznek a HyTronic Service-Handy kijelzőjén láthatóakkal. Ezzel kapcsolatban további információkat a HyTronic Service-Handy kezelési útmutatójában talál.

Parancsok

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Alkalmazás | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Szelep kapcsolása. Addig öblít, amíg lekapcsol (10 perc után automatikusan kikapcsol). | a) A szelep funkcióellenőrzése b) Álló víz kiöblítése (pangás) c) A vezetékág és a szerelvény fertőtlenítése (minimum 3 perc legalább 70° C mellett) d) Téli leürítés | Be = "OK" Ki = "OK" | Ki |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Érzékelési tartomány ellenőrzése. Az érzékelőfelület mögötti vörös LED felgyullad, ha az érzékelési tartományba tárgy kerül, és ez öblítést vált ki (amely 90 másodperc után automatikusan kikapcsol). | Érzékelési gondok | Be = "OK" Ki = "OK" | Ki |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Érzékelő resetelése. Az érzékelő újralibrálja magát. | a) Érzékelési zavarok esetén b) Megváltozott környezet esetén (pl. új mosdóállvány) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Gyári beállítások alkalmazása. A szerelvény valamennyi funkciója a gyári beállításokra áll vissza. | Funkciózavaroknál | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Tisztítási üzemmód kapcsolása. A szerelvény 90 másodpercig kikapcsol. | A szerelvény és a mosdó tisztítása anélkül, hogy víz folyna. | Start = "OK" | - |

Programok

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Alkalmazás | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
|----------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Főmenü kiválasztása. Jelenlét: A szerelvény addig öblít, amíg az érzékelési tartományban egy tárgy található. Víztakarékos: Lásd a 44. menüt Késleltetett kikapcsolási idő: Lásd a 43. menüt | A három program egyikének kiválasztása. | Jelenlét = [A] Víztakarékos = [B] Késleltetett kikapcsolás = [C] | Jelenlét [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Az energiatakarékos funkció kiválasztása. Lassítja az érzékelő válaszsebességét 40 [ESaverT] idő leteltével az utolsó használat után. | Az elem élettartama meghosszabbodik. | Be = [ON] Ki = [OFF] | Ki [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Tisztítás engedélyezése. Lehetővé teszi a tisztítási program kézi indítását (lásd a "Karbantartás" című fejezetet). | A tisztítási funkció kézi indításának előfeltétele | Be = [ON] Ki = [OFF] | Ki [OFF] |

Programok

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Alkalmazás | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
|--------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Szakaszos öblítés funkció kiválasztása. Elindítja a szakaszos öblítés programot. A szerelvény a megadott 42 [IntervalT] érték szerinti időközökben, a megadott 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung érték szerinti időtartamig automatikusan öblít. | a) Higiénia b) Álló víz kiöblítése (pangás) | Be = [ON] Ki = [OFF] | Ki [OFF] |

Paraméterek

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Alkalmazás | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Energiatakarékossági üzemmód bekapcsolási idejének beállítása. Akkor van bekapcsolva, ha a 31. menü "Energiatakarékos funkció kiválasztása" [ON] állapotban van | - | 6 - 48 óra [...] | 24 óra [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Szakaszos öblítés - öblítési idő beállítása. Akkor van bekapcsolva, ha a 33. menü "Szakaszos öblítés funkció kiválasztása" [ON] állapotban van | - | 3 - 180 másodperc [...] | 3 másodperc [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Szakaszos öblítés - öblítési időköz beállítása. Akkor van bekapcsolva, ha a 33. menü "Szakaszos öblítés funkció kiválasztása" [ON] állapotban van | - | 1 - 168 óra [...] | 168 óra [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Késleltetett kikapcsolási idő beállítása. Akkor van bekapcsolva, ha a 30. menü "Főmenü kiválasztása" [C] állapotban van. A szerelvény a beállított értékig tovább öblít, miután a tárgy elhagyta az érzékelési tartományt. | a) Higiénia b) Tartozékok tisztítása | 1 - 180 másodperc [...] | 120 másodperc [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Ivóvíz-takarékossági funkció időtartamának beállítása. Akkor van bekapcsolva, ha a 30. menü "Főmenü kiválasztása" [B] állapotban van. A szerelvény addig öblít, amíg az érzékelési tartományban egy tárgy található, de nem tovább, mint a beállított érték. | a) Vízta- karékosság. b) Adott vízmennyiség vételezése | 3 - 180 másodperc [...] | 10 másodperc [10] |

HU

HyTronic87/88 üzemeltetési útmutató

Szerviz

Paraméterek

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Alkalmazás | Beállítási tartomány | Gyári beállítás |
|----------------------------------|---|--|---|---|
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Érzékelési távolság beállítása. Kézi beállítás [0]: Vigye a kezét az érzékelési tartományba, amíg az érzékelőfelület mögötti LED villogni kezd. Tartsa a kezét a kívánt érzékelési távolságban, amíg a LED egy másodpercre felviláglik és vízimpulzus jelentkezik. | Az érzékelési távolság egyedi beállítása | Kézi 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] HyTronic 85 - 87-hez 31 - 33 cm [5] HyTronic88-hoz |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Felső érzékelő beállítása. Ki: Az érzékelő ki van kapcsolva. (A két érzékelő nem lehet egyszerre kikapcsolva) Auto: Az érzékelő szükség esetén automatikusan "Dinamikusra" kapcsol. Dinamikus: Az érzékelő csak mozgó tárgyakat érzékel. | Az érzékelés javítása zavaró külső behatások esetén (pl. erősen tükröződő tárgyak vannak a helyiségben). | Ki = [0] Auto = [1] Dinamikus = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Alsó érzékelő beállítása. Ki: Az érzékelő ki van kapcsolva. (A két érzékelő nem lehet egyszerre kikapcsolva) Auto: Az érzékelő szükség esetén automatikusan "Dinamikusra" kapcsol. Dinamikus: Az érzékelő csak mozgó tárgyakat érzékel. | Az érzékelés javítása zavaró külső behatások esetén (pl. erősen tükröződő mosdó). | Ki = [0] Auto = [1] Dinamikus = [2] | Auto [1] |

Számlálók

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Mértékegység |
|----------------------------------|--|-----------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Összes üzemi napok száma. Kijelzi az üzembe vétel óta eltelt üzemi napok számát. | [...] nap |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Összes használat száma. Kijelzi az üzembe vétel utáni használatok számát. | [...] használat |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Összes időszakos öblítések száma. Kijelzi az üzembe vétel óta végrehajtott időszakos öblítések számát. | [...] öblítés |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Üzemi napok száma bekapcsolt állapotban. Kijelzi a legutolsó bekapcsolás óta eltelt üzemi napok számát. | [...] üzemi nap |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Használatok száma bekapcsolt állapotban. Kijelzi a legutolsó bekapcsolás utáni használatok számát. | [...] használat |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Időszakos öblítések száma bekapcsolt állapotban. Kijelzi a legutolsó bekapcsolás óta végrehajtott időszakos öblítések számát. | [...] öblítés |

Készülékinformációk

| Menüpont [EN] [DE] | Leírás | Mértékegység |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modellszám. Kijelzi a szerelvény cikkszámát (elektronikacsere esetén érvénytelen adatot jelenít meg). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Szoftververzió. Kijelzi a szerelvényvezérlés szoftververzióját (pl. [0312] = 3.12-es verzió). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Sorozatszám. Kijelzi az aktuális elektronika sorozatszámát. | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Szerelvény gyártási dátuma. Kijelzi a szerelvény gyártási dátumát. Elektronikacsere esetén érvénytelen adatot jelenít meg (pl. [1007] = 2007. 10. hét). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Táplálási mód. Kijelzi, hogy a szerelvény hálózatról (AC) vagy elemről (DC) üzemel. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Elemkapacitás. Kijelzi az elem kapacitását %-ban. 00 % esetén az elemet cserélni kell. | [...] % |



Szervizmunkák

Az alábbi szervizmunkák leírása található itt:

- Vízhőmérséklet beállítása (belső keverő)
- A meleg víz arányának korlátozása
- Érzékelő resetelése

Vízhőmérséklet beállítása (belső keverő)

Minden belső keverővel szerelt modellre érvényes.

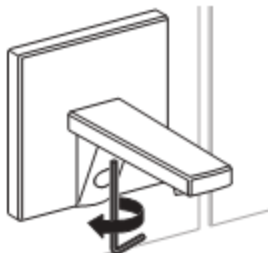
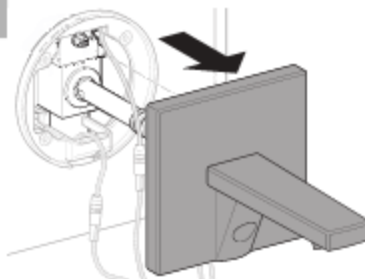
1**2**

HU

HyTronic87/88 üzemeltetési útmutató

Szerviz

- 3** Állítsa be a keverőt csavarhúzóval; óra járásával megegyező irányba = hideg óra járásával ellenkező irányba = meleg
A meleg víz aránya 5 - 95 % közötti tartományon belül mozog

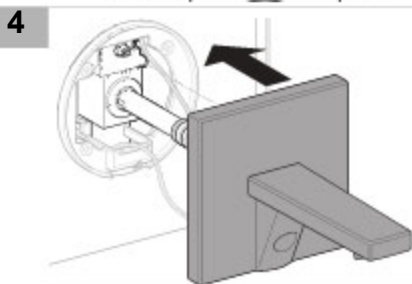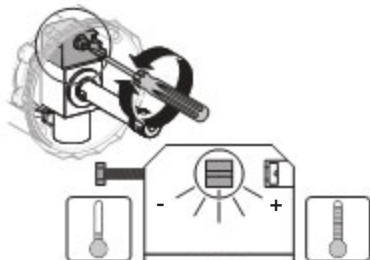

Eredmény

Ezzel beállította a vízhőmérsékletet.
Óvatosan ellenőrizze az újonnan beállított hőmérsékletet. Szükség esetén állítsa be újból a hőmérsékletet.


A meleg víz arányának korlátozása

A meleg víz aránya 50 - 95% tartományra korlátozható.

1




2

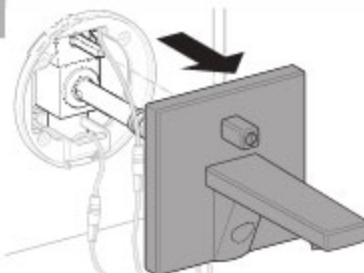


3


Állítsa be az oldalsó csavarokat
Kifelé csavarva = a meleg víz arányának növelése
Befele csavarva = a meleg víz arányának csökkentése

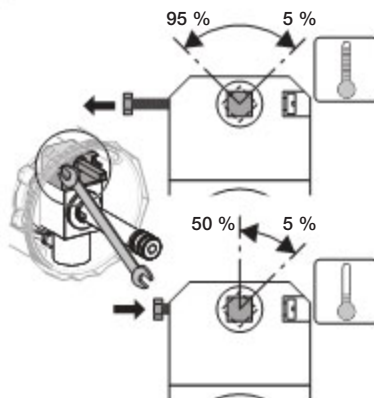

4

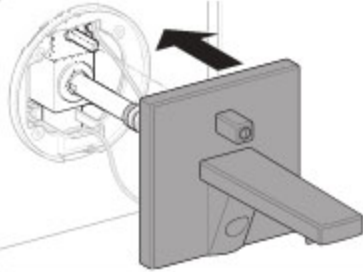

5

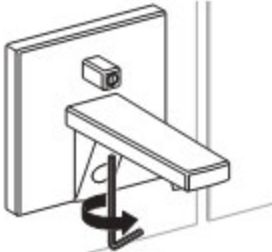


Eredmény

Ezzel beállította a meleg víz arányát.
Óvatosan ellenőrizze az újonnan beállított hőmérsékletet. Szükség esetén állítsa be újra.

Érzékelő resetelése


Az érzékelő újonnan felméri a környezetet.

1

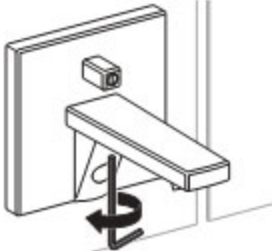


2

Húzza ki 5 cm-re a burkolatot és várjon 3 másodpercig

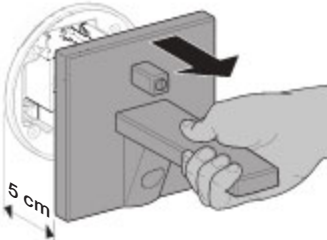


3

Tolja vissza teljesen a burkolatot és várjon 15 másodpercig. Az érzékelő újonnan felméri a környezetet. Ne zavarja mozgásokkal vagy az érzékelési tartományba helyezett tárgyakkal a folyamatot. Amikor a víz eláll, a folyamat befejeződött.

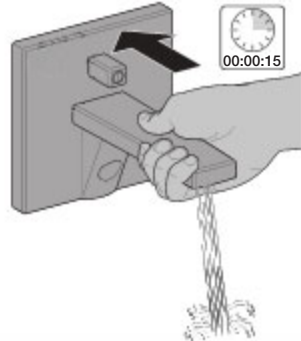

4

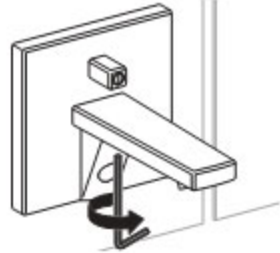

Eredmény

Ezzel beállította az érzékelőt.


HU

HyTronic87/88 üzemeltetési útmutató

Pótalkatrészek


Pótalkatrészek

A HyTronic87 pótalkatrészei

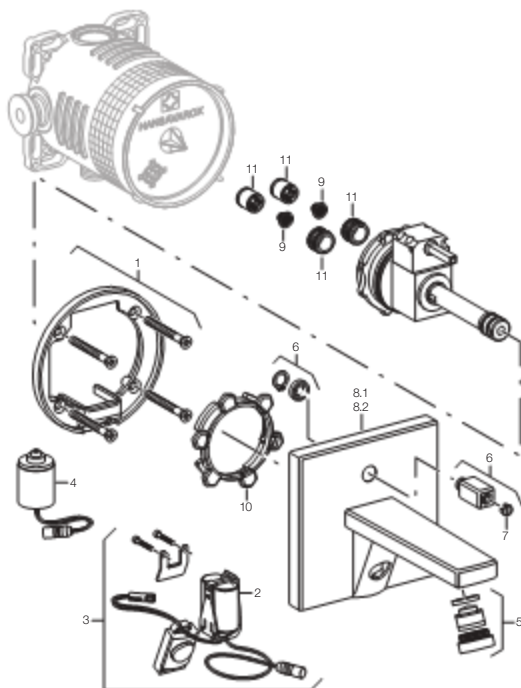

| Poz. | Megnevezés | Cikksz. | Megj. |
|------|---|--------------|---------|
| 1 | HyTronic87/88 mágnesstartó | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapterkészlet | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic87 elektronika | 241.657.00.1 | |
| 4 | Mágnesszelep | 240.797.00.1 | |
| 5 | Perlátor 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 keverőkarkészlet | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 hőmérsékletjelző | 241.655.00.1 | 5 darab |
| 8.1 | HyTronic87 alapszerkezet keverővel, rövid kifolyóval (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic87 alapszerkezet keverő nélkül, rövid kifolyóval (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Kosárszűrő | 244.004.00.1 | 2 darab |
| 10 | HyTronic87/88 bajonett típusú anya rugóval | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 tömítő- és visszafolyásgátló készlet | 241.666.00.1 | |

A HyTronic88 pótalkatrészei

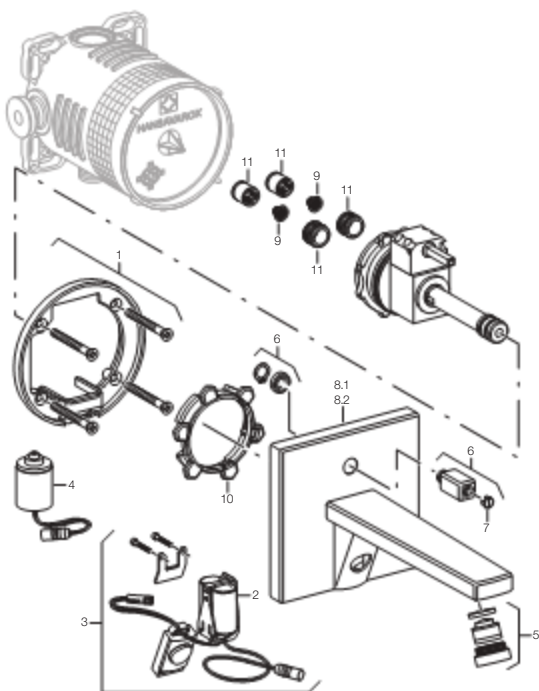

HU

| Poz. | Megnevezés | Cikksz. | Megj. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | HyTronic87/88 mágnesstartó | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapterkészlet | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic88 elektronika | 241.658.00.1 | |
| 4 | Mágnesszelep | 240.797.00.1 | |
| 5 | Perlátör 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 keverőkarkészlet | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 hőmérsékletjelző | 241.655.00.1 | 5 darab |
| 8.1 | HyTronic88 alapszerkezet keverővel, hosszú kifolyóval (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic88 alapszerkezet keverő nélkül, hosszú kifolyóval (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Kosárszűrő | 244.004.00.1 | 2 darab |
| 10 | HyTronic87/88 bajonett típusú anya rugóval | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 tömítő- és visszafolyásgátló készlet | 241.666.00.1 | |

Ártalmatlanítás

Anyagösszetétel

A termék megfelel az EU 2002/95/EK irányelvében (RoHS/a veszélyes anyagok korlátozása) foglalt követelményeknek.

Ártalmatlanítás



Az EU 2002/96/EK irányelve (WEEE/az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól) alapján az elektromos eszközök gyártói kötelesek az elhasznált berendezéseket visszavenni, és gondoskodni azok környezetkímélő ártalmatlanításáról.

A jelzés arra utal, hogy a terméket nem szabad a közönséges hulladékkal együtt tárolni. Az elhasznált berendezéseket szakszerű ártalmatlanítás céljából közvetlenül a Geberithez kell visszajuttatni.

Az átvételi helyekről érdeklődjön az illetékes Geberit gyártói képviselőknél, vagy hívja le azok listáját a www.geberit.com honlapról.

Kapcsolat

Kérdések vagy panaszok esetén forduljon a helyi Geberit forgalmazóhoz, vagy keresse fel a www.geberit.com internetcímet.

Obsah

| | |
|---|-----|
| Cieľová skupina | 255 |
| Všeobecné pokyny | 255 |
| Zloženie | 256 |
| Použitie v súlade s určením | 257 |
| Funkcia | 257 |
| Technické údaje | 257 |
| Prevádzka | 258 |
| - Spustenie | 258 |
| - Nastavenie teploty vody | 258 |
| - Poruchy počas prevádzky | 259 |
| Údržba | 259 |
| - Interval údržby | 259 |
| - Čistenie povrchu | 259 |
| - Očistiť regulátor prietoku alebo vymeniť | 260 |
| - Očistiť filter alebo vymeniť | 260 |
| Servis | 262 |
| - Hľadanie chyby | 262 |
| - Nastavenia s HyTronic Service-Handy | 264 |
| - Nastaviť teplotu vody (interný zmiešavač) | 267 |
| - Obmedziť podiel horúcej vody | 268 |
| - Resetovať senzor | 269 |
| Náhradné diely | 270 |
| Likvidácia | 272 |
| Kontakt | 272 |

Cieľová skupina

Tento návod na použitie je určený užívateľom automatickej armatúry HyTronic a odborníkom (sanitárnym inštalátorom, servisným technikom firmy Geberit).

SK

Všeobecné pokyny

Tento návod na použitie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky dôležité informácie potrebné pre používanie a údržbu automatickej armatúry HyTronic. Pred uskutočnením zásahov do armatúry prosím prečítajte návod.

Návod uschovajte a v prípade potreby dajte k dispozícii odborníkovi.

Montáž

Automatickú armatúru HyTronic môžete inštalovať a zapojiť len podľa samostatného návodu na montáž. Potrebné práce musí vykonať odborník. Je zakázané vykonávať zmeny, manipulácie, dodatočné inštalácie alebo pokusy o opravu automatickej armatúry HyTronic.

Prevádzka, údržba

Užívateľ môže vykonávať údržbárske práce len v takom rozsahu, ako sú opísané v tomto návode.









Servis

Servisné práce môže vykonávať len odborník. Neodborné práce môžu viesť k nehodám, poškodeniam a poruchám v prevádzke.

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Zloženie

Vysvetlivky


| Symbol | Upozornenie | Význam |
|--|-------------|--|
|  | Upozornenie | Upozorňuje na situáciu možného nebezpečenstva, ktorá môže mať za následok ľahké alebo stredné zranenie alebo materiálne škody. |
|  | | Upozorňuje na dôležitú informáciu. |
|  | | Upozorňuje na dôležitý akustický signál alebo zvuk. |
|  | | Výčkať udaný čas! |
|  | | Voda z vodovodu je odstavená / centrálny kohútik je uzatvorený. |
|  | | Voda z vodovodu je nastavená / centrálny kohútik je otvorený. |
|  | | Neprekročiť udaný tlak, maximálne tlak média! |
|  | | Teplota vysoká / nízka |

Platí záruka podľa zákona daného štátu. O poskytnutí ďalších záruk podajú informácie príslušní obchodní zástupcovia firmy Geberit priamo alebo prostredníctvom stránky www.geberit.com.

Zloženie

HyTronic87/88

- 1 Kryt
- 2 Páčka zmiešavača
- 3 Regulátor prietoku
- 4 Sieťový adaptér
- 5 Elektronický modul
- 6 Držiak magnetu
- 7 Blok ventilu
- 8 Magnetický ventil
- 9 Bajonetová matica s pružinou
- 10 Košíkový filter
- 11 Spätňý ventil
- 12 HANSAVAROX.základná časť pod omietku (nie je súčasťou dodávky)

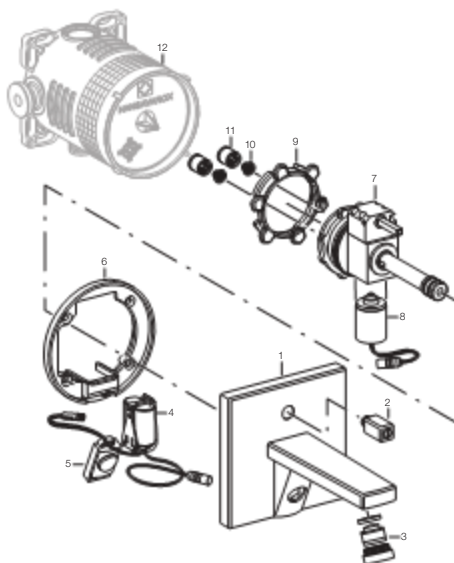


Použitie v súlade s určením

Automatická armatúra HyTronic je určená na splachovanie umývadiel a na bežné použitie, ktoré je s tým spojené. V prípade použitia na iné účely sú v prípade zranenia osôb a poškodenia majetku vylúčené nároky zo zodpovednosti za chyby a nároky z ručenia.

Funkcia

Senzor pracuje s dvoma infračervenými lúčmi*. Ak sa minimálne jeden z lúčov odrazí od nejakého predmetu (napr. ruky), potom elektronika dá magnetickému ventilu signál na otvorenie, voda tečie. Vzdialenosť, pri ktorej sa spustí splachovanie, sa nazýva detekčná vzdialenosť. Pôsobením rušivých vonkajších vplyvov sa lúče môžu jednotlivito vypnúť.

Armatúra umožňuje nastavenie rôznych funkcií. V kapitole "Servis" je opísané, ako sa môžu tieto funkcie nastaviť.

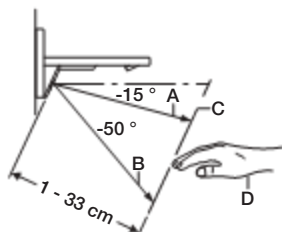

- A Horný infračervený lúč (ukazuje 15 ° dole)
- B Spodný infračervený lúč (ukazuje 50 ° dole)
- C Detekčná vzdialenosť (výrobné nastavenia 16 - 18 cm)
- D Ruka užívateľa (ak je zaznamenaná, voda tečie)

* Infračervené svetlo je pre človeka neviditeľné (žiadne zvukové vlny a.pod.)

SK

Technické údaje

Armatúry HyTronic87/88 napájané zo siete

| Materiál výrobku | Chrómovaná mosadz |
|--------------------------------|-----------------------|
| Prietok s regulátorom prietoku | 6.0 l/min. |
| Prietok | > 0.1 l/s |
| Vlhkosť vzduchu | < 100% relatívna |
| Pracovný tlak | 0.5 - 8 bar |
| Teplota vzduchu | 1 - 40 °C |
| Max. pracovná teplota | krátkodobe max. 90 °C |
| Rozdiel tlaku SV/TV | max. 1,5 bar |
| Prevádzkové napätie | 12 V striedavé |

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Prevádzka

Prevádzka

Obsluha



UPOZORNENIE

Horúca voda môže spôsobiť popáleniny.

► K prekontrolovaniu teploty podržte ruky pod vodou len krátko a opatrne

Spustenie

Ruku držať v oblasti, v ktorej je očakávaný prúd vody, voda začína tiecť. Ruku odtrhnúť, voda prestane tiecť



Nastavenie teploty vody



Pri automatickej armatúre HyTronic na studenú vodu sa nedá nastaviť teplota.



Pri automatickej armatúre HyTronic s interným zmiešavačom môže teplotu nastaviť len odborník.

Otočiť páčku zmiešavača do pozície, v ktorej má voda požadovanú teplotu



Poruchy počas prevádzky

| Porucha | Možná príčina | Náprava |
|-------------------------|---|--|
| Voda tečie príliš slabo | Upchaný filter Zašpinený regulátor prietoku | Zavolať odborníka Čistenie regulátora prietoku Pozri "Údržba" |
| Voda netečie | Príliš slabý tlak v potrubí Žiadny tlak v potrubí Žiadne napätie v sieti (modely napájané zo siete) | Zavolať odborníka Zavolať odborníka Zavolať odborníka |
| Voda neprestane tiecť | Pokazená armatúra | Uzatvoriť prívod vody Zavolať odborníka |
| Voda vyteká | Armatúra netesní | Uzatvoriť prívod vody Zavolať odborníka |

Údržba

Interval údržby

Nasledujúce údržbárske práce treba vykonávať podľa potreby, ale najneskôr v uvedených intervaloch:

- Čistenie povrchu - týždenne, vykoná užívateľ
- Čistenie regulátora prietoku - ročne, vykoná užívateľ
- Čistenie filtra - polročne, vykoná odborník

Údržbárske práce

Čistenie povrchu

Armatúra sa môže v prípade čistenia na 90 sekúnd deaktivovať.

Predpoklady

Režim čistenia je nastavený (pozri "Nastavenia s HyTronic Service-Handy")



UPOZORNENIE

Agresívne a abrazívne čistiace prostriedky by mohli povrch poškodiť.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru alebo kyselín, brusné alebo leptavé čistiace prostriedky, ale len jemné čistiace prostriedky a vodu.



Reklamácie škôd, ktoré sú spôsobené neodborným ošetrovaním čistiacimi prostriedkami, nemôžu byť uznané.

1

Rukou celkom zakryť senzor až kým voda neprestane tiecť. (k tomu je potrebných 5 sekúnd)



SK

Návod na obsluhu HyTronic87/88


Údržba

- 2** Ruku odtiahnuť. Funkcia čistenia je teraz aktívna
- 3** Armatúru očistiť mäkkou, vlhkou handričkou
- 4** Armatúru osušiť mäkkou handričkou
- 5** Po uplynutí 90 sekúnd sa môže armatúra opäť používať obvyklým spôsobom


Očistiť regulátor prietoku alebo vymeniť


- 1** 
- 2** Priloženým kľúčom odmontovať regulátor prietoku a očistiť ho alebo vymeniť

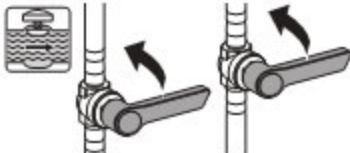


- 3** 

Očistiť filter alebo vymeniť

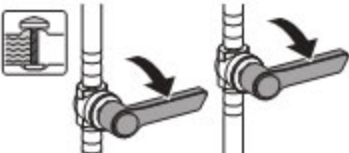- 1** 

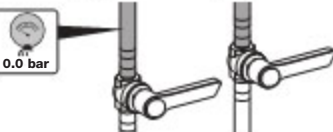
- 2** 

- 3** 

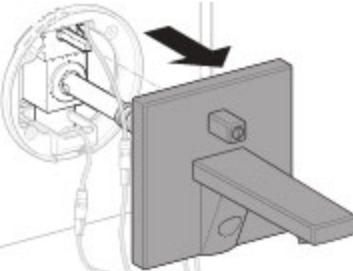
- 4** 

- 5** 


- 6** Točiť bajonetovú maticu, až kým počuť zaklapnutie a vytiahnuť blok ventilu

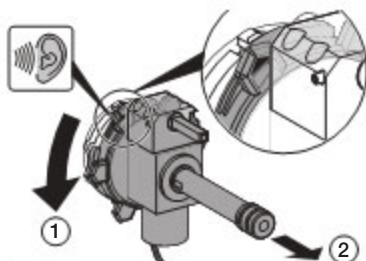


- 7** Čistenie filtra. Silne zašpinené alebo poškodené filtre je potrebné vymeniť.

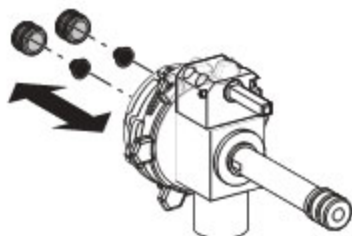

- 8** Točiť bajonetovú maticu, až kým počuť zaklapnutie

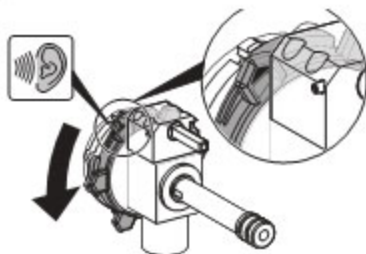


- 9** Vsunúť blok ventilu. Bajonetová matica sa samostatne zablokuje v koncovej pozícii

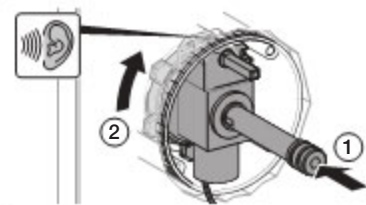


10




11

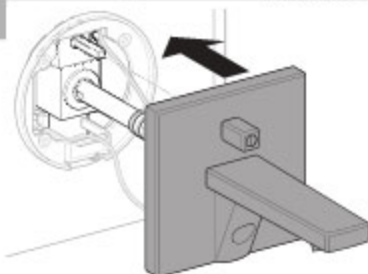

12

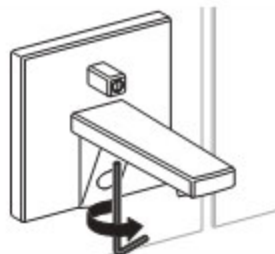

13

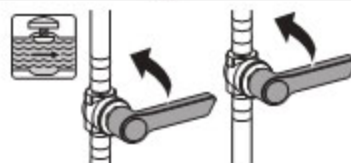

SK

Servis

Hľadanie chyby

| Problém | Možná príčina | Náprava |
|--------------|---|---|
| Voda netečie | Prívod vody je uzavretý | Otvoriť prívod vody |
| | Regulátor prietoku je upchaný alebo zašpinený | Očistiť regulátor prietoku alebo vymeniť Pozri "Údržba, očistiť alebo vymeniť regulátor prietoku" |
| | Regulátor prietoku je upchaný alebo zašpinený | Očistiť filter alebo vymeniť Pozri "Servis, očistiť alebo vymeniť filter" |
| | Žiadny tlak vo vodovodnej sieti | Prekontrolovať tlak vody Obnoviť tlak vody |
| | Káblové zapojenie konektora medzi sieťovým zdrojom a sieťovým adaptérom je prerušené (armatúry napájané zo siete) | Obnoviť káblové zapojenie konektora |
| | Kontakty sieťového adaptéra sú skorodované (armatúry napájané zo siete) | Očistiť kontakty sieťového adaptéra alebo vymeniť sieťový adaptér Pozri "Náhradné diely" |
| | Pripojovací kábel je zalomený alebo zlomený (armatúry napájané zo siete) | Vymeniť pokazené časti Pozri "Náhradné diely" |
| | Chýba sieťové napätie (armatúry napájané zo siete) | Prekontrolovať dodávku prúdu zo siete Zabezpečiť dodávku prúdu |
| | Magnetický ventil je pokazený | Vymeniť magnetický ventil Pozri "Náhradné diely" |
| | Armatúra je v režime čistenia | Počkať na koniec režimu čistenia (cca 2 minúty) |
| | Elektronický modul je pokazený | Kontaktujte Geberit servis alebo vymeňte elektronický modul Pozri "Náhradné diely" |
| | Sieťový adaptér je pokazený (armatúry napájané zo siete) | Kontaktujte Geberit servis alebo vymeňte sieťový adaptér Pozri "Náhradné diely" |
| | V držiaku magnetu chýba magnet alebo je pokazený | Vymeniť držiak magnetu Pozri "Náhradné diely" |
| | Senzor detekčnej vzdialenosti nie je správne nastavený | Správne nastavenie detekčnej vzdialenosti Pozri "Servis, nastavenia s HyTronic Service-Handy" |
| | Okienko senzora je poškriabané alebo zašpinené | Opatrne očistiť okienko senzora alebo vymeniť Pozri "Náhradné diely" |
| | Rušivé reflexie z umývadla | Správne nastavenie detekčnej vzdialenosti Pozri "Servis, nastavenia s HyTronic Service-Handy" |

| Problém | Možná příčina | Náprava |
|--|--|--|
| Voda nepretržite tečie a prestane tiecť, keď sa do detekčnej oblasti dostane predmet | Zástrčka medzi elektronickým modulom a magnetickým ventilom je prepólovaná | Správne zapojenie konektora |
| Trvalý prietok (voda neprestáva tiecť) | Rušivé objekty v detekčnej oblasti | Odstrániť objekty z detekčnej oblasti Pozri "Servis, nastavenia s HyTronic Service-Handy" |
| | Elektronický modul je pokazený | Výmena elektronického modulu Pozri "Náhradné diely" |
| | Nesprávny režim senzora | Zmeniť režim senzora alebo resetovať senzor Pozri "Servis, nastavenia s HyTronic Service-Handy alebo resetovať senzor" |
| | Tlak vo vodovodnej sieti je príliš veľký | Prekontrolovať tlak vo vodovodnej sieti Nastaviť tlak vody v sieti na 0.5 - 8.0 bar |
| | Magnetický ventil je pokazený | Vymeniť magnetický ventil Pozri "Náhradné diely" |
| Voda začne samovoľne tiecť | Okienko senzora je poškriabané alebo zašpinené | Očistiť okienko senzora alebo vymeniť Pozri "Náhradné diely" |
| | Armatúra rušia vplyvy z miestnosti (zrkadlo, kovové povrchy, sklenené umývadlo atď.) | Resetovať senzor Pozri "Servis, resetovať senzor" |
| | Kolísanie tlaku vo vodovodnej sieti | Inštalovanie vhodného regulátora tlaku |
| Armatúra netesní - voda vyteká | Netesnosť vo vodnej dráhe, poškodené tesnenia | Kontrola spojov vo vodnej dráhe Vymeniť tesnenia, ak sú poškodené |
| | Voda kvapká z výtoku vody, nie je možné správne uzavrieť magnetický ventil | Očistiť magnetický ventil alebo vymeniť Pozri "Náhradné diely" |
| Nie je možné správne nastaviť teplotu | Žiadna voda, alebo príliš horúca alebo príliš studená voda Rohové ventily nie sú celkom otvorené | Rohové ventily celkom otvoriť |
| | Filter v prívoде vody je upchaný alebo zašpinený | Očistiť filter alebo vymeniť Pozri "Servis, očistiť alebo vymeniť filter" |
| | Spätný ventil v kryte je blokovaný | Odstrániť blokovanie |
| | Teplota vody je príliš nízka alebo príliš vysoká | Prekontrolovať teplotu vo vodovodnej sieti alebo v bojleri |
| | Teplota vody je príliš nízka alebo príliš vysoká (modely s interným zmiešavačom) | Nastaviť interný zmiešavač Pozri "Servis, servisné práce" |
| | Teplota vody je príliš nízka | Zmeniť nastavenie obmedzovača teploty Pozri "Servis, servisné práce" |
| | | |

SK

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Servis

Nastavenia s HyTronic Service-Handy

Tu opísané funkcie môže nastaviť len odborník.

Pomocou HyTronic Service-Handy sa môžu tu uvedené funkcie armatúr individuálne nastaviť. Čísla a výrazy v kolónke "bod menu" zodpovedajú údajom na displeji HyTronic Service-Handy. Ďalšie informácie k tomu sú uvedené v návode na použitie HyTronic Service-Handy.

Príkazy

| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Použitie | Rozsah nastavenia | Výrobné nastavenia |
|------------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Zapnúť ventil. Tečie, až kým sa znova nevypne (po 10 minútach samostatne vypne). | a) Kontrola funkcie ventilu b) Vyplavenie odstátej vody (stagnácia) c) Dezinfikovanie rozvodnej vetvy a armatúry (minimálne 3 minúty pri minimálne 70° C) d) Zimné vyprázdnenie | Zap = "OK" Vyp = "OK" | Vyp |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Kontrola detekčnej oblasti V okienku senzora začne svietiť červená LED, keď sa do detekčnej oblasti dostane objekt, pritom sa nespustí splachovanie (po 90 sekundách samostatne vypne). | Problémy so zachytením užívateľa | Zap = "OK" Vyp = "OK" | Vyp |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Resetovanie senzora Senzor sa znovu kalibruje. | a) Pri poruche zachytenia b) Okolie sa zmenilo (napr. nové umývadlo) | Štart = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Výrobné nastavenia. Všetky funkcie sa nastavujú späť na výrobné nastavenia. | Pri poruche funkcií | Štart = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Zapnúť režim čistenia. Armatúra je počas 90 sekúnd neaktívna. | Čistenie armatúry a umývadla bez toho, aby voda tiekla. | Štart = "OK" | - |

Programy

| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Použitie | Rozsah nastavenia | Výrobné nastavenia |
|----------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Zvoliť hlavné menu. Prítomnosť: Splachuje dovtedy, kým sa objekt nachádza v detekčnej oblasti. Úspora vody: Pozri menu 44 Čas výtok: Pozri menu 43 | Voľba jedného z troch programov. | Prítomnosť = [A] Úspora vody = [B] Výtok = [C] | Prítomnosť [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Zvoliť úsporu energie. Spomali rýchlosť reakcie senzora po uplynutí doby 40 [ESaverT] od posledného použitia. | Predĺženie životnosti batérie. | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Uvoľniť čistenie. Umožňuje manuálne odštartovanie programu čistenia armatúry (pozri "Údržba"). | Predpoklad pre štartovanie manuálnej funkcie čistenia | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |

B539-001&BDC © 05-2007

| Programy | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|
| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Použitie | Rozsah nastavenia | Výrobné nastavenia |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Voľba impulzového splachovania. Štartuje program impulzového splachovania. Armatúra automaticky splachuje v rozsahu vstupného údajja 42 [IntervalT], počas trvania vstupného údajja 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiena b) Vyplavenie odstátee vody (stagnácia) | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |

| Parametre | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Použitie | Rozsah nastavenia | Výrobné nastavenia |
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Nastavenie doby funkcie úspora energie. Je aktívne, keď je menu 31 "Voľba úspory energie" na [ON] | - | 6 - 48 hodín [...] | 24 hodín [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Impulzové splachovanie - nastaviť čas splachovania. Je aktívne, keď je menu 33 "Voľba impulzového splachovania" na [ON] | - | 3 - 180 sekúnd [...] | 3 sekundy [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Impulzové splachovanie - nastaviť interval splachovania. Je aktívne, keď je menu 33 "Voľba intervalu splachovania" na [ON] | - | 1 - 168 hodín [...] | 168 hodín [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nastaviť čas výtoku. Je aktívne, keď je v menu 30 zvolené "Voľba hlavné menu" [C]. Armatúra splachuje po dobu podľa vstupnej hodnoty ďalej aj po tom, ako objekt opustil detekčnú oblasť. | a) Hygiena b) Čistenie pomôcok | 1 - 180 sekúnd [...] | 120 sekúnd [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Nastaviť dobu úspory pitnej vody. Je aktívne, keď je v menu 30 zvolené "Voľba hlavné menu" [B]. Armatúra splachuje tak dlho, kým sa v detekčnej oblasti nachádza objekt, ale nie dlhšie ako je vstupný údaj. | a) Úspora vody b) Odber určitého množstva vody | 3 - 180 sekúnd [...] | 10 sekúnd [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Nastaviť detekčnú vzdialenosť. Manuálne nastavenie [0]: Ruku držať v detekčnej vzdialenosti dovtedy, kým v senzorovom okienku nezabliká LED. Ruku držať v potrebnej detekčnej vzdialenosti dovtedy, kým na jednu sekundu nezasvieti LED, zároveň nasleduje impulz vody. | Individuálne nastavenie detekčnej vzdialenosti | Manuálne 5- 33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] pre HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] pre HyTronic88 |

SK

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Servis

Parametre

| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Použitie | Rozsah nastavenia | Výrobné nastavenia |
|----------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Činnosť senzora nastaviť hore. Vyp: Senzor je vypnutý. (Obidva senzory nesmú byť súčasne vypnuté) Automaticky: V prípade potreby senzor automaticky zapne na "dynamicky". Dynamicky: Senzor reaguje len na pohybujúce sa predmety. | Zlepšenie bezpečnosti detekcie v prípade rušivých vonkajších vplyvov (napr. príliš silne reflektujúce predmety v miestnosti). | Vyp = [0] Automaticky = [1] Dynamicky = [2] | Automaticky = [1] = [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Činnosť senzora nastaviť dole. Vyp: Senzor je vypnutý. (Obidva senzory nesmú byť súčasne vypnuté) Automaticky: V prípade potreby senzor automaticky zapne na "dynamicky". Dynamicky: Senzor reaguje len na pohybujúce sa predmety. | Zlepšenie bezpečnosti detekcie v prípade rušivých vonkajších vplyvov (napr. príliš silne reflektujúce umývadlo). | Vyp = [0] Automaticky = [1] Dynamicky = [2] | Automaticky = [1] = [1] |

Počítadlo

| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Výstup |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Počet prevádzkových dní spolu. Ukazuje počet prevádzkových dní od uvedenia do prevádzky. | [...] dní |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Počet použití spolu. Ukazuje počet použití od uvedenia do prevádzky. | [...] Použitia |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Počet impulzových splachovaní spolu. Ukazuje počet impulzových splachovaní od uvedenia do prevádzky. | [...] Splachovania |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Počet prevádzkových dní v zapnutom stave. Ukazuje počet prevádzkových dní od posledného zapnutia. | [...] Prevádzkové dni |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Počet použití v zapnutom stave. Ukazuje počet všetkých použití od posledného zapnutia. | [...] Použitia |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Počet impulzových splachovaní v zapnutom stave. Ukazuje počet všetkých impulzových splachovaní od posledného zapnutia. | [...] Splachovania |

Informácie o prístroji

| Bod menu [EN] [DE] | Opis | Výstup |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Typové číslo. Ukazuje číslo výroby armatúry (neplatí, ak bol vymenený elektronický modul). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Verzia softvéru. Ukazuje verziu softvéru riadiacej jednotky (napr. [0312] = verzia 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Sériové číslo. Ukazuje sériové číslo aktuálneho elektronického modulu | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Dátum výroby armatúry. Ukazuje dátum výroby armatúry. Neplatí, ak bol vymenený elektronický modul (napr. [1007] = kalendárny týždeň 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Spôsob napájania. Ukazuje, či ide o sieťovú verziu (AC) alebo o armatúru napájanú z batérie (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Kapacita batérie. Ukazuje aktuálnu kapacitu batérie v %. V prípade 00 % je potrebné vymeniť batériu. | [...] % |

Servisné práce

Tu sú opísané nasledovné servisné práce:


- Nastaviť teplotu vody (interný zmiešavač)
- Obmedziť podiel horúcej vody
- Resetovať senzor

Nastaviť teplotu vody (interný zmiešavač)


Platí pre všetky modely s interným zmiešavačom.

SK

1

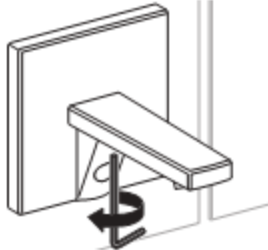



2

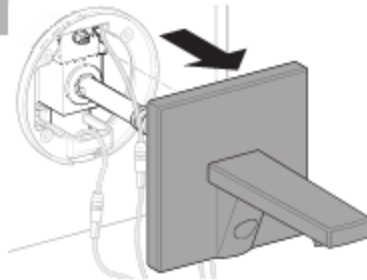

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Servis

- 3** Skrutkovačom nastaviť zmiešavač v smere hodinových ručičiek = studená proti smeru hodinových ručičiek = teplá Podiel horúcej vody je v rozmedzí 5 - 95 %

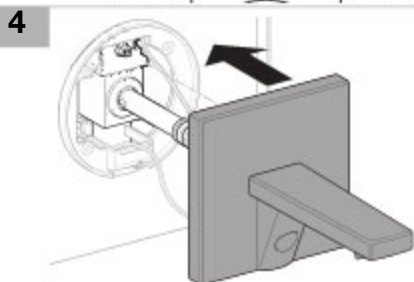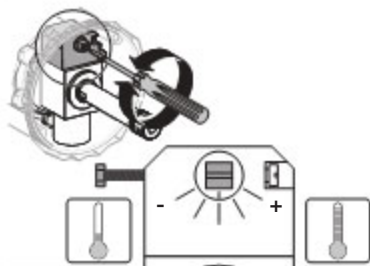

Výsledok


Teplota je teraz nastavená.

Opatrne prekontrolovať nastavenú novú teplotu. V prípade potreby opätovne nastaviť teplotu.


Obmedziť podiel horúcej vody

Podiel horúcej vody môže byť obmedzený v rozsahu 50 - 95%.

1

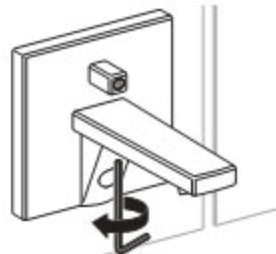


2

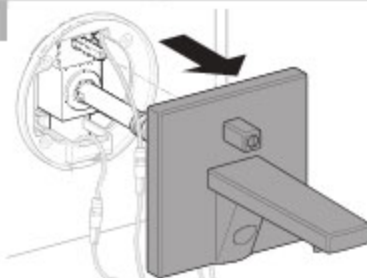


3


Nastaviť bočné skrutky
Vytiahnuť = podiel horúcej vody sa zvýši
Vtlačiť = podiel horúcej vody sa zníži

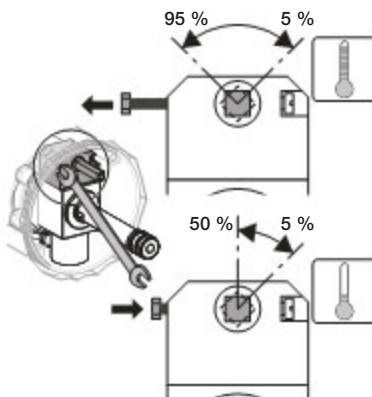

4

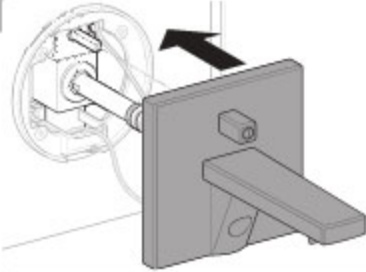

5

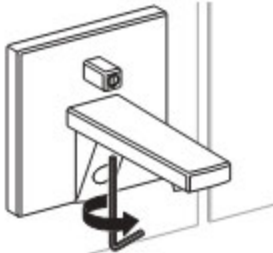


Výsledok

Obmedzovač teploty je teraz ohraničený. Opatrne prekontrolovať nastavenú novú teplotu. V prípade potreby znovu nastaviť.

Resetovať senzor


Senzor znovu spoznáva okolie.

1

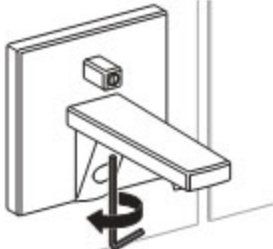

2

Kryt vytiahnuť o 5 cm a čakať 3 sekundy

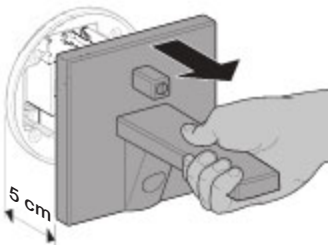


3

Kryt znovu celkom odsunúť a čakať 15 sekúnd. Senzor znovu spoznáva okolie. Nerušte proces pohybom a predmetmi v detekčnej oblasti. Keď voda prestane tiecť, proces je ukončený.



4

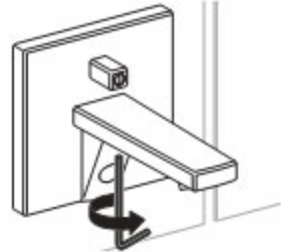

Výsledok

Senzor je teraz znovu nastavený.


SK

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Náhradné diely


Náhradné diely

Náhradné diely HyTronic87

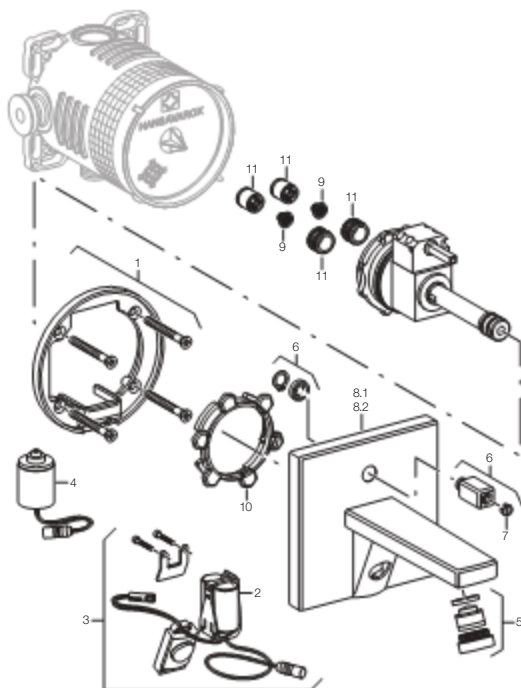

| Poz. | Názov | Č. výr. | Pozn. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Držiak magnetu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Súprava sieťového adaptéra | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronický modul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetický ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulátor prietoku 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Súprava páčky zmiešavača komplet HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikátor teploty HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kusov |
| 8.1 | Základná časť HyTronic87 so zmiešavačom, krátky výtok (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Základná časť HyTronic87 bez zmiešavača, krátky výtok (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Košíkový filter | 244.004.00.1 | 2 kusy |
| 10 | Bajonetová matica s pružinou HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Súprava HyTronic 87/88 s tesnením a spätným ventilom | 241.666.00.1 | |

Náhradné diely HyTronic88

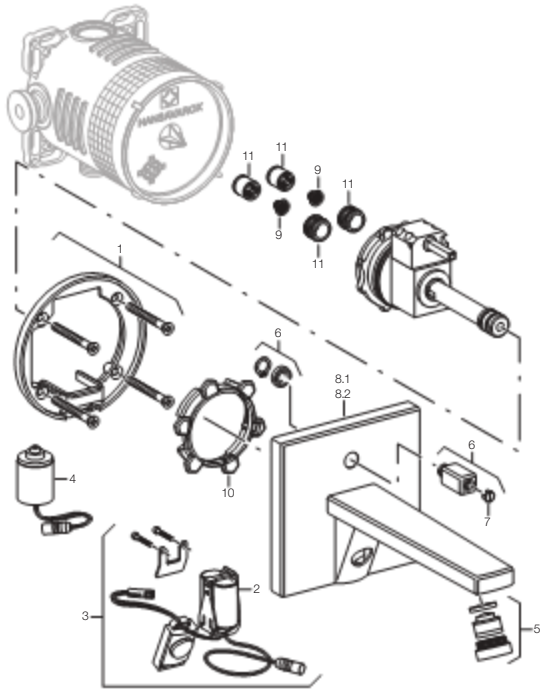

SK

| Poz. | Názov | Č. výr. | Pozn. |
|------|--|--------------|---------|
| 1 | Držiak magnetu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Súprava sieťového adaptéra | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronický modul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetický ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulátor prietoku 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Súprava páčky zmiešavača komplet HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikátor teploty HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kusov |
| 8.1 | Základná časť HyTronic88 so zmiešavačom, dlhý výtok (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Základná časť HyTronic88 bez zmiešavača, dlhý výtok (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Košíkový filter | 244.004.00.1 | 2 kusy |
| 10 | Bajonetová matica s pružinou HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Súprava HyTronic 87/88 s tesnením a spätným ventilom | 241.666.00.1 | |

Návod na obsluhu HyTronic87/88

Likvidácia

Likvidácia

Obsiahnuté materiály

Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ 2002/95/ES RoHS (o obmedzení používania nebezpečných látok).

Likvidácia



Na základe smernice EÚ 2002/96/ES WEEE (o odpade z elektrických a elektronických zariadení) sú výrobcovia elektrických zariadení povinní prevziať staré zariadenia a starostlivo zlikvidovať.

Symbol udáva, že výrobok sa nemôže likvidovať spolu s ostatným odpadom. Staré zariadenia treba vrátiť na odbornú likvidáciu priamo firme Geberit.

Adresy prevzatia možno zistiť od príslušných obchodných zástupcov firmy Geberit alebo stiahnuť zo stránky www.geberit.com.

Kontakt

Ak máte otázky alebo sa vyskytnú problémy, kontaktuje prosím distribučnú firmu Geberit vo Vašej krajine alebo www.geberit.com.

Obsah

| | |
|--|-----|
| Cílová skupina..... | 273 |
| Všeobecné pokyny..... | 273 |
| Uspořádání..... | 274 |
| Použití v souladu s určením..... | 275 |
| Funkce..... | 275 |
| Technické údaje..... | 275 |
| Provoz..... | 276 |
| - Spuštění toku..... | 276 |
| - Nastavení teploty vody..... | 276 |
| - Poruchy v provozu..... | 277 |
| Údržba..... | 277 |
| - Interval údržby..... | 277 |
| - Čištění povrchu..... | 277 |
| - Čištění nebo výměna usměrňovače proudu vody..... | 278 |
| - Čištění nebo výměna filtru..... | 278 |
| Servis..... | 280 |
| - Hledání poruch..... | 280 |
| - Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic..... | 282 |
| - Nastavení teploty vody (vnitřní směšovač)..... | 285 |
| - Omezení podílu horké vody..... | 286 |
| - Resetování senzoru..... | 287 |
| Náhradní díly..... | 288 |
| Likvidace..... | 290 |
| Kontakt..... | 290 |

Cílová skupina

Tento návod k obsluze je určen provozovateli automatické armatury HyTronic a odborníkům (sanitární instalatér, servisní technik Geberit).

Všeobecné pokyny

CZ

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze obsahuje všechny důležité informace k používání a údržbě bezdotykové armatury HyTronic. Přečtěte si návod před manipulací s armaturou.
Uschovejte návod a v případě potřeby jej dejte odborníkovi k dispozici.

Montáž

Bezdotyková armatura HyTronic se smí instalovat a připojovat pouze podle samostatného montážního návodu. Potřebné práce musí být provedeny odborníkem.

Na bezdotykové armatuře HyTronic se nesmí provádět žádné změny, manipulace, dodatečné instalace nebo pokusy o opravu.

Provoz, údržba

Údržbářské práce smí provozovatel provádět jen do té míry, jak je popsáno v tomto návodu.









Servis

Servisní práce smí provádět jen odborník. Neodborné práce mohou vést k nehodám, věcným škodám a funkčním poruchám.

Návod k obsluze HyTronic87/88

Uspořádání

Vysvětlení symbolů


| Symbol | Význam |
|--|---|
|  POZOR | Upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci, která může způsobit lehké nebo střední ublížení na zdraví nebo věcné škody. |
|  | Upozorňuje na důležitou informaci. |
|  | Upozorňuje na důležitý akustický signál nebo zvuk. |
|  | Vyčkejte zadanou dobu! |
|  | Prívod vody je odstaven / Centrální kohoutek je zavřený. |
|  | Prívod vody je zajištěn / Centrální kohoutek je otevřený. |
|  | Nepřekračujte maximální daný tlak média! |
|  | Vysoká / nízká teplota |

Platí národní zákonné záruky. O dalším poskytnutí záruky se informujte buď přímo u příslušné distribuční společnosti Geberit nebo na adrese www.geberit.com.

Uspořádání

HyTronic87/88

- 1 Kryt
- 2 Páčka směšovače
- 3 Usměrňovač proudu vody
- 4 Síťový adaptér
- 5 Elektronický modul
- 6 Držák magnetu
- 7 Blok ventilu
- 8 Elektromagnetický ventil
- 9 Bajonetová matice s pružinou
- 10 Košíkový filtr
- 11 Zpětný ventil
- 12 Podomítkové základní těleso HANSAVAROX (není v dodávce)

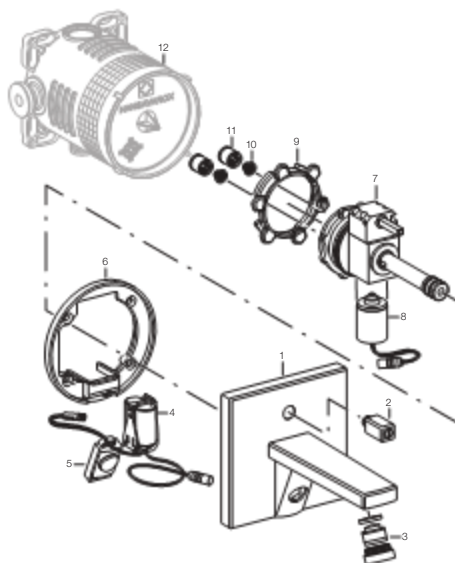


Použití v souladu s určením

Bezdotykové armatury HyTronic jsou určeny k pouštění vody do umyvadel a s tím souvisejícím běžným účelům. Při použití k jinému účelu jsou nároky na záruku a nároky na ručení při škodách na zdraví a věcných škodách vyloučeny.

Funkce

Senzor pracuje se dvěma infračervenými paprsky*. Odrazí-li se alespoň jeden z těchto paprsků na nějakém objektu (např. ruce), pak elektronika vydá pro elektromagnetický ventil signál k otevření a voda poteče. Vzdálenost, při které se spustí tok vody, se nazývá snímací vzdáleností. Paprsky mohou být při rušivých vnějších vlivech jednotlivě vypnuty.

Armatura poskytuje možnost nastavení různých funkcí. V kapitole "Servis" je popsáno, jak lze nastavit jednotlivé funkce.

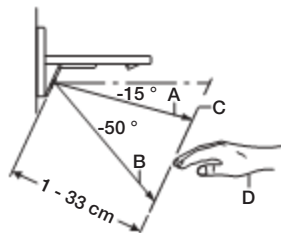

- A Horní infračervený paprsek (pod úhlem 15 ° směrem dolů)
- B Dolní infračervený paprsek (pod úhlem 50 ° směrem dolů)
- C Snímací vzdálenost (nastavení z výroby 16 až 18 cm)
- D Ruka uživatele (je-li zjištěna, voda teče)

* Infračervené světlo je pro člověka neviditelné (žádné zvukové vlny apod.)

Technické údaje

Armatury HyTronic87/88 napájené ze sítě

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Konstrukční materiál | Mosaz chromovaná |
| Průtok s usměrňovačem vody | 6.0 l/min. |
| Průtok | > 0.1 l/s |
| Vlhkost vzduchu | < 100% relativní |
| Rozsah tlaku při provozu | 0.5 - 8 bar |
| Teplota vzduchu | 1 - 40 °C |
| Provozní teplota max. | krátkodobě max. 90 °C |
| Diferenční tlak SV/TV | max. 1.5 bar |
| Provozní napětí | 12 V střídavý proud |

Návod k obsluze HyTronic87/88

Provoz

Provoz

Obsluha



POZOR

Horká voda může způsobit opařeniny.

► K vyzkoušení teploty dávejte ruce pod vodu jen krátce a opatrně

Spuštění toku

Podržte ruku v prostoru, kde se očekává proud vody, voda začne téci. Stáhněte ruku a voda se zastaví



Nastavení teploty vody



U bezdotykové armatury HyTronic na studenou vodu nelze nastavit teplotu.



U bezdotykové armatury HyTronic s vnitřním směšovačem může teplotu nastavit pouze odborník.

Natočte páčku směšovače do polohy, ve které má voda požadovanou teplotu



Poruchy v provozu

| Porucha | Možná příčina | Náprava |
|------------------------|--|---|
| Voda teče příliš slabě | Ucpaný filtr Znečištěný usměrňovač proudu vody | Přivolejte odborníka Vyčistěte usměrňovač proudu vody Viz "Údržba" |
| Voda neteče | Tlak v potrubí je příliš slabý Není tlak v potrubí Chybí síťové napětí (modely napájené ze sítě) | Přivolejte odborníka Přivolejte odborníka Přivolejte odborníka |
| Voda se nezastaví | Vadná armatura | Uzavřete přívod vody Přivolejte odborníka |
| Voda vytéká | Armatura je netěsná | Uzavřete přívod vody Přivolejte odborníka |

Údržba

Interval údržby

Následující údržbářské práce mají být vykonávány podle potřeby, ale nejpozději v daných intervalech:

- Čištění povrchu - jednou týdně, provozovatelem
- Čištění usměrňovače proudu vody - jednou ročně, provozovatelem
- Čištění filtru - jednou za půl roku, odborníkem

Údržbářské práce

Čištění povrchu

Armaturu lze k čištění na 90 sekund deaktivovat.

Předpoklady

Je nastavený režim čištění (viz "Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic")



POZOR

Agresivní a abrazivní čisticí prostředky mohou povrch poškodit. **Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem chloru nebo kyselin, brusné nebo žíravé čisticí prostředky, ale jenom jemné čisticí prostředky a vodu**



Reklamacie, které jsou způsobené neodborným ošetřováním čisticími prostředky, nemohou být uznány.

1

Senzor úplně přikryjte rukou, až se voda zastaví. (k tomu je zapotřebí 5 sekund)




Návod k obsluze HyTronic87/88


Údržba

- 2** Odejměte ruku. Funkce čištění je teď aktivní.
- 3** Armaturu vyčistěte měkkou vlhkou utěrkou
- 4** Armaturu osušte měkkým hadříkem
- 5** Po uplynutí 90 sekund lze armaturu opět normálně používat




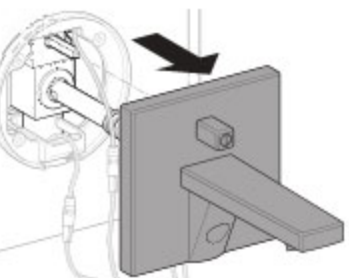

Čištění nebo výměna usměrňovače proudu vody

- 1** 
- 2** Přiloženým klíčem vyšroubujte usměrňovač proudu vody a vyčistěte nebo vyměňte jej

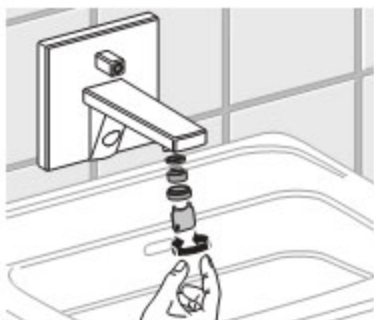


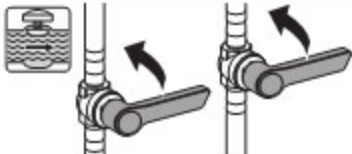- 3** 


Čištění nebo výměna filtru

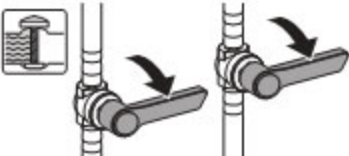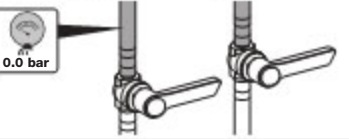- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Otáčejte bajonetovou maticí, dokud slyšitelně zacvakne a vytáhněte blok ventilu

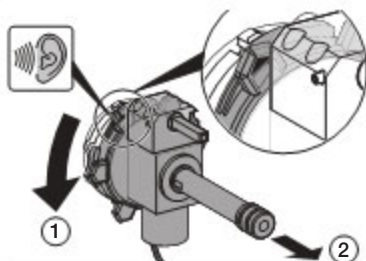


- 7** Vyčistěte filtr. Silně znečištěné nebo poškozené filtry se musí vyměnit.

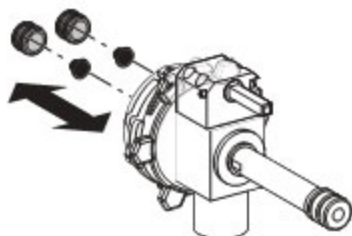

- 8** Otáčejte bajonetovou maticí, dokud slyšitelně zacvakne

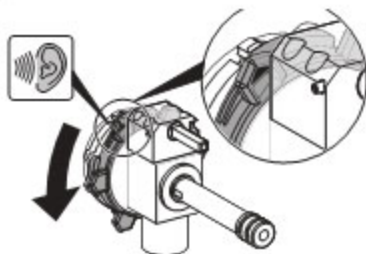


- 9** Vložte blok ventilu. Bajonetová matice se samočinně zajistí v koncové poloze

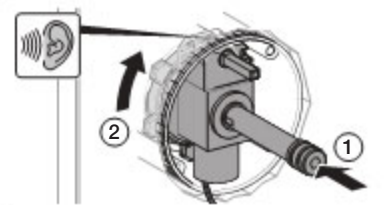


10



11

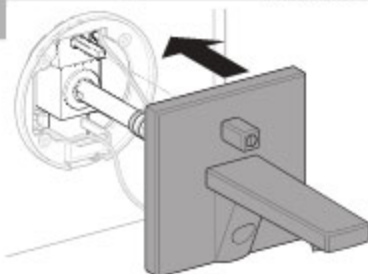


12

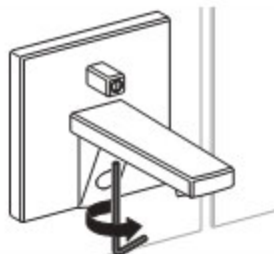

CZ

13

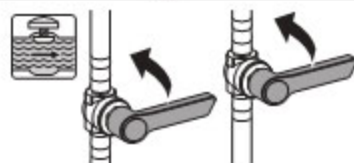

Návod k obsluze HyTronic87/88

Servis

Servis

Hledání poruch

| Problém | Možná příčina | Náprava |
|-------------|--|---|
| Voda neteče | Přívod vody je zavřen | Otevřete přívod vody |
| | Usměrňovač proudu vody je ucpaný nebo znečištěn | Vyčistěte nebo vyměňte usměrňovač proudu vody Viz "Údržba, Čištění nebo výměna usměrňovače proudu vody" |
| | Filtr je ucpaný nebo znečištěn | Vyčistěte nebo vyměňte filtr Viz "Servis, Čištění nebo výměna filtru" |
| | Není tlak ve vodovodní síti | Zkontrolujte tlak vody Obnovte tlak vody |
| | Zástrčka propojení mezi síťovým zdrojem a síťovým adaptérem je vytáhnuta (armatury napájené ze sítě) | Obnovte spojení pomocí zástrčky |
| | Kontakty síťového adaptéru jsou zkorodovány (armatury napájené ze sítě) | Vyčistěte kontakty síťového adaptéru nebo vyměňte síťový adaptér Viz Náhradní díly |
| | Spojovací kabel je zalomen nebo přerušen (armatury napájené ze sítě) | Vyměňte vadné díly Viz Náhradní díly |
| | Chybí síťové napětí (armatury napájené ze sítě) | Zkontrolujte síťové napětí Zajistěte napájení |
| | Elektromagnetický ventil je vadný | Vyměňte elektromagnetický ventil Viz Náhradní díly |
| | Armatura je v režimu čištění | Vyčkejte konce režimu čištění (cca 2 minuty) |
| | Elektronický modul je vadný | Kontaktujte servisní telefon firmy Geberit nebo vyměňte elektronický modul Viz Náhradní díly |
| | Síťový adaptér je vadný (armatury napájené ze sítě) | Kontaktujte servisní telefon firmy Geberit nebo vyměňte síťový adaptér Viz Náhradní díly |
| | Magnet v držáku magnetu chybí nebo je vadný | Vyměňte držák magnetu Viz Náhradní díly |
| | Snímací vzdálenost senzoru není správně nastavena | Správně nastavte snímací vzdálenost Viz "Servis, Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic" |
| | Okénko senzoru je poškrábáno nebo znečištěno | Okénko senzoru opatrně vyčistěte nebo vyměňte Viz Náhradní díly |
| | Rušivé odrazy od umyvadla | Správně nastavte snímací vzdálenost Viz "Servis, Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic" |

| Problém | Možná příčina | Náprava |
|---|---|--|
| Voda stále teče a zastaví se, když se v snímacím rozsahu objeví nějaký objekt | Zástrčka mezi elektronickým modulem a elektromagnetickým ventilem je přepólována | Zástrčku správně připojte |
| Trvalý provoz (voda se nezastaví) | Rušivé objekty v snímacím rozsahu | Odstraňte objekty ze snímacího rozsahu Viz "Servis, Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic" |
| | Elektronický modul je vadný | Vyměňte elektronický modul Viz Náhradní díly |
| | Nesprávný režim senzoru | Změňte režim senzoru nebo resetujte senzor Viz "Servis, Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic nebo Resetování senzoru" |
| | Tlak ve vodovodní síti je příliš vysoký | Zkontrolujte tlak ve vodovodní síti Nastavte tlak vody v síti na 0.5 - 8.0 bar |
| | Elektromagnetický ventil je vadný | Vyměňte elektromagnetický ventil Viz Náhradní díly |
| Voda začne téci sama od sebe | Okénko senzoru je poškrábáno nebo znečištěno | Vyčistěte nebo vyměňte okénko senzoru Viz Náhradní díly |
| | Armatura je rušena vlivy z místnosti (zrcátko, kovové plochy, skleněné umyvadlo atd.) | Resetujte senzor viz "Servis, Resetování senzoru" |
| | Kolísání tlaku ve vodovodní síti | Instalujte vhodný regulátor tlaku |
| Armatura je netěsná - voda vytéká | Netěsnosti v cestě vody, vadná těsnění | Zkontrolujte spojení v cestě vody Vyměňte těsnění, jsou-li vadná |
| | Voda kape z výstupu vody, magnetický ventil nezavírá správně | Vyčistěte nebo vyměňte magnetický ventil Viz Náhradní díly |
| Teplotu nelze správně nastavit | Není teplá nebo studená voda, nebo jí je málo. Rohové ventily nejsou úplně otevřeny | Otevřete rohové ventily úplně |
| | Filtr v přívodu vody je ucpán nebo znečištěn | Vyčistěte nebo vyměňte filtr Viz "Servis, Čištění nebo výměna filtru" |
| | Zpětný ventil v tělese je blokován | Odstraňte blokování |
| | Teplota vody je příliš nízká nebo příliš vysoká | Zkontrolujte teplotu vody ve vodovodní síti nebo v bojleru |
| | Teplota vody je příliš nízká nebo příliš vysoká (modely s vnitřním směšovačem) | Nastavte vnitřní směšovač viz "Servis, Servisní práce" |
| | Teplota vody je příliš nízká | Změňte nastavení omezovače teploty viz "Servis, Servisní práce" |

Nastavení pomocí servisního ovladače HyTronic

Zde popsané funkce smí nastavovat výhradně odborník.

Pomocí servisního ovladače HyTronic lze jednotlivě nastavit zde uvedené funkce na armatuře. Čísla a výrazy ve sloupci "Bod menu" odpovídají indikaci na displeji servisního ovladače HyTronic. Další informace k tomu jsou v návodu k obsluze servisního ovladače HyTronic.

| Poveľ | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Použití | Regulační rozsah | Nastavení od výrobce |
| 20 [Valve] [Ventil] | Přepnout ventil Pouští vodu až do opětovného vypnutí (po 10 minutách se samostatně odstavi). | a) Kontrola funkce ventilu b) Vyplavení stojaté vody (stagnace) c) Dezinfikování větve vedení a armatury (minimálně 3 minuty při teplotě alespoň 70° C) d) Vyprázdnění na zimu | Zap = "OK" Vyp = "OK" | Vyp |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Kontrola snímacího rozsahu. Červená LED v okénku senzoru začne svítit, když se do snímacího rozsahu dostane nějaký objekt, přičemž se nespustí voda (po 90 sekundách se automaticky odstavi). | Problémy se zjištěním uživatele | Zap = "OK" Vyp = "OK" | Vyp |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Resetování senzoru. Senzor se nově kalibruje. | a) Při poruchách snímání b) Změnilo se okolí (např. nové umyvadlo) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Nastavení od výrobce. Všechny funkce se nastaví zpět na nastavení od výrobce. | Při poruchách funkce | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Zapnutí režimu čištění. Armatura je po 90 sekund inaktivní. | Čištění armatury a umyvadla bez toho, aby tekla voda. | Start = "OK" | - |
| Programy | | | | |
| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Použití | Regulační rozsah | Nastavení od výrobce |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Volba hlavního menu. Přítomnost: Voda teče, pokud se v snímacím rozsahu nachází nějaký objekt. Úspora vody: Viz menu 44 Doba doběhu: Viz menu 43 | Volba jednoho ze tří programů. | Přítomnost = [A] Úspora vody = [B] Doběh = [C] | Přítomnost [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Volba úspory energie. Zpomalí rychlost reagování senzoru po uplynutí doby 40 [ESaverT] po posledním použití. | Prodloužení životnosti baterie. | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Povolení čištění. Uzpůsobí armaturu na ruční spuštění čisticího programu (viz "Údržba"). | Podmínka pro spuštění ruční čisticí funkce | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |

Programy

| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Použití | Regulační rozsah | Nastavení od výrobce |
|--------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Volba pulzujícího toku vody. Spustí program pulzujícího toku vody. Armatura použít vodu automaticky v časových intervalech podle zadané hodnoty 42 [IntervalT], po dobu zadané hodnoty 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Hygiena b) Vyplavení stojaté vody (stagnace) | Zap = [ON] Vyp = [OFF] | Vyp [OFF] |

Parametry

| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Použití | Regulační rozsah | Nastavení od výrobce |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Nastavení doby funkce úspora energie. Je aktivní, když je menu 31 "Volba úspory energie" na [ON] | - | 6 - 48 hodin [...] | 24 hodin [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Pulzující tok vody - nastavení doby toku. Je aktivní, když je menu 33 "Volba pulzujícího toku vody" na [ON] | - | 3 - 180 sekund [...] | 3 sekundy [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Pulzující tok vody - nastavení intervalu toku. Je aktivní, když je menu 33 "Volba pulzujícího toku vody" na [ON] | - | 1 - 168 hodin [...] | 168 hodin [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nastavení doby doběhu. Je aktivní, když je v menu 30 "Volba hlavního menu" zvoleno [C]. Armatura použít vodu o zadaný čas déle poté, co objekt opustil snímací rozsah. | a) Hygiena b) Čištění nástrojů | 1 - 180 sekund [...] | 120 sekund [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Nastavení doby úspory pitné vody. Je aktivní, když je v menu 30 "Volba hlavního menu" zvoleno [B]. Armatura použít vodu, pokud se v snímacím rozsahu nachází nějaký objekt, ale ne déle, než je zadaná hodnota. | a) Úspora vody. b) Odběr určitého množství vody | 3 - 180 sekund [...] | 10 sekund [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Nastavení snímací vzdálenosti. Ruční nastavení [0]: Podržte ruku v snímacím rozsahu, dokud LED v okénku senzoru nezačne blikat. Podržte ruku v požadované snímací vzdálenosti, až se LED na jednu sekundu rozsvítí a spustí se proud vody. | Individuální přizpůsobení snímací vzdálenosti | Ručně 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] pro HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] pro HyTronic88 |

Parametry

| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Použití | Regulační rozsah | Nastavení od výrobce |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Nastavení provozu senzoru nahoře. Vyp: Senzor je vypnut. (Oba senzory nemohou být vypnuty současně) Auto: Senzor v případě potřeby automaticky přepne na "Dynamicky". Dynamicky: Senzor reaguje jen na pohybující se objekty. | Zlepšení jistoty snímání při rušivých vnějších vlivech (např. lesklé předměty v místnosti). | Vyp = [0] Auto = [1] Dynamicky = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Nastavení provozu senzoru dole. Vyp: Senzor je vypnut. (Oba senzory nemohou být vypnuty současně) Auto: Senzor v případě potřeby automaticky přepne na "Dynamicky". Dynamicky: Senzor reaguje jen na pohybující se objekty. | Zlepšení jistoty snímání při rušivých vnějších vlivech (např. lesklé umyvadlo). | Vyp = [0] Auto = [1] Dynamicky = [2] | Auto [1] |

Počítadlo

| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Výstupní údaj |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Celkový počet dnů provozu. Ukazuje počet dnů provozu od uvedení do provozu. | [...] dnů |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Celkový počet použití. Ukazuje počet použití od uvedení do provozu. | [...] použití |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Celkový počet impulsních toků. Ukazuje počet impulsních toků od uvedení do provozu. | [...] toků |
| 53 [↔Days] [↔SumBetrT] | Počet dnů provozu při zapnutém zařízení. Ukazuje počet dnů provozu od posledního zapnutí. | [...] dnů provozu |
| 54 [↔Uses] [↔SumBenut] | Počet použití při zapnutém zařízení. Ukazuje celkový počet použití od posledního zapnutí. | [...] použití |
| 55 [↔IntFlush] [↔SumIntSp] | Počet impulsních toků při zapnutém zařízení. Ukazuje počet impulsních toků od posledního zapnutí. | [...] toků |

Informace o zařízení

| Bod menu [EN] [DE] | Popis | Výstupní údaj |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Číslo modelu. Ukazuje položkové číslo armatury (neplatí po výměně elektronického modulu). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Verze softwaru. Ukazuje verzi softwaru řídicí jednotky armatury (např. [0312] = verze 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Číslo série. Ukazuje číslo série aktuálního elektronického modulu | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Datum výroby armatury. Ukazuje datum výroby armatury. Neplatí po výměně elektronického modulu (např. [1007] = kalendářní týden 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Druh napájení. Ukazuje, zda se jedná o armaturu napájenou ze sítě (AC) nebo armaturu napájenou z baterie (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Kapacita baterie. Ukazuje aktuální kapacitu baterie v %. Při 00 % se musí baterie vyměnit. | [...] % |

Servisní práce


Tady jsou popsány následující servisní práce:

- Nastavení teploty vody (vnitřní směšovač)
- Omezení podílu horké vody
- Resetování senzoru


Nastavení teploty vody (vnitřní směšovač)

Platí pro všechny modely s vnitřním směšovačem.

1

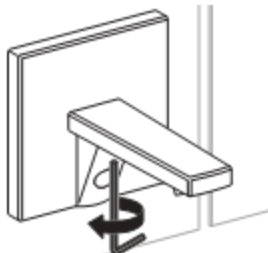



2

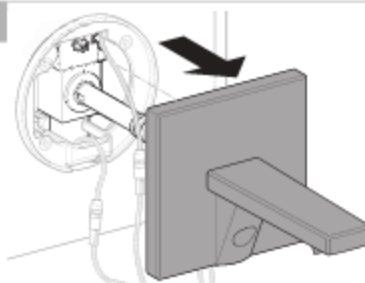

Návod k obsluze HyTronic87/88

Servis

- 3** Směšovač se nastavuje šroubovákem, ve směru hodinových ručiček = studená, proti směru hodinových ručiček = teplá. Podíl horké vody je v rozsahu od 5 do 95 %

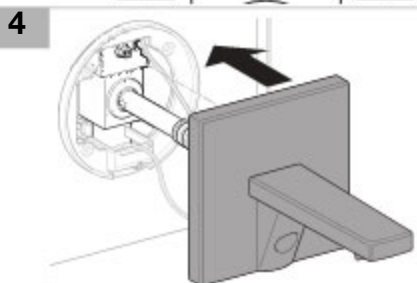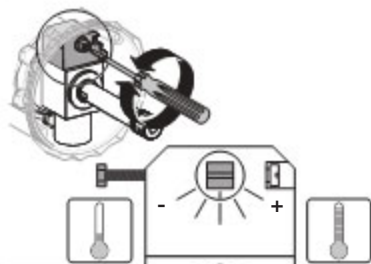



Výsledek

Teplota je teď nastavena.


Nově nastavenou teplotu opatrně vyzkoušejte. V případě potřeby opět nastavte teplotu.

Omezení podílu horké vody


Podíl horké vody lze omezit v rozsahu od 50 do 95 %.

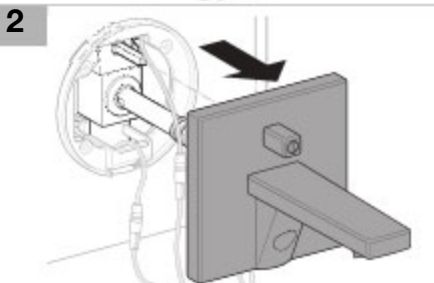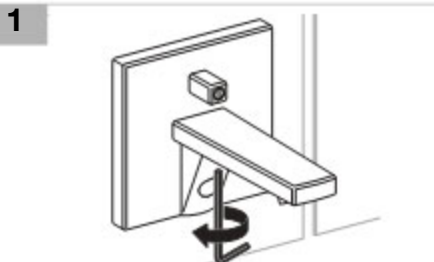


- 3** Nastavte postranní šroub, vyšroubování = podíl horké vody větší, zašroubování = podíl horké vody menší

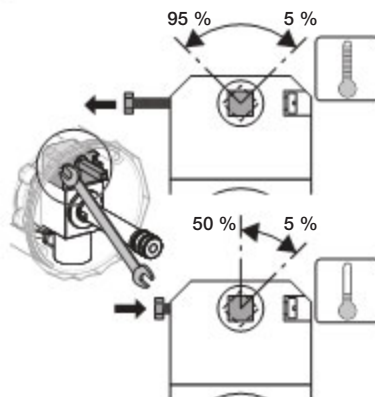

4

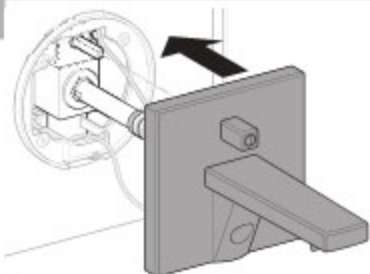

5

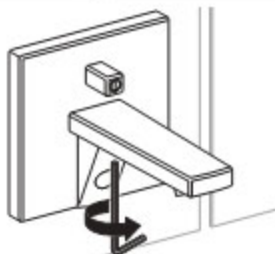


Výsledek

Podíl horké vody je teď omezen.
Nově nastavenou teplotu opatrně vyzkoušejte. V případě potřeby opět nastavte.

Resetování senzoru


Senzor se učí novému prostředí.

1

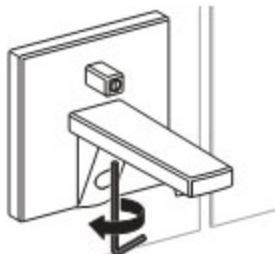

2

Vytáhněte kryt o 5 cm a vyčkejte 3 sekundy

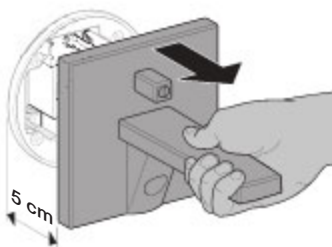


3

Kryt opět úplně zasuňte a 15 sekund počkejte. Senzor se učí novému prostředí. Nerušte postup pohyby a objekty v snímácím rozsahu. Když se voda zastaví, je postup ukončen.



4

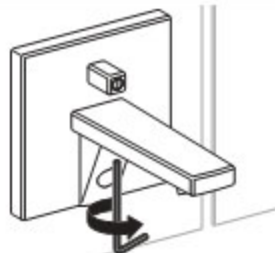

Výsledek

Senzor je teď nově nastaven.


CZ

Návod k obsluze HyTronic87/88

Náhradní díly


Náhradní díly

Náhradní díly HyTronic87

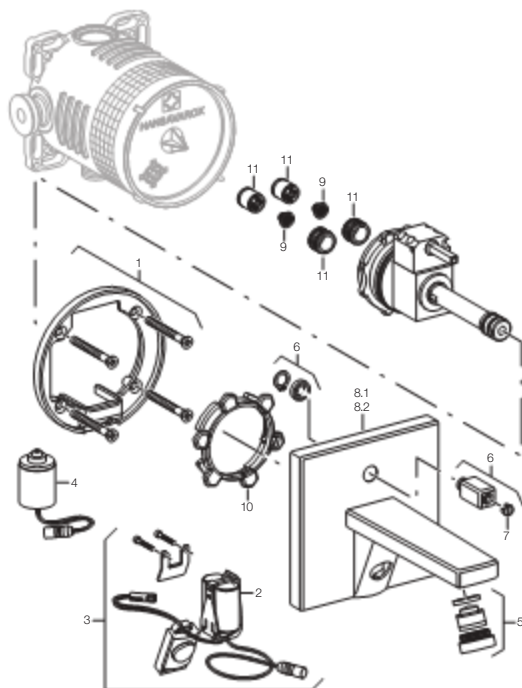

| Poz. | Název | Výr. č. | Pozn. |
|------|---|--------------|--------|
| 1 | Držák magnetu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Adaptér AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronický modul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Elektromagnetický ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Usměrňovač proudu vody 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Směšovací páčka sada HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Ukazatel teploty HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kusů |
| 8.1 | Základní těleso HyTronic87 se směšovačem, kratší odtok (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Základní těleso HyTronic87 bez směšovače, kratší odtok (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Košíkový filtr | 244.004.00.1 | 2 kusy |
| 10 | Bajonetová matice s pružinou HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sada s těsněními a zpětným ventilem HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Náhradní díly HyTronic88

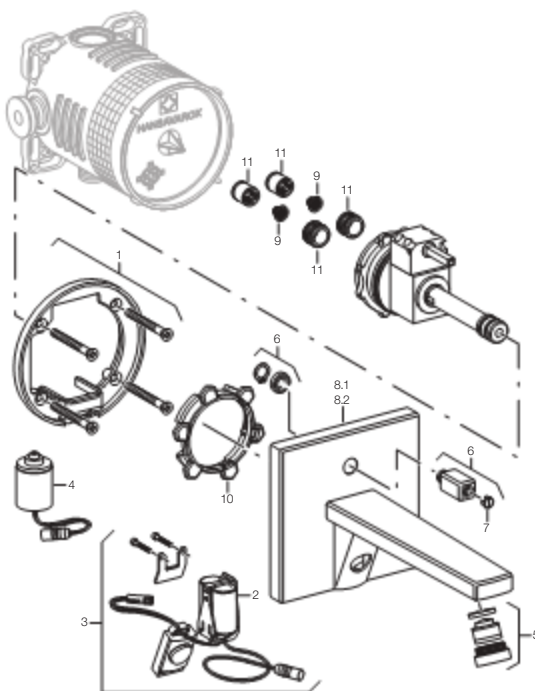

CZ

| Poz. | Název | Výr. č. | Pozn. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Držák magnetu HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Adaptér AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronický modul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Elektromagnetický ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Usměrňovač proudu vody 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Směšovací páčka sada HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Ukazatel teploty HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kusů |
| 8.1 | Základní těleso HyTronic88 se směšovačem, delší odtok (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Základní těleso HyTronic88 bez směšovače, delší odtok (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Košíkový filtr | 244.004.00.1 | 2 kusy |
| 10 | Bajonetová matice s pružinou HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Sada s těsněními a zpětným ventilem HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Návod k obsluze HyTronic87/88

Likvidace

Likvidace

Obsažené látky

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU 2002/95/ES RoHS (o omezení používání nebezpečných látek).

Likvidace



Na základě směrnice EU 2002/96/ES WEEE (o odpadu z elektrických a elektronických zařízení) jsou výrobci elektrických zařízení povinni stará zařízení převzít a řádně zlikvidovat.

Symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat spolu s ostatním odpadem. Stará zařízení je třeba vrátit na odbornou likvidaci přímo firmě Geberit.

Přijímací adresy lze zjistit u příslušné distribuční společnosti Geberit nebo na adrese www.geberit.com.

Kontakt

Máte-li otázky nebo problémy, kontaktujte distribuční společnost Geberit ve Vaší zemi nebo navštivte stránku www.geberit.com.

Kazalo

| | |
|--|-----|
| Ciljna skupina | 291 |
| Splošna navodila | 291 |
| Sestava | 292 |
| Namenska uporaba | 293 |
| Delovanje | 293 |
| Tehnični podatki | 293 |
| Delovanje | 294 |
| - Aktiviranje splakovanja | 294 |
| - Nastavitev temperature vode | 294 |
| - Motnje pri obratovanju | 295 |
| Vzdrževanje | 295 |
| - Interval vzdrževanja | 295 |
| - Čiščenje površine | 295 |
| - Očistite ali zamenjajte regulator curka | 296 |
| - Očistite ali zamenjajte filter | 296 |
| Servis | 298 |
| - Iskanje napak | 298 |
| - Nastavitve s sistemom HyTronic Service-Handy | 300 |
| - Nastavitev temperature vode (notranji mešalec) | 303 |
| - Omejitev deleža tople vode | 304 |
| - Resetirajte senzor | 305 |
| Nadomestni deli | 306 |
| Odstranjevanje | 308 |
| Kontakt | 308 |

Ciljna skupina

Ta navodila za uporabo so namenjena uporabniku avtomatske armature HyTronic in strokovnjakom (vodovodni inštalater, serviser podjetja Geberit).

Splošna navodila

Ta navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo vsebujejo vse pomembne informacije za uporabo in vzdrževanje avtomatske armature HyTronic. Pred pričetkom uporabe armature je obvezno potrebno prebrati navodila za uporabo. Navodila za uporabo skrbno shranite in jih po potrebi predložite strokovnjaku.

Montaža

Avtomatsko armaturo HyTronic lahko inštaliramo in priključimo v skladu z ločljivimi navodili za montažo. Potrebna dela lahko izvede le za to usposobljen strokovnjak.

Na avtomatski armaturi HyTronic ni dovoljeno izvajati sprememb, opravil, dodatnih inštalacij ali poizkusov popravil.

Obratovalni dan, vzdrževanje

Vzdrževalna dela lahko opravlja uporabnik le do te mere, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.









Servis

Servis lahko izvede le za to usposobljen strokovnjak. Pri nestrokovnem delu lahko pride do nesreč, materialne škode in napak pri delovanju.

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Sestava

Pomen simbolov


| Simbol | Pomen |
|--|---|
|  | POZOR Opozarja na možno nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje telesne poškodbe ali materialno škodo. |
|  | Kaže na pomembno informacijo. |
|  | Nanaša se na pomemben zvočni signal ali šum. |
|  | Počakajte na naveden čas! |
|  | pitna voda je izključena / Centralna pipa je zaprta. |
|  | pitna voda je vključena / Centralna pipa je odprta. |
|  | Ne prekoračite naveden maksimalni srednji tlak! |
|  | Temperatura visoka / nizka |

Veljajo nacionalni garancijski pogoji. Informacije o dodatnih storitvah v okviru garancije dobite neposredno na pristojnih prodajnih izpostavah Geberit ali na www.geberit.com.

Sestava

HyTronic87/88

- 1 Pokrov
- 2 Ročica za mešanje
- 3 Regulator curka
- 4 Mrežni adapter
- 5 Elektronski modul
- 6 Magnetni nosilec
- 7 Blok ventila
- 8 Magnetni ventil
- 9 Matica z bajonetnim priključkom z vzmetenjem
- 10 Pleten filter
- 11 Nepovratni ventil
- 12 PO trup vtočnika HANSAVAROX (ni v obsegu dobave)

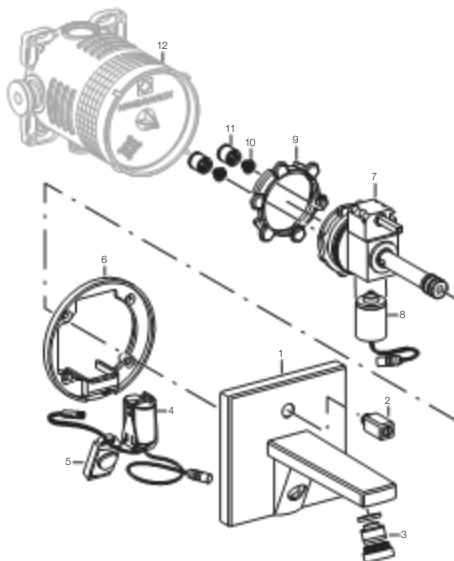


Namenska uporaba

Avtomatske armature HyTronic so namenjene za splakovanje umivalnika in s tem povezano običajno uporabo. Pri spremembi namembnosti se pravica za uveljavitev garancije in prevzem odgovornosti pri telesnih poškodbah in materialni škodi ne upošteva.

Delovanje

Senzor deluje s pomočjo dveh infrardečih žarkov*. Če se vsaj en žarek odbija zaradi določenega predmeta (npr. roke), pošlje elektronski modul magnetnemu ventilu signal za odpiranje in že priteče voda. Razdalja, pri kateri se sproži splakovanje, se imenuje razdalja zaznavanja. Žarki se lahko pri zunanjih motnjah posamezno izključijo.

Armatura nudi možnost nastavitve različnih funkcij. V poglavju »Servis« je opisano, kako lahko nastavite različne funkcije.

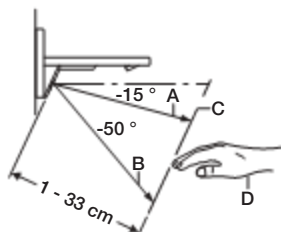

- A Zgornji infrardeči žarek (obrnjen za 15 ° navzdol)
- B Spodnji infrardeči žarek (obrnjen za 50 ° navzdol)
- C Razdalja zaznavanja (tovarniška nastavitve 16 - 18 cm)
- D Roka uporabnika (če jo žarki zaznajo začne teči voda)

* infrardeča svetloba je za človeško oko nevidna (zvočni valovi ipd.)

SL

Tehnični podatki

Armature z omrežnim napajanjem HyTronic87/88

| | |
|--|--------------------------|
| Material | Kromirana medenina |
| Pretočna količina z regulatorjem curka | 6.0 l/min. |
| Pretočna količina | > 0.1 l/s |
| Vlažnost zraka | < 100% relativna |
| Območje delovnega tlaka | 0.5 - 8 bar |
| Temperatura zraka | 1 - 40 °C |
| Najvišja delovna temperatura | kratkotrajno maks. 90 °C |
| Tlačna diferenca HV/TV | maks. 1,5 bar |
| Obratovalna napetost | 12 V AC |

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Delovanje

Delovanje

Upravljanje



POZOR

Vroča voda lahko poškoduje kožo.

- Temperaturo vode preverite tako, da roke le za kratek čas postavite pod curek vode

Aktiviranje splakovanja

Roko držite v območju kamor naj bi začel teči vodni curek toliko časa, da začne voda teči. Odmaknite roke, da preneha teči voda



Nastavitev temperature vode



Pri avtomatski armaturi HyTronic za hladno vodo nastavitev temperature ni možna.



Pri avtomatski armaturi HyTronic z vgrajenim mešalcem lahko temperaturo nastavi le za to kvalificiran strokovnjak.

Ročico za mešanje obrnite v položaj, v katerem bo imela voda zeleno temperaturo



Motnje pri obratovanju

| Motnja | Možen vzrok | Pomoč |
|-------------------------|--|--|
| Curek vode je premajhen | Zamašen filter Umazan regulator curka | • Obrnite se na strokovnjaka Očistite regulator curka • Glejte »Vzdrževanje« |
| Voda ne teče | Preslab tlak v cevovodu Ni tlaka v cevovodu Ni omrežnega toka (modeli z omrežnim napajanjem) | • Obrnite se na strokovnjaka • Obrnite se na strokovnjaka • Obrnite se na strokovnjaka |
| Voda se ne ustavi | Armatura je pokvarjena | • Zaprite dovod vode • Obrnite se na strokovnjaka |
| Izteka voda | Armatura ne tesni | • Zaprite dovod vode • Obrnite se na strokovnjaka |

Vzdrževanje

Interval vzdrževanja

Po potrebi oziroma ob navedenih intervalih je potrebno izvesti naslednja vzdrževalna dela:

- Čiščenje površine armature - enkrat tedensko in ga lahko izvede uporabnik sam
- Čiščenje regulatorja curka - enkrat letno in ga lahko izvede uporabnik sam
- Čiščenje filtra - enkrat na pol leta, s pomočjo strokovnjaka

Vzdrževalna dela

Čiščenje površine

V času čiščenja lahko armaturo deaktivirate za 90 sekund.

Predpostavke

Nastavljen je čistilni modus (glejte »Nastavitve s pomočjo sistema HyTronic Service-Handy«)



POZOR

Agresivna in groba čistila lahko poškodujejo površino. Ne uporabljajte čistil z vsebnostjo klora, kislin, ostrih delcev in jedkih snovi, ampak le blaga čistila in vodo



Reklamacij zaradi nepravilne uporabe čistilnih sredstev, ne moremo upoštevati.

1

Z roko prikritje senzor za toliko časa, dokler voda ne preneha teči. (to lahko traja 5 sekund)



SL

Navodila za uporabo HyTronic87/88


Vzdrževanje

- 2** Odmaknite roko. Čistilna funkcija je sedaj aktivna
- 3** Armaturo očistite z mehko, vlažno krpo
- 4** Armaturo obrišite z mehko krpo
- 5** Po poteku 90 sekund lahko začnete armaturo ponovno uporabljati




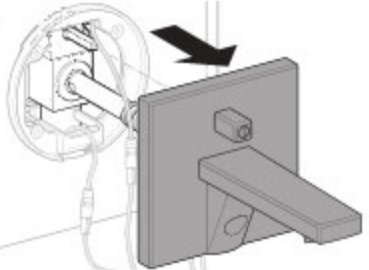

Očistite ali zamenjajte regulator curka

- 1** 
- 2** Regulator curka izvijte s priloženim ključem in ga očistite ali zamenjajte

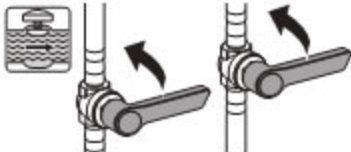


- 3** 


Očistite ali zamenjajte filter

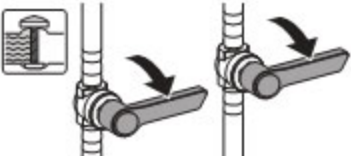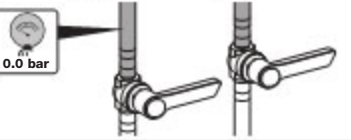- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Matico z bajonetnim priključkom zavrtite tako, da slišno zaskoči in nato izvlecite ogrodje ventila

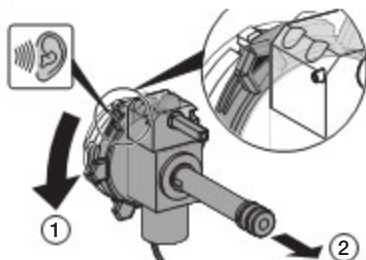


- 7** Očistite filter. Močno umazane ali poškodovane filtre je potrebno zamenjati.

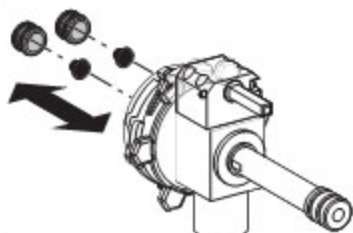

- 8** Matico z bajonetnim priključkom zavrtite tako, da slišno zaskoči

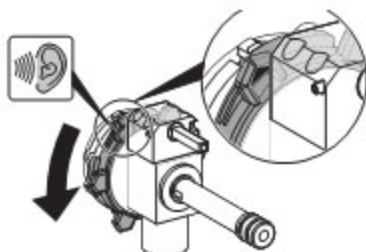


- 9** Vstavite ogrodje ventila. Matica z bajonetnim priključkom se v končnem položaju samodejno zapre

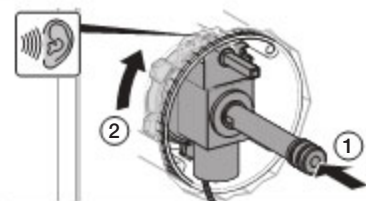


10



11

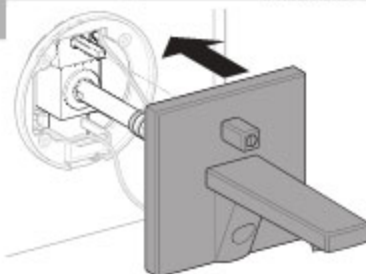


12

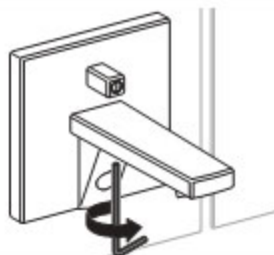

SL

13

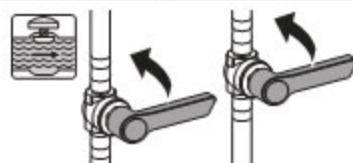

Servis

Iskanje napak

| Problem | Možen vzrok | Pomoč |
|--------------|--|---|
| Voda ne teče | Dovod vode je zaprt | Odprite dovod vode |
| | Regulator curka je zamašen ali umazan | Očistite ali zamenjajte regulator curka • Glejte »Vzdrževanje, Čiščenje ali zamenjava regulatorja curka« |
| | Filter je zamašen ali umazan | Očistite ali zamenjajte filter • Glejte »Servis, Čiščenje ali zamenjava filtra« |
| | V vodnem omrežju ni tlaka | Preverite vodni tlak • Obnovite vodni tlak |
| | Vtična povezava s kabli med adapterjem in mrežnim adapterjem je bila prekinjena (Armature z omrežnim napajanjem) | Ponovno vzpostavite vtično povezavo s kabli |
| | Kontakti mrežnega adapterja so korodirani (armature z omrežnim napajanjem) | Čiščenje kontaktov mrežnega adapterja ali zamenjava mrežnega adapterja • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Povezovalni kabel je prepognjen ali pretrgan (armature z omrežnim napajanjem) | Zamenjajte pokvarjene dele • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Ni omrežnega toka (armature z omrežnim napajanjem) | Preverite električno napajanje • Zagotovite električno napajanje |
| | Magnetni ventil je pokvarjen | Zamenjajte magnetni ventil • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Armatura je nastavljena na čistilni modus | Počakajte, da se čistilni modus zaključi (pribl. 2 minuti) |
| | Elektronski modul je pokvarjen | Pokličite telefonsko številko za pomoč uporabnikom podjetja Geberit ali zamenjajte elektronski modul • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Mrežni adapter je pokvarjen (armature z omrežnim napajanjem) | Pokličite telefonsko številko za pomoč uporabnikom podjetja Geberit ali zamenjajte mrežni adapter • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Magnet v magnetnem nosilcu manjka ali je pokvarjen | Zamenjajte magnetni nosilec • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Razdalja zaznavanja senzorja ni pravilno nastavljena | Pravilno nastavite razdaljo zaznavanja • Glejte »Servis, Nastavitve s pomočjo sistema HyTronic Service-Handy« |
| | Okno senzorja je opraskano ali umazano | Potrebno previdno čiščenje ali zamenjava okna senzorja • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Moteče refleksije iz umivalnika | Pravilno nastavite razdaljo zaznavanja • Glejte »Servis, Nastavitve s pomočjo sistema HyTronic Service-Handy« |

| Problem | Možen vzrok | Pomoč |
|--|---|--|
| Voda nenehno teče in se ustav takrat, kadar se v območju zaznavanja pojavi predmet | Stikalo med elektronskim modulom in magnetnim ventilom je nepravilno priključeno | Pravilno povežite priključek na omrežje |
| Trajanje izliva (voda se ne ustavi) | Moteči predmeti v območju zaznavanja | Odstranite predmete iz območja zaznavanja • Glejte »Servis, Nastavitve s pomočjo sistema HyTronic Service-Handy« |
| | Elektronski modul je pokvarjen | Zamenjajte elektronski modul • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Napačen modus senzorja | Spremenite modus senzorja ali resetirajte senzor • Glejte »Servis, Nastavitve s pomočjo sistema HyTronic Service-Handy ali Resetiranje senzorja« |
| | Tlak v vodnem omrežju je previsok | Preverite tlak v vodnem omrežju • Tlak v vodnem omrežju nastavite na 0,5 - 8 bar |
| | Magnetni ventil je pokvarjen | Zamenjajte magnetni ventil • Glejte »Nadomestni deli« |
| Voda začne teči sama od sebe | Okno senzorja je opraskano ali umazano | Očistite ali zamenjajte okno senzorja • Glejte »Nadomestni deli« |
| | Motnje na armaturi nastajajo zaradi različnih vplivov v prostoru (ogledalo, kovinske površine, stekleni umivalnik itd.) | Resetirajte senzor • Glejte »Servis, Resetiranje senzorja« |
| | Nihanja tlaka v vodnem omrežju | Inštalirajte primeren regulator tlaka |
| Armatura ne tesni – voda odteka | Netesnost v vodnem toku, pokvarjeno tesnilo | Preverite povezave v vodnem toku • Zamenjajte tesnilo, če je pokvarjeno |
| | Voda kaplja pri iztoku vode, magnetni ventil se ne zapira pravilno | Očistite ali zamenjajte magnetni ventil • Glejte »Nadomestni deli« |
| Temperature ni možno pravilno nastaviti | Brez ali premalo vroče ali hladne vode. Kotni ventili niso do konca odprti | Odprite kotne ventile do konca |
| | Filter v dovodu vode je zamašen ali umazan | Očistite ali zamenjajte filter • Glejte »Servis, Čiščenje ali zamenjava filtra« |
| | Blokiran je nepovratni ventil v ohišju | Odpravite blokado |
| | Temperatura vode je prenizka ali previsoka | Preverite temperaturo vodnega omrežja ali na grelniku vode |
| | Temperatura vode je prenizka ali previsoka (modeli z notranjim mešalcem) | Nastavitev notranjega mešalca • Glejte »Servis« |
| | Temperatura vode je prenizka | Prestavite omejelec tople vode • Glejte »Servis« |

SL

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Servis

Nastavitve s sistemom HyTronic Service-Handy

Tukaj opisane funkcije lahko nastavi samo zato usposobljen strokovnjak. S sistemom HyTronic Service-Handy lahko tukaj navedene funkcije individualno nastavite na armaturi. Številke in pojmi v stolpcu »Enote menija« ustrežajo prikazu na prikazovalniku sistema HyTronic Service-Handy. Dodatne informacije najdete v navodilih za delovanje sistema HyTronic Service-Handy.

Ukazi

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Uporaba | Območje nastavitve | Tovarniške nastavitve |
|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Vklop ventila. Splakovanje poteka toliko časa, dokler se ne izključi (po 10 minutah se samodejno izključi). | a) Način delovanja ventila b) Izpiranje stoječe vode (stagnacija) c) Razkuževanje linij napeljave in armature (minimalno 3 minute pri minimalno 70 °C) d) Zimsko praznjenje | Vklop = "OK" Izklop = "OK" | Izklop |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Preverite območje zaznavanja. Rdeča LED dioda v oknu senzorja zasveti, če se v območju zaznavanja znajde predmet, pri tem se splakovanje ne vključi (po 90 sekundah se samodejno izključi). | Problemi pri zaznavanju uporabnika | Vklop = "OK" Izklop = "OK" | Izklop |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Resetirajte senzor. Senzor se na novo kalibrira. | a) Pri motnjah zaznavanja b) Spremenilo se je okolje (oz. nov umivalnik) | Začetek = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Tovarniške nastavitve. Vse funkcije se nastavijo nazaj na tovarniške nastavitve. | Pri motnjah funkcij | Začetek = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Vklop čistilnega modusa. Armatura je za 90 sekund neaktivna. | Čiščenje armature in korita, ne da bi tekla voda. | Začetek = "OK" | - |

Programi

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Uporaba | Območje nastavitve | Tovarniške nastavitve |
|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Izberi glavni meni. Navzočnost: Splakovanje poteka toliko časa, dokler se v območju zaznavanja nahaja določen predmet. Prihranek vode: Glejte meni 44 Čas naknadnega iztoka: Glejte meni 43 | Izberite enega od treh programov. | Navzočnost = [A] Prihranek vode = [B] Naknadni iztok = [C] | Navzočnost [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Izberi varčevanje z energijo. Upočasni hitrost reakcije senzorja po preteku 40 [ESaverT] po zadnji uporabi. | Podaljšanje trajnosti baterij. | Vklop = [ON] Izklop = [OFF] | Izklop [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Samodejni vklop čiščenja. Usposobljenost armature, da se program čiščenja ročno vključi (glejte »Vzdrževanje«). | Predpostavka za vklop ročne čistilne funkcije | Vklop = [ON] Izklop = [OFF] | Izklop [OFF] |

Programi

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Uporaba | Območje nastavitve | Tovarniške nastavitve |
|--------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Izberi intervalno izpiranje. Vključi se program za intervalno izpiranje. Armatura samodejno splakuje v razmiku vstavljene vrednosti 42 [IntervalT] za trajanje vstavljene vrednosti 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higiena b) Izpiranje stoječe vode (stagnacija) | Vklop = [ON] Izklop = [OFF] | Izklop [OFF] |

Parameter

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Uporaba | Območje nastavitve | Tovarniške nastavitve |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Nastavitev časa uporabe funkcije varčevanja z energijo. Je aktivno, če je meni 31 »Izberi prihranek na energiji« nastavljen na [ON] | - | 6 - 48 ur [...] | 24 ur [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervalno izpiranje – nastavitev časa splakovanja. Je aktivno, če je meni 33 »Izberi intervalno izpiranje« nastavljen na [ON] | - | 3 - 180 sekund [...] | 3 sekunde [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervalno izpiranje – nastavitev intervala splakovanja. Je aktivno, če je meni 33 »Izberi intervalno izpiranje« nastavljen na [ON] | - | 1 - 168 ur [...] | 168 ur [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nastavitev časa naknadnega iztoka. Je aktivno, če je v meniju 30 »Izberi glavni meni« izbrano [C]. Armatura splakuje do preteka vstavljene vrednosti tudi, ko je določen predmet že izven območja zaznavanja. | a) Higiena b) Čiščenje pribora | 1 - 180 sekund [...] | 120 sekund [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Nastavitev časovnega intervala za prihranek pitne vode. Je aktivno, če je v meniju 30 »Izberi glavni meni« izbrano [B]. Armatura splakuje tako dolgo, dokler se v območju zaznavanja nahaja določen predmet, vendar le do nastavljenih vrednosti. | a) Prihranek vode. b) Odvzem določene količine vode | 3 - 180 sekund [...] | 10 sekund[10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Nastavitev razdalje zaznavanja. Ročne nastavitve [0]: Roko položite v območje zaznavanja za toliko časa, dokler LED dioda v oknu senzorja ne začne utripati. Roko držite v zeleni razdalji zaznavanja toliko časa, dokler LED dioda za eno sekundo ne zasveti in temu sledi še impulz vode. | Individualna prilagoditev razdalje zaznavanja | Ročno 5–33 cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] za HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] za HyTronic88 |

SL

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Servis

Parameter

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Uporaba | Območje nastavitve | Tovarniške nastavitve |
|----------------------------------|---|--|---|--------------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Nastavitev delovanja zgornjega senzorja. Izklop: Senzor je izključen. (Obeh senzorjev ni možno izključiti hkrati) Auto: Senzor se po potrebi samodejno preklopi na način »Dinamično«. Dinamično: Senzor deluje le pri premikajočih se predmetih. | Izboljšanje zanesljivosti zaznavanja pri zunanjih motnjah (npr. močno odbijajoči se predmeti v prostoru). | Izklop = [0] Auto = [1] Dinamično = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Nastavitev delovanja spodnjega senzorja. Izklop: Senzor je izključen. (Obeh senzorjev ni možno izključiti hkrati) Auto: Senzor se po potrebi samodejno preklopi na način »Dinamično«. Dinamično: Senzor deluje le pri premikajočih se predmetih. | Izboljšanje zanesljivosti zaznavanja pri zunanjih motnjah (npr. močno odbijajoči umivalniki). | Izklop = [0] Auto = [1] Dinamično = [2] | Auto [1] |

Števec

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Izdatek |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Celotno število obratovalnih dni. Prikaz števila obratovalnih dni od zagona. | [...] dni |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Celotno število uporabe. Prikaz števila uporabe od zagona. | [...] uporab |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Celotno število intervalov splakovanja. Prikaz števila intervalov splakovanja od zagona. | [...] splakovanj |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Število obratovalnih dni Power-On. Prikaz števila obratovalnih dni od zadnje vključitve. | [...] obratovalnih dni |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Število uporab Power-On. Prikaz števila vseh uporab od zadnje vključitve. | [...] uporab |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Število intervalnih splakovanj Power-On. Prikaz števila intervalnih splakovanj od zadnje vključitve. | [...] splakovanj |

Informacije aparata

| Enote menija [EN] [DE] | Opis | Izdatek |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Številka modela. Prikaz številke artikla armature (ne velja, če je prišlo do izmenjave elektronskega modula). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Različica software-a. Prikaz različice software-a na upravljalniku armature (npr. [0312] = Različica 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serijska številka. Prikaz serijske številke aktualnega elektronskega modula | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Datum proizvodnje armature. Prikaz datuma proizvodnje armature. Ne velja, če je prišlo do izmenjave elektronskega modula (npr. [1007] = Koledarski teden 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Način oskrbe. Prikazuje, ali je v uporabi armature z mrežnim napajanjem (AC) ali na baterijsko delovanje (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Kapaciteta baterij. Prikaz trenutne kapacitete baterij v %. Pri 00 % je potrebno zamenjati baterije. | [...] % |

Servis


Tukaj so opisan naslednji načini servisiranja:

- Nastavitev temperature vode (notranji mešalec)
- Omejitev deleža tople vode
- Resetirajte senzor

Nastavitev temperature vode (notranji mešalec)


Velja za vse modele z notranjim mešalcem.

1

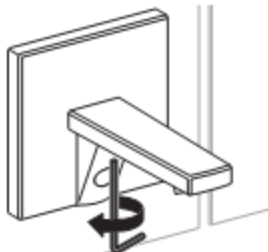

SL



2

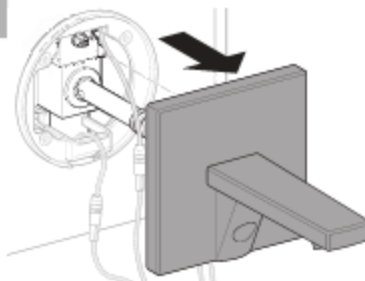

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Servis

- 3** Nastavite mešalec s pomočjo izvijača v smeri urinega kazalca = mrzla voda v nasprotni smeri urinega kazalca = topla voda Delež tople vode leži v območju med 5 - 95 %

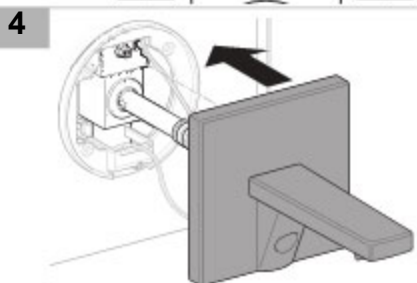
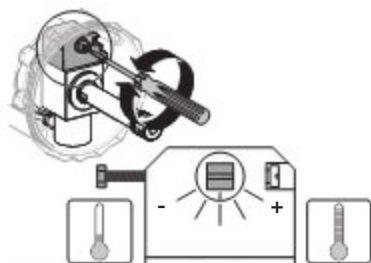


Rezultat


Temperatura je sedaj nastavljena.
Previdno preverite na novo nastavljeno temperaturo.
Po potrebi lahko ponovno nastavite temperaturo.

Omejitev deleža tople vode


Delež tople vode lahko omejite na območje od 50 - 95 %.

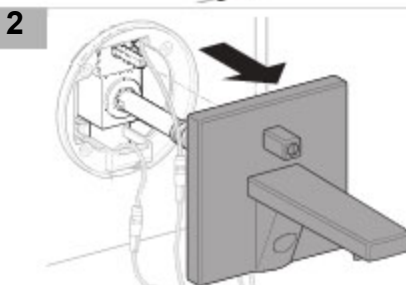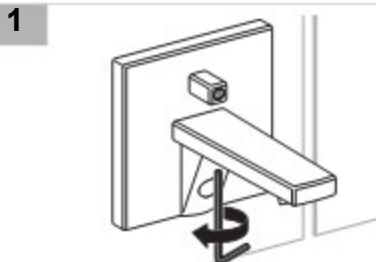


- 3** Nastavitev stranskega vijaka
Ovijanje = delež tople vode večji
Privijanje = delež tople vode manjši

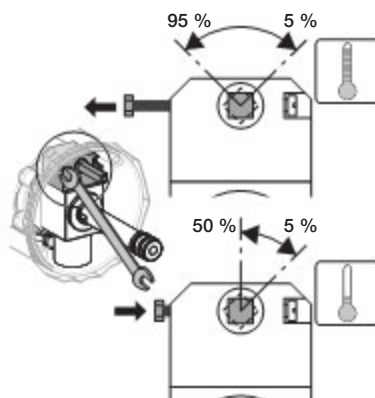

4

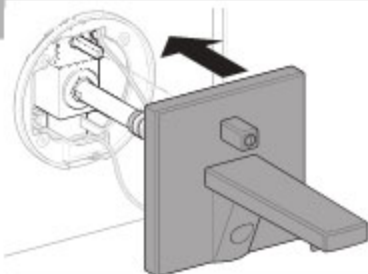

5

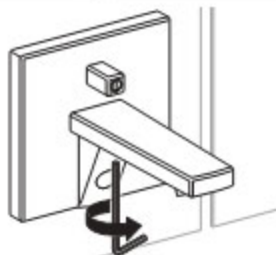


Rezultat

Delež tople vode je sedaj omejen.
Previdno preverite na novo nastavljeno temperaturo.
Po potrebi lahko ponovno nastavite.

Resetirajte senzor


Senzor samodejno preuči novo okolje.

1

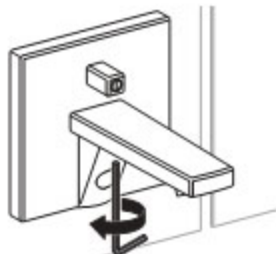

2

Pokrov izvlecite za 5 cm in počakajte 3 sekunde

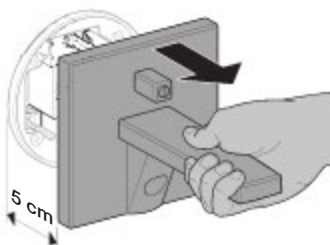


3

Pokrov do konca odkrite in počakajte 15 sekund. Senzor samodejno preuči novo okolje. Postopka ne ovirajte s premikanjem predmetov v območju zaznavanja. Ko voda neha teči, je postopek zaključen.



4

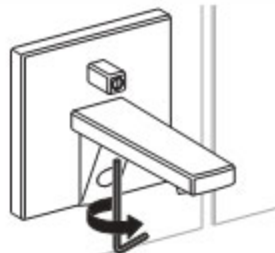

Rezultat

Senzor je sedaj na novo nastavljen.


SL

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Nadomestni deli


Nadomestni deli

Nadomestni deli HyTronic87

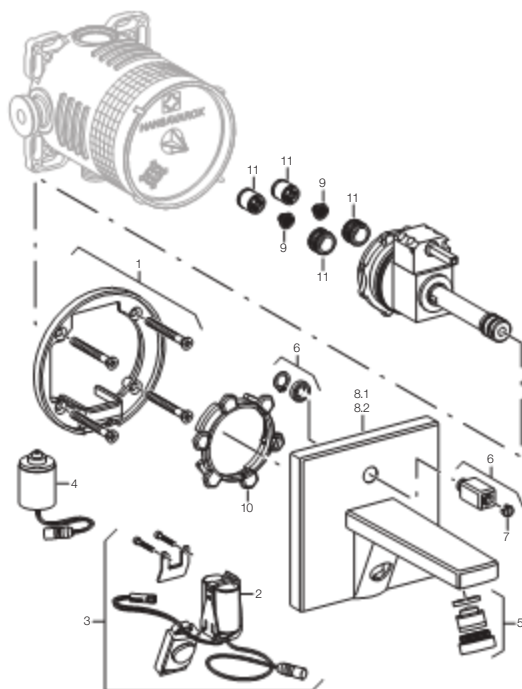

| Pol. | Oznaka | Štev. izdelka | Opombe |
|------|--|---------------|---------|
| 1 | Magnetni nosilec HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Mrežni adapter | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronski modul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetni ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator curka 6 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Set ročice za mešanje HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikator temperature HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kosov |
| 8.1 | Ohišje odtoka HyTronic87 z mešalcem, kratek iztek (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Ohišje odtoka HyTronic87 brez mešalca, kratek iztek (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Pleten filter | 244.004.00.1 | 2 kosa |
| 10 | Matica z bajonetnim priključkom z vzmetenjem HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set s tesnili in nepovratnim ventilom HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Nadomestni deli HyTronic88

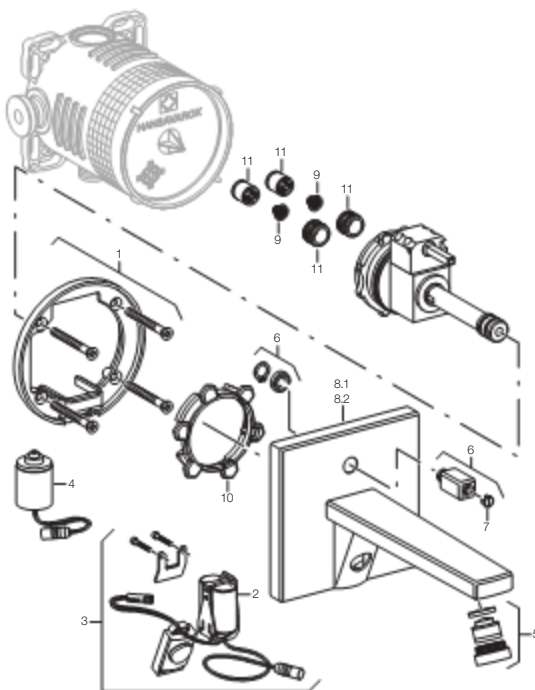

| Pol. | Oznaka | Štev. izdelka | Opombe |
|------|---|---------------|---------|
| 1 | Magnetni nosilec HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set AC-Adapter | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronski modul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetni ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator curka 6 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Set ročice za mešanje HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikator temperature HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 kosov |
| 8.1 | Ohišje odtoka HyTronic88 z mešalcem, dolg iztek (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Ohišje odtoka HyTronic88 brez mešalcem, dolg iztek (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Pleten filter | 244.004.00.1 | 2 kosa |
| 10 | Matica z bajonetnim priključkom z vzmetenjem HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set s tesnili in nepovratnim ventilom HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

SL

Navodila za uporabo HyTronic87/88

Odstranjevanje

Odstranjevanje

Sestavine

Ta izdelek izpolnjuje zahteve EU-direktive 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances - omejevanje uporabe nevarnih snovi).

Odstranjevanje



Opirajoč se na EU-direktivo 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - odpadna električna in elektronska oprema) so proizvajalci električnih naprav dolžni odslužene naprave prevzeti in poskrbeti za njihovo čisto odstranitev.

Simbol opozarja, da izdelka ni dovoljeno oddati skupaj s komunalnimi odpadki. Odslužene naprave vrnite podjetju Geberit, kjer bodo poskrbeli za strokovno odstranitev.

Naslove sprejemnih mest dobite na pristojnih prodajnih družbah podjetja Geberit ali na www.geberit.com.

Kontakt

Pri vprašanjih in problemih se lahko obrnete na distributerje podjetja Geberit v vaši državi ali na www.geberit.com.

Sadržaj

| | |
|---|-----|
| Ciljani korisnici | 309 |
| Opće upute | 309 |
| Sastavni dijelovi | 310 |
| Propisna primjena | 311 |
| Funkcioniranje | 311 |
| Tehnički podatci | 311 |
| Pogon | 312 |
| - Puštanje vode | 312 |
| - Namjestite temperaturu vode | 312 |
| - Smetnje pri radu | 313 |
| Održavanje | 313 |
| - Učestalost radova održavanja | 313 |
| - Čišćenje površine | 313 |
| - Očistiti ili promijeniti regulator mlaza | 314 |
| - Očistiti ili promijeniti filter | 314 |
| Servis | 316 |
| - Otkrivanje kvara | 316 |
| - Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handya | 318 |
| - Podešavanje temperature vode (unutarnji mješalac) | 321 |
| - Postavljanje granice ventila za vruću vodu | 322 |
| - Vraćanje senzora u početno stanje | 323 |
| Zamjenski dijelovi | 324 |
| Zbrinjavanje otpada | 326 |
| Kontakt | 326 |

Ciljani korisnici

Ove upute za korištenje namijenjene su trgovcima automatske armature HyTronic i stručnom osoblju (vodoinstalerima, servisnim tehničarima tvrtke Geberit).

Opće upute

Ove upute za korištenje

Ove upute za korištenje sadrže sve važne informacije za korištenje i održavanje automatskih armatura HyTronic. Pročitajte upute prije vršenja bilo kakvih radova na armaturi.
Čuvajte upute i po potrebi stavite na raspolaganje stručnoj osobi.

HR

Montaža

Automatska armatura HyTronic smije biti instalirana i priključena samo prema posebnim uputama za montažu. Potrebne radove mora izvesti stručna osoba. Na automatskoj armaturi HyTronic ne smiju se izvoditi nikakve promjene, dodatne instalacije ili popravci.

Prodaja, održavanje

Trgovci smiju provoditi samo one radove održavanja koje dozvoljavaju ove upute.









Servis

Servis smije provoditi samo stručno osoblje. Nestručni radovi mogu dovesti do nezgoda, oštećenja i smetnji u radu.

Upute za korištenje HyTronic87/88

Sastavni dijelovi

Objašnjenje oznaka

| Oznaka | Značenje |
|--|--|
|  OPREZ | Upućuje na moguću opasnu situaciju koja može prouzrokovati lakše ili srednje tjelesne ozljede. |
|  | Upućuje na važnu informaciju. |
|  | Upućuje na važni akustični signal ili šum. |
|  | Pričekati zadano vrijeme! |
|  | Isključen je dovod vode / zatvoren ne centralni ventil. |
|  | Uključen je dovod vode / otvoren ne centralni ventil. |
|  | Zadani maksimalni pritisak ne prekoračiti! |
|  | Temperatura visoka / niska |


Jamstvo

Jamstvo obuhvaća zahtjeve propisane državnim zakonom. Za informacije o daljnjim nadležnostima garancije bratite se direktno nadležnom prodajnom društvu tvrtke Geberit ili putem internetske stranice www.geberit.com.

Sastavni dijelovi

HyTronic87/88

- 1 Poklopac
- 2 Poluga mješača
- 3 Perlator
- 4 Mrežni adapter
- 5 Elektronski modul
- 6 Nosač magneta
- 7 Blok ventila
- 8 Magnetni ventil
- 9 Bajonetska matica s oprugom
- 10 Košarica filtra
- 11 Nepovratni ventil
- 12 HANSAVAROX Glavno tijelo ispod žbuke (nije u opsegu isporuke)

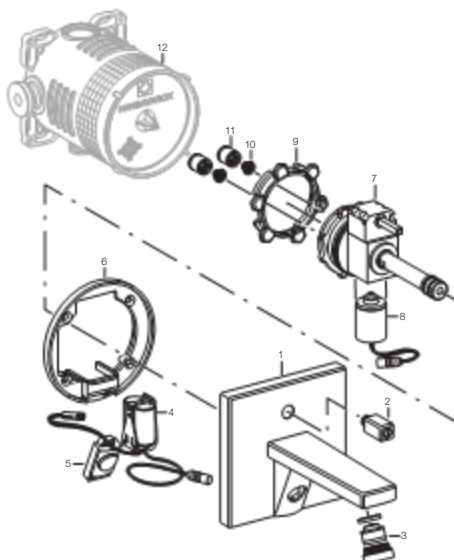


Propisna primjena

Automatske armature HyTronic namijenjene su da budu sustav za pranje na umivaoniku i moraju se koristiti u tomu primjerene svrhe. U slučaju da prilikom korištenja sustava u druge svrhe dođe do tjelesnih ozljeda ili materijalnih oštećenja, garancija i potvrda o odgovornosti ne pokrivaju troškove.

Funkcioniranje

Senzor ima dvije infracrvene zrake*. Ako jednu od dviju zraka prekine neki objekt (npr. ruke), elektronički dio šalje signal magnetskom ventilu za puštanje vode. Razmak dovoljan da se aktivira puštanje vode naziva se udaljenost detakcije. U ometajućem okolišu može se isključiti jedna od dve infracrvenih zraka.

Armatura ima mogućnost podešavanja različitih funkcija. U poglavlju "Servis" je opisano aktiviranje funkcija.

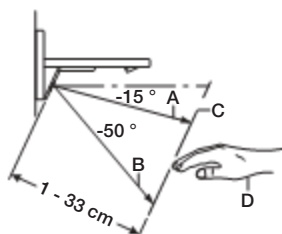

- A Gornja infracrvena zraka (gleda 15 ° prema dolje)
- B Donja infracrvena zraka (gleda 50 ° prema dolje)
- C Udaljenost detakcije (tvornička postavka 16 - 18 cm)
- D Ruka korisnika (ako prekine zraku, poteći će voda)

* Infracrveno svjetlo je nevidljivo za čovjeka (ne uključuje zvučne valove ili sl.)

Tehnički podatci

HR

Armature HyTronic87/88 s mrežnim napajanjem

| Materijal | Kromirani mesing |
|-------------------------------|-------------------------|
| Količina protoka s perlatorom | 6.0 l/min. |
| Količina protoka vode | > 0.1 l/s |
| Vlažnost zraka | < 100% relativna |
| Raspon radnog tlaka | 0.5 - 8 bara |
| Temperatura zraka | 1 - 40 °C |
| Maks. radna temperatura | kratkoročno maks. 90 °C |
| Razlika tlaka KW/WW | maks. 1,5 bara |
| Radni napon | 12 V AC |

Upute za korištenje HyTronic87/88

Pogon

Pogon

Upotreba



OPREZ

Vruća voda može opeći kožu.

► Brzo i pažljivo stavite ruku pod mlaz da biste provjerili temperaturu vode

Puštanje vode

Stavite ruku u područje gdje curi voda i voda će poteći. Maknite ruku, voda prestaje teći



Namjestite temperaturu vode



Kod automatske armature HyTronic za hladnu vodu se ne može namjestiti temperatura.



Kod automatske armature HyTronic s unutarnjom miješalicom samo stručna osoba može namjestiti temperaturu.

Okrenite ručicu miješalice u položaj u kojem voda ima željenu temperaturu



Smetnje pri radu

| Smetnja | Mogući uzrok | Uklanjanje smetnje |
|-----------------------|--|--|
| Voda preslabo teče | Filter je začepljen Regulator mlaza je zamazan | <ul style="list-style-type: none"> Nazvati stručnu osobu Očistiti regulator mlaza Vidi odjeljak "Održavanje" |
| Voda ne teče | Pritisak vode u cijevi je preslab Nema pritiska u cijevi Nema struje (modeli s mrežnim napajanjem) | <ul style="list-style-type: none"> Nazvati stručnu osobu Nazvati stručnu osobu Nazvati stručnu osobu |
| Voda ne prestaje teći | Pokvarena armatura | <ul style="list-style-type: none"> Zatvoriti dovod vode Nazvati stručnu osobu |
| Curi voda | Armatura je propusna | <ul style="list-style-type: none"> Zatvoriti dovod vode Nazvati stručnu osobu |

Održavanje

Učestalost radova održavanja

Sljedeći se radovi održavanja trebaju provoditi po potrebi, te najkasnije u navedenim vremenskim razmacima:

- Čišćenje površine - tjedno, radnik
- Čišćenje regulatora mlaza - godišnje, radnik
- Čišćenje filtera - polugodišnje, stručna osoba

Radovi održavanja

Čišćenje površine

Armatura se radi potreba čišćenja može isključiti na 90 sekundi.

Pretpostavke

Uključen je mod za čišćenje (vidi "Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja")



OPREZ

Vrlo jaka sredstva i sredstva za ribanje mogu oštetiti površinu. Nemojte koristiti sredstva koja sadrže klor ili kiseline, brusna ili nagrizaјуća sredstva, nego samo blaga sredstva za čišćenje i vodu



Reklamacije šteta uzrokovanih nestručnom upotrebom sredstva za čišćenje neće se uvažiti.

1

Prekrijte cijeli senzor rukom dok voda ne prestane teći. (to traje otprilike 5 sekundi)



Upute za korištenje HyTronic87/88


Održavanje

- 2** Maknuti ruku. Funkcija čišćenja je uključena
- 3** Očistite armaturu mekom, vlažnom krpicom za čišćenje
- 4** Obrišite armaturu mekom suhom krpom
- 5** Nakon isteka 90 sekundi, armatura se može uobičajeno koristiti




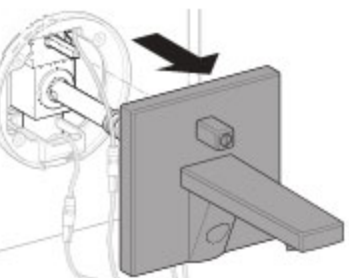

Očistiti ili promijeniti regulator mlaza

- 1** 
- 2** Odvijte regulator mlaza pomoću isporučenog ključa te ga očistite ili zamijenite

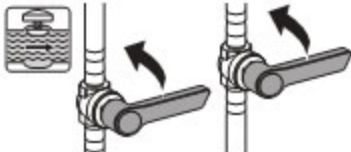


- 3** 


Očistiti ili promijeniti filter

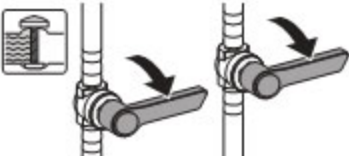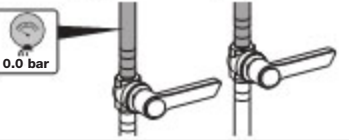- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Okrenite bajonetsku maticu dok ne čujete klik i izvučite ventilski blok

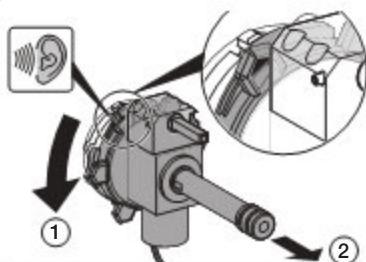


- 7** Očistiti filter. Jako zamazani ili oštećeni filteri se moraju zamijeniti.

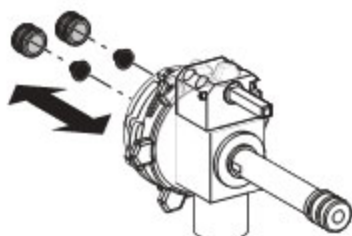

- 8** Okrenite bajonetsku maticu dok ne čujete klik

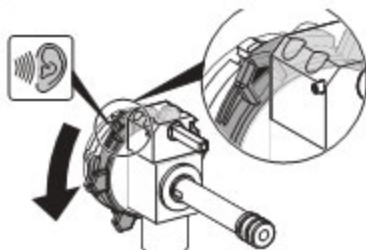


- 9** Umetnite ventilski blok. Bajonetska matica se sama od sebe zaključa u krajnjoj poziciji

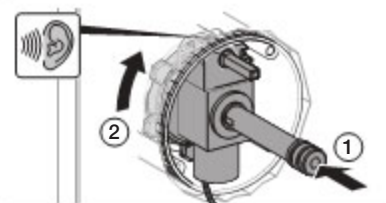


10




11

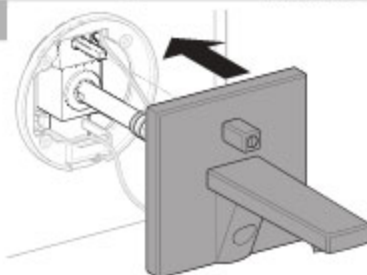

12

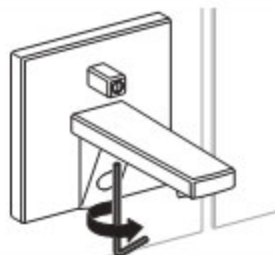

13

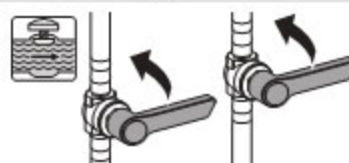

HR

Servis

Otkrivanje kvara

| Problem | Mogući uzrok | Uklanjanje smetnje |
|--------------|--|---|
| Voda ne teče | Zatvoren je dovod vode | Otvoriti dovod vode |
| | Regulator mlaza je začepljen ili zamazan | Očistiti ili promijeniti regulator mlaza • Vidi "Održavanje, Čišćenje ili promjena regulatora mlaza" |
| | Filter je začepljen ili zamazan | Očistiti ili promijeniti filter • Vidi "Servis, Čišćenje ili promjena filtera" |
| | Nema pritiska na vodovod | Provjeriti pritisak vode • Ponovno uspostaviti pritisak vode |
| | Nije uključen utikač mrežnog adaptera (modeli s mrežnim napajanjem) | Utaknuti utikač kabela |
| | Kontakti mrežnog adaptera su korodirali (modeli s mrežnim napajanjem) | Očistiti kontakte mrežnog adaptera ili primijeniti mrežni adapter • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Spojni kabel je negdje prelomljen ili prekinut (modeli s mrežnim napajanjem) | Zamijeniti oštećene dijelove • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Nema struje (modeli s mrežnim napajanjem) | Provjeriti napajanje električnom energijom • Osigurati strujno napajanje |
| | Magnetni ventil je pokvaren | Zamijeniti magnetni ventil • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Armatura je u modu za čišćenje | Pričekati kraj moda za čišćenje (otprilike 2 min.) |
| | Elektronički modul je pokvaren | Kontaktirati servisni telefon tvrtke Geberit ili zamijeniti elektronički modul • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Mrežni adapter je pokvaren (modeli s mrežnim napajanjem) | Kontaktirati servisni telefon tvrtke Geberit ili zamijeniti mrežni adapter • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | U magnetskom držaču nema magneta ili je oštećen | Zamijeniti držač magneta • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Senzor udaljenosti aktiviranja nije dobro namješten | Udaljenost aktiviranja nije dobro namještena • Vidi "Servis, Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja" |
| | Prozor senzora je ogreben ili zamazan | Pažljivo očistiti ili zamijeniti prozor senzora • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Ometajuće reflektiranje od umivaonika | Udaljenost aktiviranja nije dobro namještena • Vidi "Servis, Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja" |

| Problem | Mogući uzrok | Uklanjanje smetnje |
|--|--|---|
| Voda stalno teče i zaustavlja se kad se u području aktiviranja nađe neki predmet | Utikač između elektroničkog modula i magnetnog ventila nije pravilno utaknut s obzirom na polove | Pravilno utaknuti utikač |
| Voda ne prestaje teći | Ometajući predmeti u području aktiviranja | Ukloniti predmete iz područja aktiviranja • Vidi "Servis, Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja" |
| | Elektronički modul je pokvaren | Zamijeniti elektronički modul • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Krivi mod senzora | Promijeniti mod senzora ili ponovno namjestiti senzor • Vidi "Servis, Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja ili Podešavanje senzora" |
| | Pritisak na vodovod je prejak | Provjeriti pritisak na vodovod • Namjestiti pritisak na 0.5 - 8.0 bara |
| | Magnetni ventil je pokvaren | Zamijeniti magnetni ventil • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| Voda sama počinje teći | Prozor senzora je ogreben ili zamazan | Očistiti ili promijeniti prozor senzora • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| | Armaturu ometa okoliš (ogledalo, metalne površine, stakleni umivaonik i sl.) | Ponovno namjestiti senzor • Vidi "Servis, Podešavanje senzora" |
| | Mij enjeanje pritiska u vodovodu | Instalirati odgovarajući regulator pritiska |
| Armatura je propusna, curi voda | Propusnost u vodovodnim cijevima, oštećene gumice | Provjeriti spojeve između cijevi • Zamijeniti oštećene gumice |
| | Voda kapa iz izlazne cijevi na armaturi, magnetni ventil ne zatvara dobro | Očistiti ili promijeniti magnetni ventil • Vidi odjeljak "Zamjenski dijelovi" |
| Temperatura se ne može dobro namjestiti | Ništa ili premalo vruće ili hladne vode. Rubni ventili nisu otvoreni do kraja | Otvoriti rubne ventile do kraja |
| | Filter u dovodu vode je začepljen ili zamazan | Očistiti ili promijeniti filter • Vidi "Servis, Čišćenje ili promjena filtera" |
| | Osigurač protiv vraćanja vode u tijelu armature je blokiran | Ukloniti blokadu |
| | Temperatura vode je preniska ili previsoka | Provjeriti temperaturu vodovoda ili bojlera |
| | Temperatura vode je preniska ili previsoka (modeli s unutarnjom miješalicom) | Podesiti unutarnju miješalicu • Vidi "Servis, Servisni radovi" |
| | Temperatura vode je preniska | Podesiti graničnik za vruću vodu • Vidi "Servis, Servisni radovi" |

Upute za korištenje HyTronic87/88

Servis

Postavke uz pomoć HyTronic Service-Handyja

Ovdje opisane funkcije smije namještati isključivo stručna osoba.

Uz pomoć HyTronic Service-Handyja mogu ovdje navedene funkcije armature biti individualno namještene. Brojevi i pojmovi u stupcu "Stavka u izborniku" odgovaraju nazivima na zaslonu HyTronic Service-Handyja. Daljnje informacije možete naći u uputama za korištenje HyTronic Service-Handyja.

Zapovjedi

| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Primjena | Moguće postavke | Tvorničke postavke |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Uključivanje/isključivanje ventila. Voda teče dokle god se ne isključi (sama se isključuje nakon 10 min). | a) Provjera funkcioniranja ventila b) Ispiranje stajace vode (zastoj) c) Dezinfekcija odvodnih cijevi i armature (minimalno 3 min. na minimalno 70 °C) d) Zimsko praznjenje | Uključeno = "OK" Isključeno = "OK" | Isključeno |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Provjera područja detekcije. Crvena LED dioda u prozoru senzora zasvijetli kada se u području detekcije nađe neki objekt, no ne počinje teći voda (samo se isključuje nakon 90 sek.). | Problemi s udaljenošću aktiviranja | Uključeno = "OK" Isključeno = "OK" | Isključeno |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Vraćanje senzora u početno stanje. Senzor se nanovo kalibrira. | a) Kod smetnji u području aktiviranja b) Promijenjen okoliš (npr. nova ploha oko umivaonika) | Počni = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Tvorničke postavke. Sve su funkcije vraćene na tvorničke postavke. | Kod smetnja funkcioniranja | Počni = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Uključivanje/isključivanje moda za čišćenje. Armatura je 90 sek. isključena. | Čišćenje armature i umivaonika bez uključivanja vode. | Počni = "OK" | - |

Programi

| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Primjena | Moguće postavke | Tvorničke postavke |
|------------------------------------|--|---|--|--------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Odabir glavnog izbornika. Trenutno: Voda teče dokle god se objekt nalazi u području detekcije. Štednja vode: Vidi izbornik 44 Vrijeme naknadnog tečenja: Vidi izbornik 43 | Odabir jednog od tri programa. | Trenutno = [A] Štednja vode = [B] Naknadno = [C] | Trenutno [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Odabir štednje energije. Usporava brzinu reakcije senzora nakon isteka vremena 40 [ESaverT] nakon zadnjeg korištenja. | Produljenje vijeka trajanja baterije. | Uključeno = [ON] Isključeno = [OFF] | Isključeno [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Ručno uključivanje čišćenja. Omogućuje da se ručno pokrene program čišćenja armature (vidi "Održavanje") | Preduvjet ručnog pokretanja funkcije čišćenja | Uključeno = [ON] Isključeno = [OFF] | Isključeno [OFF] |

| Programi | | | | |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------|
| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Primjena | Moguće postavke | Tvorničke postavke |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Odabir programiranog higijenskog ispiranja. Pokreće program programiranog higijenskog ispiranja. Armatura sama pušta vodu u unesenim razmacima 42 [IntervalT], i ono traje sukladno unesenoj vrijednosti 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higijena b) Ispiranje stajaće vode (zastoj) | Uključeno = [ON] Isključeno = [OFF] | Isključeno [OFF] |

| Parametri | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|--------------------|
| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Primjena | Moguće postavke | Tvorničke postavke |
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Podešavanje vremena aktiviranja štednje energije. Aktivirano je kad je izbornik 31 "Odabir štednje energije" uključen [ON] | - | 6 - 48 sati [...] | 24 sata [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Programirano higijensko ispiranje - podešavanje vremena ispiranja. Aktivirano je kad je izbornik 33 "Odabir programiranog higijenskog ispiranja" uključen [ON] | - | 3 - 180 sekundi [...] | 3 sekunde [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Programirano higijensko ispiranje - podešavanje vremena naknadnog tečenja. Aktivirano je kad je izbornik 33 "Odabir vremensko razdoblja puštanja vode" uključen [ON] | - | 1 - 168 sati [...] | 168 sati [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Podešavanje vremena naknadnog tečenja. Aktivirano je kad je u izborniku 30 odabran "Odabir glavnog izbornika" [C]. Armatura pušta vodu nakon unesenog vremena nakon što objekt napusti područje detekcije. | a) Higijena b) Čišćenje utenzilija | 1 - 180 sekundi [...] | 120 sekundi [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Podešavanje štednje isticanja pitke vode. Aktivirano je kad je u izborniku 30 odabran "Odabir glavnog izbornika" [B]. Armatura pušta vodu dokle god se u području detekcije nalazi objekt, no ne dulje od unesenog vremena. | a) Štednja vode. b) Istek određene količine vode | 3 - 180 sekundi [...] | 10 sekundi [10] |

HR

Upute za korištenje HyTronic87/88

Servis

| Parametri | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Primjena | Moguće postavke | Tvorničke postavke |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Podešavanje udaljenosti detakcije. Ručno podešavanje [0]: Držati ruku u području detekcije dok u prozoru senzora treperi LED dioda. Držati ruku u željenoj udaljenosti detakcije dok LED dioda svijetli jednu sekundu i ne počne teći voda. | Individualno prilagođavanje udaljenosti detakcije | Ručno 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] za HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] za HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Podešavanje rada gornjeg senzora. Isključeno: Senzor je isključen. (Istovremeno ne mogu biti isključena oba senzora) Automatsko: Senzor se sam automatski uključuje na "dinamičko". Dinamičko: Senzor reagira samo na objekte koji se kreću. | Poboljšanje sigurnosti detekcije kod ometajućih vanjskih uvjeta (npr. snažno reflektirajući predmeti u prostoriji). | Isključeno = [0] Automatsko = [1] Dinamičko = [2] | Automatsko [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Podešavanje rada donjeg senzora. Isključeno: Senzor je isključen. (Istovremeno ne mogu biti isključena oba senzora) Automatsko: Senzor se sam automatski uključuje na "dinamičko". Dinamičko: Senzor reagira samo na objekte koji se kreću. | Poboljšanje sigurnosti detekcije kod ometajućih vanjskih uvjeta (npr. snažno reflektirajući umivaonici). | Isključeno = [0] Automatsko = [1] Dinamičko = [2] | Automatsko [1] |

| Brojači | | |
|----------------------------------|---|------------------|
| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Prikaz |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Sveukupni broj dana korištenja. Pokazuje broj dana korištenja armature od prvog puštanja u pogon. | [...] dana |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Sveukupni broj korištenja. Pokazuje broj korištenja armature od prvog puštanja u pogon. | [...] korištenja |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Sveukupni broj periodičnog puštanja vode. Pokazuje broj programiranog higijenskog ispiranja od prvog puštanja u pogon. | [...] ispiranja |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Broj dana Power-On. Pokazuje broj dana korištenja od zadnjeg uključivanja armature. | [...] dana |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Broj korištenja Power-On. Pokazuje broj korištenja od zadnjeg uključivanja armature. | [...] korištenja |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Broj periodičnog puštanja vode Power-On. Pokazuje broj periodičnog puštanja vode od zadnjeg uključivanja armature. | [...] ispiranja |

B539-001&BDC © 05-2007

Informacije o armaturi

| Stavka u izborniku [EN] [DE] | Opis | Prikaz |
|------------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Broj modela. Pokazuje broj artikla armature (ne vrijedi kada se promijeni elektronski modul). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Verzija softvera. Pokazuje verziju softvera upravljanja armature (npr. [0312] = verzija 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Broj serije. Pokazuje broj serije broj trenutnog elektronskog modula | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Datum proizvodnje armature. Pokazuje datum proizvodnje armature. Ne vrijedi kada se promijeni elektronski modul (npr. [1007] = kalendarski tjedan 10, 2007.). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Napajanje. Pokazuje radi li se o modelu s mrežnim (AC) ili baterijskim (DC) napajanjem. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Kapacitet baterije. Pokazuje trenutni postotak kapaciteta energije. Kod 00 % se baterija mora promijeniti. | [...] % |

Servis


Ovdje je opisani sljedeći servis:

- Podešavanje temperature vode (unutarnji mješač)
- Postavljanje granice ventila za vruću vodu
- Vraćanje senzora u početno stanje


Podešavanje temperature vode (unutarnji mješač)

Vrijedi za sve modele s unutarnjim mješačem.

1

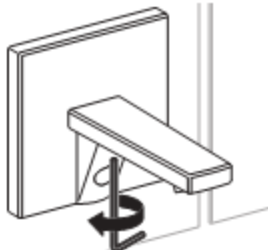

2


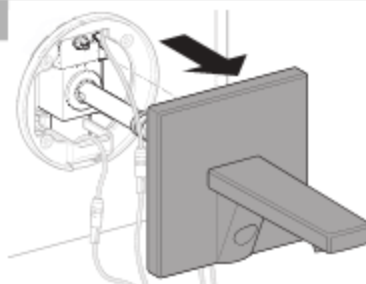


HR

Upute za korištenje HyTronic87/88

Servis

- 3** Podesiti mješač pomoću odvijača u smjeru sata = hladno suprotno od sata = toplo Udio vruće vode nalazi se između 5 - 95 %.

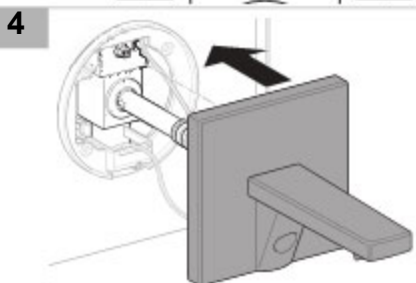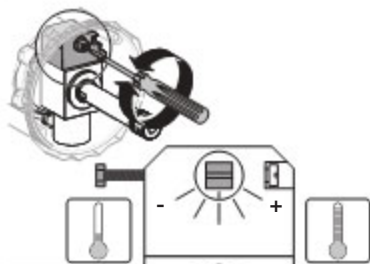


Rezultat

Temperatura vode je namještena. Pažljivo provjeriti nanovo podešenu temperaturu. Po potrebi ponovno namjestite temperaturu.


Postavljanje granice ventila za vruću vodu

Udio vruće vode može biti ograničen da bude između 50 i 95 %.

1

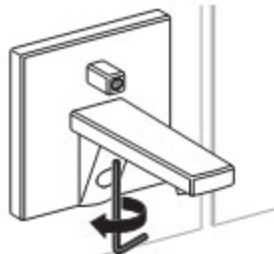


2

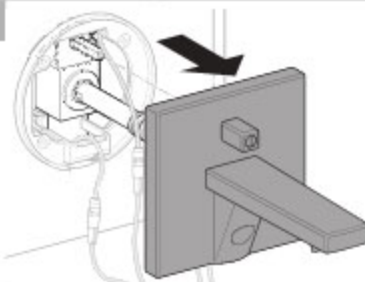


3


Bočni vijak podesiti
odviti = udio vruće vode veći
zaviti = udio vruće vode manji

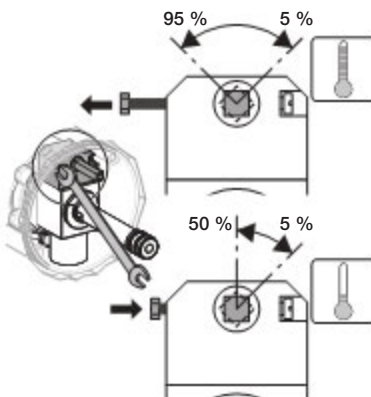

4

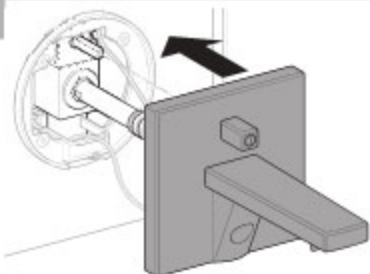

5

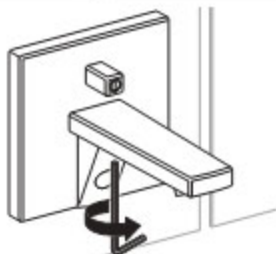

Rezultat


Udio vruće vode je ograničen.

Pažljivo provjeriti nanovo podešenu temperaturu. Po potrebi ponovno podesiti.

Vraćanje senzora u početno stanje


Senzor upoznaje novu okolinu.

1

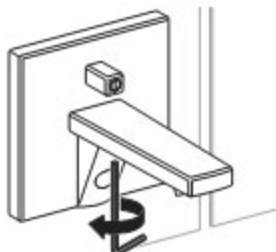

2

Poklopac izvući 5 cm i pričekati 3 sekunde

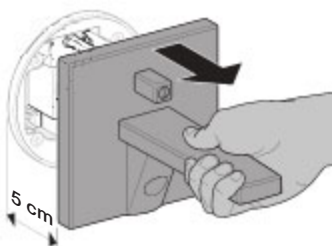


3

Vratiti poklopac u potpunosti i pričekati 15 sekundi. Senzor upoznaje novu okolinu. Ne ometati proces pomicanjem ili stavljanjem predmeta u područje detekcije. Kada voda prestane, postupak je gotov.



4

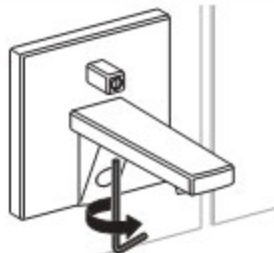

Rezultat

Senzor je namješten.


HR

Upute za korištenje HyTronic87/88

Zamjenski dijelovi

Zamjenski dijelovi

Zamjenski dijelovi za HyTronic87

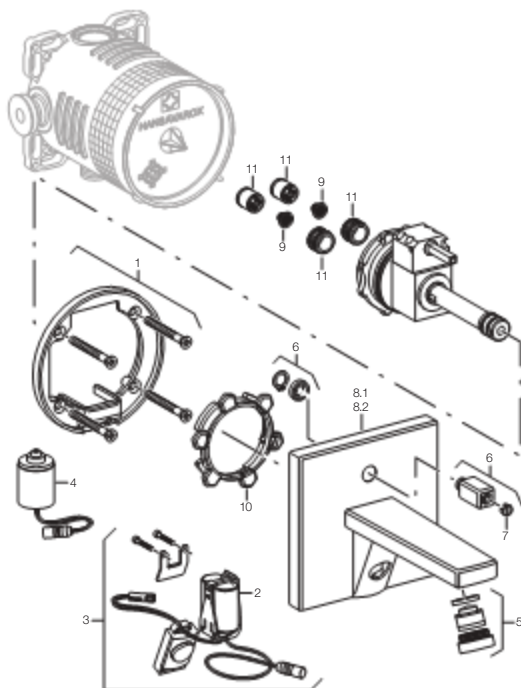


| Br. | Naziv | Br. art. | Kom. |
|-----|---|--------------|-----------------|
| 1 | Držač magneta HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Mrežni adapter | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronski modul HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetni ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Perlator 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Poluga mješača HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikator temperature HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 komad a |
| 8.1 | Glavno tijelo HyTronic87 s mješačem, kratki izlaz (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Glavno tijelo HyTronic87 bez mješalice, kratki izlaz (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Košarica filtra | 244.004.00.1 | 2 komad a |
| 10 | Bajonetska matica s oprugom HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set s gumicama i osigurač protiv vraćanja vode HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Upute za korištenje HyTronic87/88

Zamjenski dijelovi

Zamjenski dijelovi za HyTronic88

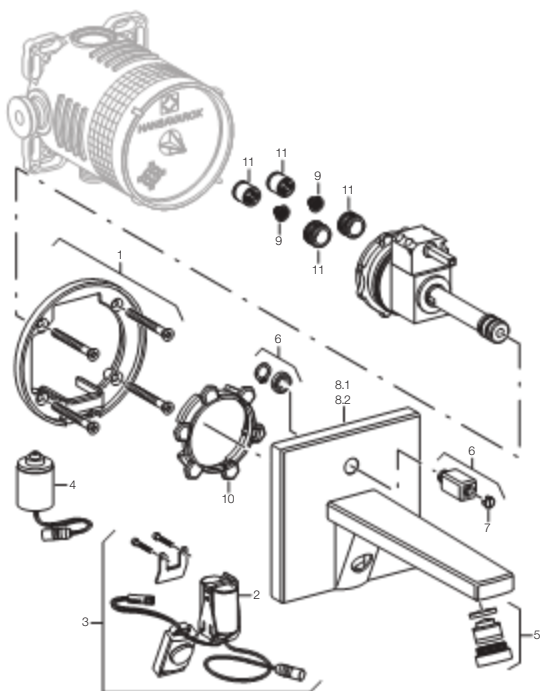

| Br. | Naziv | Br. art. | Kom. |
|-----|--|--------------|----------|
| 1 | Držač magneta HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set AC adaptera | 240.747.00.1 | |
| 3 | Elektronički modul HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetni ventil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator mlaza 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Set ručica miješalica HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indikator temperature HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 komada |
| 8.1 | Glavno tijelo HyTronic88 s miješalicom, kratki izlaz (200 mm) | 241.664.21.1 | a |
| 8.2 | Glavno tijelo HyTronic88 bez miješalice, kratki izlaz (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Košarasti filter | 244.004.00.1 | 2 komada |
| 10 | Bajonetska matica s oprugom HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set s gumicama i osigurač protiv vraćanja vode HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

HR

Upute za korištenje HyTronic87/88

Zbrinjavanje otpada

Zbrinjavanje otpada

Sastavni materijali

Ovaj proizvod je sukladan zahtjevima EU smjernice 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Zbrinjavanje



Oslanjajući se na EU Smjernicu 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Otpad električne i elektroničke opreme) proizvođači su obavezni preuzeti natrag određene stare električne uređaje i zbrinuti ih na uredan način.

Oznaka obavještava da ovaj proizvod ne smije biti bačen u zajednički otpad. Stari se uređaji moraju predati direktno tvrtci Geberit u svrhu stručnog zbrinjavanja.

Informacija o adresi odredišta tvrtke Geberit može se dobiti kod ovlaštenog prodavača Geberitovih proizvoda ili potražiti na internetskoj lokaciji www.geberit.com

Kontakt

Za pitanja ili probleme kontaktirajte prodavaonicu Geberitovih proizvoda u svojoj zemlji ili preko internetske lokacije www.geberit.com

Sisukord

| | |
|---|-----|
| Sihtgrupp | 327 |
| Üldised märkused | 327 |
| Ehitus | 328 |
| Nõuetekohane kasutamine | 329 |
| Funktsioon | 329 |
| Tehnilised andmed | 329 |
| Töö | 330 |
| - Loputuse aktiveerimine | 330 |
| - Seadistada vee temperatuur | 330 |
| - Tööhäired | 331 |
| Hooldus | 331 |
| - Hooldusvälp | 331 |
| - Pealispinna puhastamine | 331 |
| - Veejoaregulaatori puhastamine või asendamine | 332 |
| - Filtri puhastamine või asendamine | 332 |
| Teenindus | 334 |
| - Vigade otsimine | 334 |
| - Seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga | 336 |
| - Vee temperatuuri seadistamine (integreeritud segur) | 339 |
| - Kuuma vee osakaalu piiramine | 340 |
| - Anduri lähtestamine | 341 |
| Varuosad | 342 |
| Käibelt kõrvaldamine | 344 |
| Kontakt | 344 |

Sihtgrupp

Käesolev kasutusjuhend on suunatud HyTronic automaatsegisti käitajale ja spetsialistidele (sanitaartehnik, Geberiti teeninduse tehnik).

Üldised märkused

Käesolev kasutusjuhend

Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu olulist informatsiooni HyTronic automaatsegisti kasutuse ja tehnilise hoolduse kohta. Enne segistil käsitlemist tuleb lugeda juhendit.

Hoida juhend alles ja vajadusel võimaldada spetsialistil sellega tutvuda.

EE

Paigaldus

HyTronic automaatsegistit võib paigaldada ja ühendada ainult vastavalt spetsiaalsele paigaldusjuhendile. Vajalikud tööd peab teostama spetsialist. HyTronic automaatsegisti muudatused, manipulatsioonid, lisapaigaldised või remondikatsed on keelatud.

Kasutamine, hooldus

Hooldustöid tohib käitaja teostada vaid käesolevas juhendis kirjeldatud ulatuses.









Teenindus

Teenindustöid tohivad teostada ainult spetsialistid. Tööde mitte-nõuetekohane teostamine võib põhjustada õnnetusi, materiaalseid kahjusid ja häireid segisti töös.

HyTronic87/88 kasutusjuhend

Ehitus

Sümbolite seletus


| Sümbol | Tähendus |
|--|---|
|  | ETTEVAATUST Juhib tähelepanu võimalikule ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kergeid või keskmise raskusega kehavigastusi või materiaalseid kahjusid. |
|  | Juhib tähelepanu tähtsale informatsioonile. |
|  | Viitab olulisele akustilisele signaalile või helile. |
|  | Oodata kuni möödub näidatud aeg! |
|  | Veetoru on kinni keeratud / Keskkraan on suletud. |
|  | Veetoru on lahti keeratud / Keskkraan on avatud. |
|  | Mitte ületada näidatud maksimaalset keskrõhku! |
|  | Temperatuur kõrge/madal |

Kehtib riigis kehtiv seaduslik garantii. Täiendava garantii kohta saate teavet otse Geberiti volitatud edasimüüjatelt või aadressilt www.geberit.com.

Ehitus

HyTronic87/88

- 1 Kate
- 2 Segurihoob
- 3 Veejoaregulaator
- 4 Võrguadapter
- 5 Elektroonikamoodul
- 6 Magnetkandja
- 7 Ventiliiplokk
- 8 Magnetventiil
- 9 Vedruka bajonett-mutter
- 10 Korvfilter
- 11 Tagasilöögiklapp
- 12 HANSAVAROX süüvistatud-põhikorpus (ei kuulu tarnekomplekti)

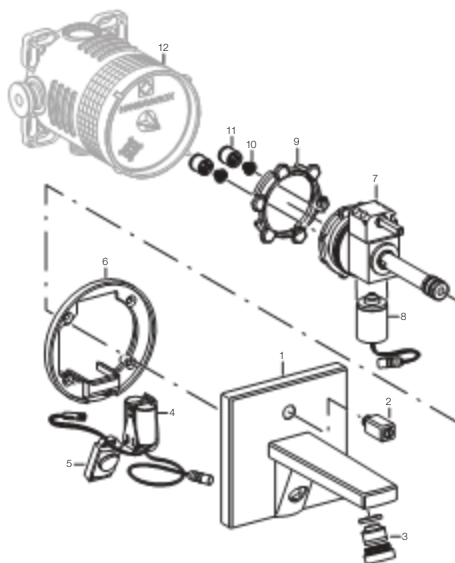


Nõuetekohane kasutamine

HyTronic automaatsegistid on ette nähtud valamutele paigaldamiseks ning pesemiseks ja sellega seonduvateks toiminguteks. Ebaõige kasutuse korral on garantiinõuded ja vastutusnõuded inimeste vigastuste ja materiaalsete kahjude osas välistatud.

Funktsioon

Andur töötab kahe infrapunakiiriga*. Kui kiirtest vähemalt ühte esemega (nt käega) peegeldatakse, edastab elektroonika magnetventiilile avamissignaali, vesi voolab. Vahekaugust, mille korral loputus aktiveeritakse, nimetatakse mõjukauguseks. Kiiri on häirivate väliste mõjutegurite korral võimalik lülitada välja ühekaupa.

Segisti võimaldab seadistada erinevaid funktsioone. Peatükis "Teenindus" kirjeldatakse funktsioonide seadistusvõimalusi.

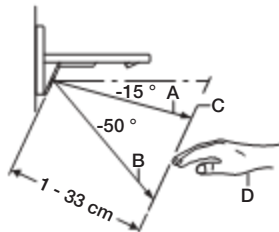

- A Ülemine infrapunakiir (suunaga 15 ° alla)
- B Alumine infrapunakiir (suunaga 50 ° alla)
- C Mõjukaugus (tarneseadistus 16 - 18 cm)
- D Kasutaja käsi (kui käsi jääb mõjupiirkonda, hakkab vesi voolama)

* infrapuna on inimsilmale nähtamatu valgus (ei ole helilaineid jms)

Tehnilised andmed

EE

Elektritoitega segistid HyTronic87/88

| Materjal | Kroomitud messing |
|---------------------------------|--------------------------|
| Voolukiirus veejoaregulaatoriga | 6.0 l/min |
| Voolukiirus | > 0.1 l/s |
| Õhuniiskus | < 100% suhteline |
| Rõhuvahemik töötamisel | 0.5 - 8 bar |
| Õhutemperatuur | 1 - 40 °C |
| Temperatuur töötamisel max. | lühiajaliselt max. 90 °C |
| Rõhuvahe KV/SV | max. 1.5 bar |
| Tööpinge | 12 V AC |

Töö

Käsitsemine



ETTEVAATUST

Kuum vesi võib tekitada põletushaavu.

- ▶ Temperatuuri kontrollimiseks hoida käsi vee all vaid korraks ja ettevaatlikult

Loputuse aktiveerimine

Hoida kätt piirkonnas, kus on oodata veejuga, vesi hakkab voolama. Tõmmata käsi tagasi, veevool lakkab



Seadistada vee temperatuur



HyTronic külma vee automaatsegisti korral ei ole temperatuuri võimalik seadistada.



HyTronic automaatsegisti korral, millel on integreeritud segur, võib temperatuuri seadistada ainult spetsialist.

Keerata segurihoob asendisse, kus vee temperatuur vastab soovitudle.



Tööhäired

| Rike | Võimalik põhjus | Abinõu |
|------------------------|---|---|
| Vett voolab liiga vähe | Filter on ummistunud Veejoaregulaator on mustunud | <ul style="list-style-type: none"> Kutsuge spetsialist Veejoaregulaatori puhastamine Vt "Hooldus" |
| Vett ei tule | Liinirõhk on liiga nõrk Liinirõhk puudub Elektrivoolu ei ole (elektritoitega mudelid) | <ul style="list-style-type: none"> Kutsuge spetsialist Kutsuge spetsialist Kutsuge spetsialist |
| Veevool ei lakka | Segisti on defektne | <ul style="list-style-type: none"> Sulgege veevarustus Kutsuge spetsialist |
| Vett lekib | Segisti ei ole hermeetiline | <ul style="list-style-type: none"> Sulgege veevarustus Kutsuge spetsialist |

Hooldus

Hooldusvälp

Vastavalt vajadusele kuid hiljemalt antud ajavahemikus tuleb teha järgnevaid hooldustöid:

- Pealispinna puhastamine - kord nädalas, käitaja poolt
- Veejoaregulaatori puhastamine - kord aastas, käitaja poolt
- Filtri puhastamine - kord poole aasta jooksul, spetsialisti poolt

Hooldustööd

Pealispinna puhastamine

Segistit on võimalik puhastamise eesmärgil 90 sekundiks deaktiveerida.

Eeldused

Seadistatud on puhastusrežiim (vt "Seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga")



ETTEVAATUST

Agressiivsed ja küürivad puhastusvahendid võivad pealispinda kahjustada.

Mitte kasutada kloori või hapet sisaldavaid, lihvivaid või söövitavaid puhastusvahendeid, kasutada ainult õrnu puhastusvahendeid ja vett



Me ei saa aktsepteerida kaebuseid, mis on põhjustatud puhastusvahendite valest kasutamisest.

EE

1

Katta andur käega üleni kinni kuni veevool lakkab. (selleks kulub 5 sekundit)




- 2** Võtta käsi ära. Puhastusfunktsioon on nüüd aktiivne
- 3** Puhastada segisti pehme, niiske lapiga
- 4** Kuivatada segisti pehme rätikuga
- 5** 90 sekundi möödudes on segistit taas võimalik tavalisel viisil kasutada




Veejoaregulaatori puhastamine või asendamine




- 2** Kruvida veejoaregulaator kaasasoleva võtmega välja ja puhastada või asendada uuega

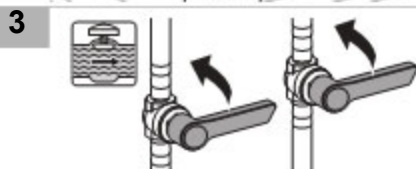


Filtri puhastamine või asendamine

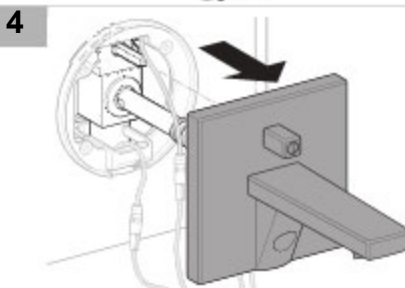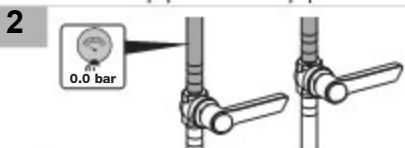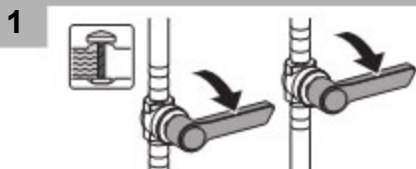


- 6** Keerata bajonett-mutrit kuni see kuuldavalt fikseerub ja tõmmata ventiiliplokk välja

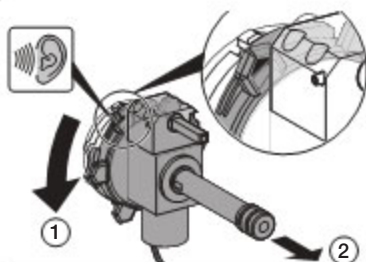


- 7** Puhastada filter. Väga mustunud või kahjustatud filtrid tuleb asendada uutega.

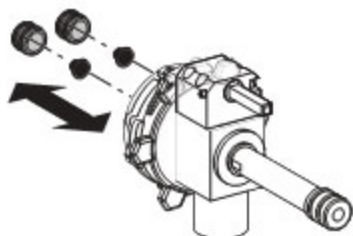

- 8** Keerata bajonett-mutrit kuni see kuuldavalt fikseerub

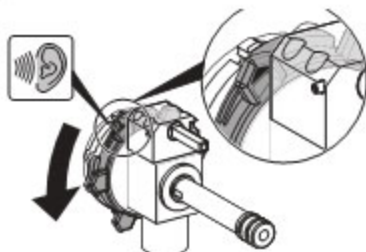


- 9** Lükata ventiiliplokk sisse. Bajonett-mutter lukustub lõppasendis automaatselt

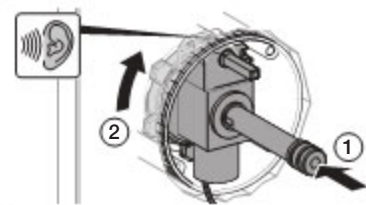


10




11

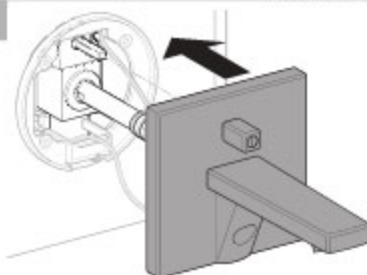

12

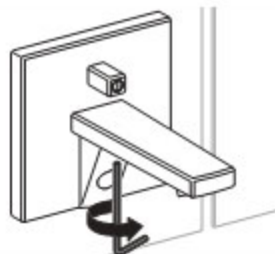

13

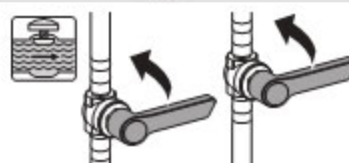

EE

Teenindus

Vigade otsimine

| Probleem | Võimalik põhjus | Abinõu |
|--------------|--|---|
| Vett ei tule | Veevarustus on suletud | Veevarustuse avamine |
| | Veejoaregulaator on ummistunud või mustunud | Veejoaregulaatori puhastamine või asendamine • Vt "Hooldus, veejoaregulaatori puhastamine või asendamine" |
| | Filter on ummistunud või mustunud | Filtri puhastamine või asendamine • Vt "Teenindus, filtri puhastamine või asendamine" |
| | Veevõrgule ei avaldu rõhk | Veerõhu kontrollimine • Taastada veerõhk |
| | Kaabliga pisikühendus toiteploki ja võrguadapteri vahel on eraldatud (elektritoitega segistid) | Kaabliga pistikühenduse taastamine |
| | Võrguadapteri kontaktid on korrodeerunud (elektritoitega segistid) | Võrguadapteri kontaktide puhastamine või võrguadapteri asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| | Ühendusjuhe on kokkumurtud või katki (elektritoitega segistid) | Defektsete komponentide asendamine • Vt "Varuosad" |
| | Elektrivoolu ei ole (elektritoitega segistid) | Vooluvarustuse kontrollimine • Tagada vooluvarustus |
| | Magnetventiil on defektne | Magnetventiili asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| | Segisti on puhastusrežiimil | Oodata kuni puhastusrežiim lõppeb (umbes 2 minutit) |
| | Elektroonikamoodul on defektne | Võtta ühendust Geberiti klienditefoniga või asendada elektroonikamoodul uuega • Vt "Varuosad" |
| | Võrguadapter on defektne (elektritoitega segistid) | Võtta ühendust Geberiti klienditefoniga või asendada võrguadapter uuega • Vt "Varuosad" |
| | Magnetkandjas ei ole magnetit või on magnet defektne | Magnetkandja asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| | Anduri mõjukaugus ei ole õigesti seadistatud | Mõjukauguse õigesti seadistamine • Vt "Teenindus, seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga" |
| | Anduriaken on kriibitud või mustunud | Anduriakna ettevaatlik puhastamine või asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| | Häirivad peegeldused valamust | Mõjukauguse õigesti seadistamine • Vt "Teenindus, seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga" |

| Probleem | Võimalik põhjus | Abinõu |
|--|---|--|
| Vesi voolab pidevalt ja lakkab siis kui mõni ese mõjupiirkonda satub | Elektroonikamooduli ja magnetventiili vahelise pistiku poolsus on vale | Pisikühenduse õigesti ühendamine |
| Pidev veevool (veevool ei lakka) | Häirivad objektid mõjupiirkonnas | Objektide eemaldamine mõjupiirkonnast • Vt "Teenindus, seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga" |
| | Elektroonikamoodul on defektne | Elektroonikamooduli asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| | Anduri vale režiim | Anduri režiimi muutmine või anduri lähtestamine • Vt "Teenindus, seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga või anduri lähtestamine" |
| | Veevõrgule avalduv rõhk on liiga suur | Veevõrgule avalduva rõhu kontrollimine • Seadistada veevõrgu rõhuks 0.5 - 8.0 bar |
| | Magnetventiil on defektne | Magnetventiili asendamine uuega • Vt "Varuosad" |
| Vesi hakkab iseenesest voolama | Anduriaken on kriibitud või mustunud | Anduriakna puhastamine või asendamine • Vt "Varuosad" |
| | Segistile avalduvad häirivad ruumimõjud (peeglid, metallpinnad, klaasvalamu jne) | Anduri lähtestamine • Vt "Teenindus, anduri lähtestamine" |
| | Rõhu kõikumised veevõrgus | Sobiva rõhuregulaatori paigaldamine |
| Segisti ei ole hermeetiline - vett lekib | Lekkekoht veeteel, defektsed tihendid | Veeteele jäävate tihendite kontrollimine • Asendada vajadusel defektsed tihendid |
| | Veekraanist tilgub vett, magnetventiil ei sulgu korralikult | Magnetventiili puhastamine või asendamine • Vt "Varuosad" |
| Temperatuuri ei ole võimalik õigesti seadistada | Kuuma või külma vett ei ole või on liiga vähe. Nurkventiilid ei ole täielikult avatud | Nurkventiilide täielik avamine |
| | Veevarustuse filter on ummistunud või mustunud | Filtri puhastamine või asendamine • Vt "Teenindus, filtri puhastamine või asendamine" |
| | Korpuses olev tagasilöögiklapp on blokeeritud | Blokeeringu kõrvaldamine |
| | Vee temperatuur on liiga madal või liiga kõrge | Veevõrgu või boileri temperatuuri kontrollimine |
| | Vee temperatuur on liiga madal või liiga kõrge (integreeritud seguriga mudelid) | Integreeritud securi seadistamine • Vt "Teenindus, teenindustööd" |
| | Vee temperatuur on liiga madal | Kuuma vee piiriku ümberseadistamine • Vt "Teenindus, teenindustööd" |

HyTronic87/88 kasutusjuhend

Teenindus

Seadistused HyTronic teenindus-mobiiliga

Siinkirjeldatud funktsioone tohivad seadistada ainult spetsialistid.

HyTronic teenindus-mobiiliga on siinkohal nimetatud funktsioone võimalik seadistada individuaalselt. Veerus "Menüüpunkt" toodud numbrid ja mõisted vastavad HyTronic teenindus-mobiili tablool olevale näidule. Selle kohta leiata täiendavat informatsiooni HyTronic teenindus-mobiili kasutusjuhendist.

Käsud

| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Kasutus | Seadistusvahemik | Tarne-seadistus |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------|-----------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ventiili lülitamine. Loputab seni kuni uuesti väljalülitamiseni (10 minuti möödudes lülitub automaatselt välja). | a) Ventiili funktsioonikontroll b) Seisva vee väljauhtumine (stagnatsioon) c) Liiniketi ja segisti desinfitseerimine (vähemalt 3 minutit minimaalselt 70°C juures) d) Talvine tühjendamine | Sees = "OK" Väljas = "OK" | Väljas |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Mõjupiirkonna kontrollimine. Kui mõjupiirkonda jõuab objekt, hakkab anduriaknas punane valgusdiod vilkuma, seejuures loputust ei aktiveerita (lülitub 90 sekundi möödudes iseseisvalt välja). | Probleemid mõjupiirkonnas kasutaja registreerimisega | Sees = "OK" Väljas = "OK" | Väljas |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Anduri lähtestamine. Andur sooritab uue kalibreerimise. | a) Mõjupiirkonna häirete korral b) Ümbruskond on muutunud (nt uus pesulaud) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Tarneseadistused. Kõik funktsioonid lähtestatakse tarneseadistustele. | Funktsioonihäirete korral | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Puhastusrežiimi lülitamine. Segisti on 90 sekundiks deaktiveeritud. | Segisti ja valamu puhastamine, ilma et seejuures vesi voolaks. | Start = "OK" | - |

Programmid

| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Kasutus | Seadistusvahemik | Tarne-seadistus |
|----------------------------------|--|--|---|-----------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Peamenüü valimine. Olek: loputab seni kuni mõjupiirkonnas asub mõni objekt. Vee kokkuhoid: Vt menüü 44 Järeltööaeg: Vt menüü 43 | Valige üks kolmest programmist. | Olek = [A] Vee kokkuhoid = [B] Järeltöö = [C] | Olek [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Energiasäästmise valimine. Aeglustab anduri reaktsioonikiirust pärast järeltööaja 40 [ESaverT] möödumist pärast viimast kasutamist. | Aku tööea pikendamine. | Sees = [ON] Väljas = [OFF] | Väljas [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Puhastamise kasutamise lubamine. Võimaldab käivitada segistil puhastusprogrammi manuaalselt (vt "Hooldus"). | Manuaalse puhastusfunktsiooni käivitamise eeldus | Sees = [ON] Väljas = [OFF] | Väljas [OFF] |

| Programmid | | | | |
|--------------------------------|---|--|-------------------------------|-----------------|
| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Kasutus | Seadistusvahemik | Tarne-seadistus |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Intervalliise loputuse valimine. Käivitab intervalliise loputuse programmi. Segisti loputab automaatselt sisestatud näidu 42 [IntervalT] ulatuses aja möödumisel sisestatud näidu 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung kestel. | a) Hügieen b) Seisva vee väljauhtumine (stagnatsioon) | Sees = [ON] Väljas = [OFF] | Väljas [OFF] |

| Parameeter | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|
| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Kasutus | Seadistusvahemik | Tarne-seadistus |
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Energiasäästmise seadistuse rakendusaeg. Aktiivne kui menüüs 31 "Energiasäästmise valimine" on valitud [ON] | - | 6 - 48 tundi [...] | 24 tundi [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Intervalliine loputus - loputusaja seadistamine. Aktiivne kui menüüs 33 "Intervalliise loputuse valimine" on valitud [ON] | - | 3 - 180 sekundit [...] | 3 sekundit [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Intervalliine loputus - loputuse intervalli seadistamine. Aktiivne kui menüüs 33 "Intervalliise loputuse valimine" on valitud [ON] | - | 1 - 168 tundi [...] | 168 tundi [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Järeltööaja seadistamine. Aktiivne kui menüüs 30 "Peamenüü valimine" on valitud [C]. Segisti loputab sisestatud näidu kestel edasi ka pärast objekti eemaldumist mõjupiirkonnast. | a) Hügieen b) Instrumentide puhastamine | 1 - 180 sekundit [...] | 120 sekundit [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Tarbevee kokkuhoiu tööaja seadistamine. Aktiivne kui menüüs 30 "Peamenüü valimine" on valitud [B]. Segisti loputab seni kuni mõjupiirkonnas asub mõni objekt kuid mitte sisestatud näidust kauem. | a) Vee kokkuhoid. b) Teatud veekoguse tarbimine | 3 - 180 sekundit [...] | 10 sekundit [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Mõjukauguse seadistamine. Manuaalne seadistamine [0]: Hoida kätt mõjupiirkonnas kuni anduriaknas hakkab valgusdiodid vilkuma. Hoida kätt soovitud mõjupiirkonnas kuni valgusdiodid 1 sekundiks süttib ja järgneb veeimpulss. | Mõjupiirkonna individuaalne kohandamine | Manuaalselt 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] HyTronic 85-87 korral 31 - 33 cm [5] HyTronic88 korral |

EE

HyTronic87/88 kasutusjuhend

Teenindus

Parameeter

| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Kasutus | Seadistusvahemik | Tarne- seadistus |
|----------------------------------|---|--|---|---------------------|
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Ülemise anduri töö seadistamine. Väljas: andur on väljalülitatud. (Mõlemad andurid ei saa olla korraga väljalülitatud) Auto: andur lülitub vajadusel automaatselt "Dünaamiliseks". Dünaamiline: andur reageerib ainult liikuvatele objektidele. | Häirivate välismõjude korral (nt ruumisolevad suure peegeldusega esemed) mõjuipiirkonnas registreerimise kindluse parandamine. | Väljas = [0] Auto = [1] Dünaamiline = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Alumise anduri töö seadistamine. Väljas: andur on väljalülitatud. (Mõlemad andurid ei saa olla korraga väljalülitatud) Auto: andur lülitub vajadusel automaatselt "Dünaamiliseks". Dünaamiline: andur reageerib ainult liikuvatele objektidele. | Häirivate välismõjude korral (nt suure peegeldusega esemed valamus) mõjuipiirkonnas registreerimise kindluse parandamine. | Väljas = [0] Auto = [1] Dünaamiline = [2] | Auto [1] |

Loendur

| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Väljund |
|----------------------------------|--|--------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Tööpäevade koguarvu näit. Näitab tööpäevade arvu alates kasutuselevõttust. | [...] päeva |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Kasutuskordade koguarvu näit. Näitab kasutuskordade arvu alates kasutuselevõttust. | [...] kasutuskorda |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Intervalliliste loputuste koguarvu näit. Näitab intervalliliste loputuste arvu alates kasutuselevõttust. | [...] loputust |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Power-On tööpäevade arv. Näitab tööpäevade arvu alates viimasest sisselülitusest. | [...] tööpäeva |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Power-On kasutuskordade arv. Näitab kõikide kasutuskordade arvu alates viimasest sisselülitusest. | [...] kasutuskorda |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Power-On intervalliliste loputuste arv. Näitab intervalliliste loputuste arvu alates viimasest sisselülitusest. | [...] loputust |

Seadmeinfo

| Menüüpunkt [EN] [DE] | Kirjeldus | Väljund |
|----------------------------------|---|--|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Mudelinumber. Näitab segisti tootekoodi (ei kehti kui elektroonikamoodul on asendatud uuega). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Tarkvaraversioon. Näitab segisti kontrolleri tarkvaraversiooni (nt [0312] = versioon 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Seerianumber. Näitab aktuaalse elektroonikamooduli seerianumbrit | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Segisti tootmiskuupäev. Näitab segisti tootmiskuupäeva. Ei kehti kui elektroonikamoodul on asendatud uuega (nt [1007] = kalendrinädal 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Toiteliik. Näitab kas tegemist on elektritoitel (vahelduvvool) või akutoitel (alalisvool) töötava segistiga. | DC (Alalisvool) = [0] AC (vahelduvvool) = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Aku maht. Näitab aktuaalset aku mahtu %-des. 00% juures tuleb akut uuendada. | [...] % |

Teenindustööd


Siin kirjeldatakse järgmisi teenindustöid:

- Vee temperatuuri seadistamine (integreeritud segur)
- Kuuma vee osakaalu piiramine
- Anduri lähtestamine

Vee temperatuuri seadistamine (integreeritud segur)


Kehtib kõikidele mudelitele, millel on integreeritud segur.

1


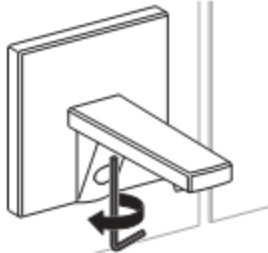


EE

2

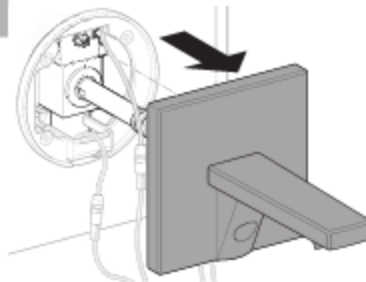

- 3** Seguri seadistamine kruvikeerajaga
päripäeva = külm
vastupäeva = soe
Kuum vee osakaal on vahemikus 5 - 95%

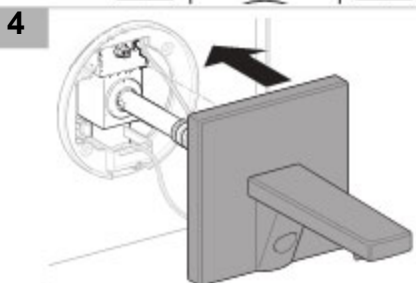
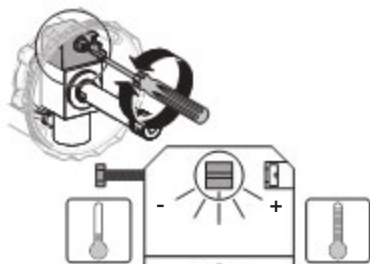


Tulemus


Temperatuur on nüüd seadistatud.
Kontrollida ettevaatlikult äsja seadistatud temperatuuri.
Vajadusel korrake temperatuuri seadistamist.

Kuum vee osakaalu piiramine


Kuum vee osakaalu on võimalik piirata vahemikus 50 - 95%.

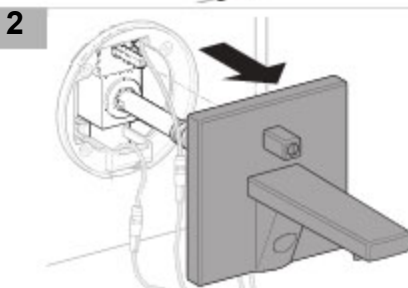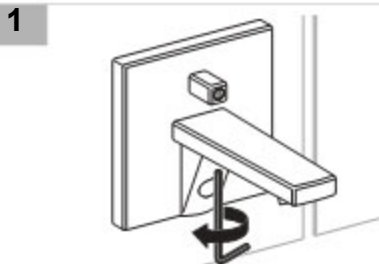


- 3** Külgruvi seadistamine
väljakeeramine = kuum vee osakaal suurem
sissekeeramine = kuum vee osakaal väiksem

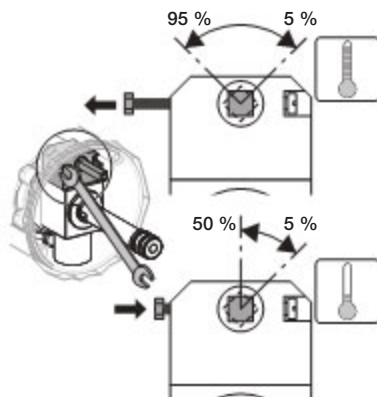

4

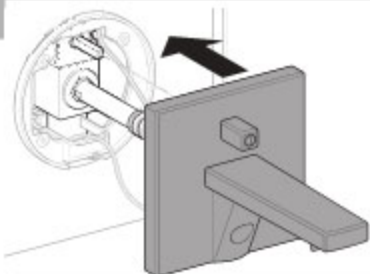

5

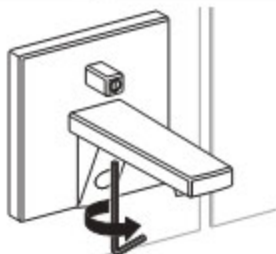


Tulemus

Kuuma vee osakaal on nüüd piiratud.
Kontrollida ettevaatlikult äsja seadistatud temperatuuri.
Vajadusel korrata seadistamist.

Anduri lähtestamine


Andur tuvastab uuesti ümbruse.

1

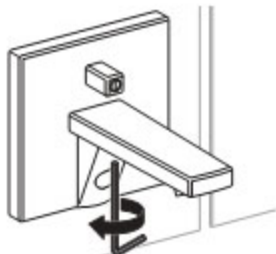

2

Tõmmata kate 5 cm välja ja oodata 3 sekundit

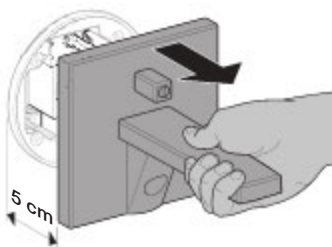


3

Lükata kate uuesti täiesti peale ja oodata 15 sekundit. Andur tuvastab uuesti ümbruse.
Mõjuapiirkonnas liikumine või seal asuvad esemed häirivad tuvastustoimingud, seepärast hoiduge sellest. Kui veevool lakkab on toiming lõpetatud.



4

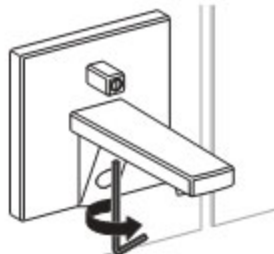


Tulemus

Andur on nüüd aktuaalselt seadistatud.

EE

Varuosad

HyTronic87 varuosad

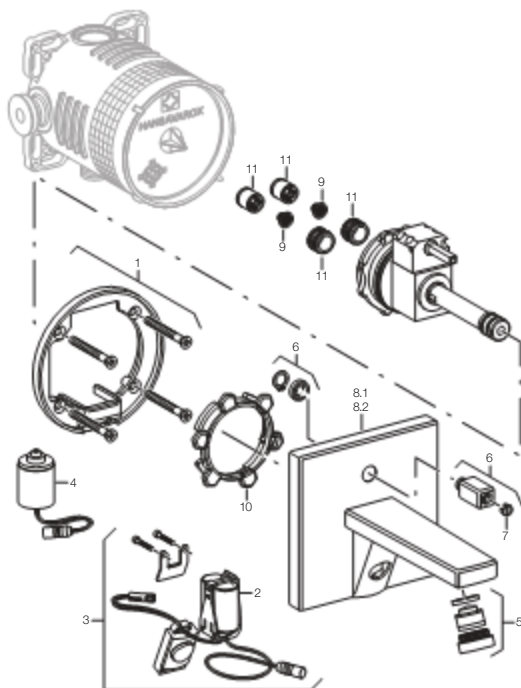

| Pos. | Nimetus | Toote nr. | Märkus |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | HyTronic87/88 magnetkandja | 241.659.00.1 | |
| 2 | Vahelduvvoolu adapter | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic87 elektroonikamoodul | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetventiil | 240.797.00.1 | |
| 5 | Veejoaregulaator 6.0 l/min | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 securihoova komplekt | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 temperatuurinäidik | 241.655.00.1 | 5 tk |
| 8.1 | Seguriga HyTronic87 põhikorpus, lühike jooksutoru (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Ilma segurita HyTronic87 põhikorpus, lühike jooksutoru (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Korvfilter | 244.004.00.1 | 2 tk |
| 10 | HyTronic87/88 vedruga bajonett-mutter | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 tihendite ja tagasilöögiklapi komplekt | 241.666.00.1 | |

Käibelt kõrvaldamine

Komponendid

Käesolev toode vastab ELi direktiivi 2002/95/EÜ (teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes) nõuetele.

Käibelt kõrvaldamine



Vastavalt ELi direktiivi 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta) nõuetele on elektriseadmete tootjad kohustatud vanad seadmed tagasi võtma ja need ohutult käibelt kõrvaldama.

Sümbol näitab, et toodet ei tohi käibelt kõrvaldada sorteerimata olmejäätmena. Vanad seadmed tuleb asjatundlikuks käibelt kõrvaldamiseks tagastada otse firmale Geberit.

Vastuvõtukohtade aadresse küsida Geberiti volitatud edasimüüjatelt või vaadata aadressilt www.geberit.com.

Kontakt

Küsimuste korral või probleemide ilmnemisel võtke ühendust lähima Geberiti volitatud edasimüüjaga või vt www.geberit.com.

Satura rādītājs

| | |
|--|-----|
| Mērķa grupa | 345 |
| Vispārīgi norādījumi | 345 |
| Uzbūve | 346 |
| Lietošana saskaņā ar noteikumiem | 347 |
| Funkcija | 347 |
| Tehniskie parametri | 347 |
| Ekspluatācija | 348 |
| - Skalošanas izraisīšana | 348 |
| - Ūdens temperatūras iestatīšana | 348 |
| - Traucējumi ekspluatācijas laikā | 349 |
| Tehniskā apkope | 349 |
| - Tehniskās apkopes intervāli | 349 |
| - Virsmas tīrīšana | 349 |
| - Strūklas regulatora tīrīšana vai nomainīšana | 350 |
| - Filtra tīrīšana vai nomainīšana | 350 |
| Apkope | 352 |
| - Bojājumu meklēšana | 352 |
| - Iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pulti | 354 |
| - Ūdens temperatūras iestatīšana (iekšējais maisītājs) | 357 |
| - Karstā ūdens daļas ierobežošana | 358 |
| - Sensora atiestatīšana | 359 |
| Rezerves daļas | 360 |
| Utilizācija | 362 |
| Kontakts | 362 |

Mērķa grupa

Šī ekspluatācijas instrukcija ir domāta HyTronic automātisko maisītāju lietotājiem un speciālistiem (sanitāro mezglu instalētājiem, Geberit apkopes tehniķiem).

Vispārīgi norādījumi

Šī ekspluatācijas instrukcija

Šajā ekspluatācijas instrukcijā ir svarīga informācija par HyTronic automātisko maisītāju lietošanu un uzturēšanas kārtību. Pirms sākat lietot maisītāju, izlasiet instrukciju.

Instrukciju uzglabāt un nepieciešamības gadījumā nodot speciālistam.

LV

Montāža

HyTronic automātiskos maisītājus drīkst instalēt un pieslēgt tikai saskaņā ar atsevišķu montāžas instrukciju. Nepieciešamo darbu veikšana ir jāuztic speciālistam.

Ar HyTronic automātiskajiem maisītājiem nedrīkst veikt nekādas izmaiņas, citas darbības, kā arī papildu uzstādīšanu vai remontdarbus.

Ekspluatācija un tehniskā apkope

Lietotājs drīkst veikt tehnisko apkopi tikai šajā instrukcijā paredzētajā apmērā.









Apkope

Apkopes darbu veikšana ir jāuztic speciālistam. Nepareizi lietojot maisītāju var notikt negadījumi, rasties bojājumi un darbības traucējumi.

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Uzbūve

Simbolu izskaidrojums


| Simbols | Nozīme |
|--|---|
|  | Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt vieglas vai vidēji smagas ķermeņa traumas vai var rasties materiāli zaudējumi. |
|  | Norāda uz svarīgu informāciju. |
|  | Norāda uz svarīgu akustisku signālu vai troksni. |
|  | Nogaidīt norādīto laiku! |
|  | Ūdens vads ir atvienots/centrālais krāns ir slēgts. |
|  | Ūdens vads ir pievienots/centrālais krāns ir atvērts. |
|  | Nepārsniegt norādīto, maksimālo medija spiedienu! |
|  | Temperatūra augsta/zema |

Par papildu garantijas saistībām nepastarpināti uzzināt ir iespējams pie attiecīgā vietējā Geberit produkcijas izplatītāja vai interneta adresē www.geberit.com.

Uzbūve

HyTronic87/88

- 1 Pārsegs
- 2 Maisītāja svira
- 3 Strūklas regulators
- 4 Elektrības tīkla adapteris
- 5 Elektronikas modulis
- 6 Magnētuztvērējs
- 7 Ventilų bloks
- 8 Magnētventilis
- 9 Bajonetes uzgrieznis ar atsperi
- 10 Groza filtrs
- 11 Atpakaļteces novērsējs
- 12 HANSAVAROX zemapmetuma pamatelements (neietilpst piegādes apjomā)

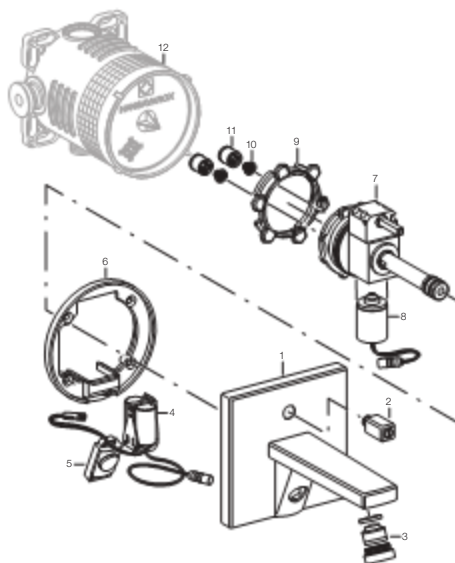


Lietošana saskaņā ar noteikumiem

HyTronic automātiskie maisītāji ir paredzēti izlietņu skalošanai un ar to saistītām darbībām. Nepareizi lietojot maisītāju, garantijas laikā iesniegtās pretenzijas, traumas vai materiālo zaudējumu gadījumā, netiks paņemtas.

Funkcija

Sensors darbojas ar diviem infrasarkanajiem stariem*. Ja vismaz viens stars tiek atstarots no kāda priekšmeta (piem., roku), elektronika dod magnētventilim signālu atvērties, un ūdens sāk tecēt. Distance, pie kuras sākas skalošana, tiek saukta par darbības zonu. Ārējas traucējošas ietekmes rezultātā stari var tikt izslēgti atsevišķi.

Maisītājā ir iespējams iestatīt dažādas funkcijas. Sadaļā "Apkope" ir aprakstīts, kā ir iespējams iestatīt funkcijas.

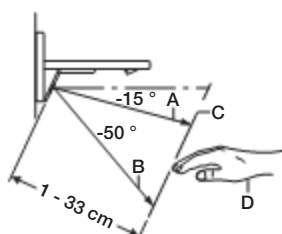

- A Augšējais infrasarkanais stars (rāda 15 ° uz leju)
- B Apakšējais infrasarkanais stars (rāda 50 ° uz leju)
- C Darbības zona (rūpnīcas iestatījums 16 - 18 cm)
- D Lietotāja roka (kad tā atrodas darbības zonā, tek ūdens)

* Infrasarkanais ir cilvēkiem neredzama gaisma (nevis skaņas viļnis, vai tml.)

Tehniskie parametri

No elektrības tīkla darbināmi maisītāji HyTronic87/88

| Materiāls | Misiņš, hromēts |
|---|-----------------------|
| Caurteces daudzums ar strūkļas regulatoru | 6.0 l/min. |
| Caurteces daudzums | > 0.1 l/sek. |
| Gaisa mitrums | < 100% relatīvs |
| Ekspluatācijas spiediena diapazons | 0.5 - 8 bar |
| Gaisa temperatūra | 1 - 40 °C |
| Maks. temperatūra ekspluatācijas laikā | īslaicīgi maks. 90 °C |
| Spiediena starptība AŪ/KŪ | maks. 1.5 bar |
| Ražošanas spriegums | 12 V AC |

LV

Lietošana



UZMANĪBU

Ar karsto ūdeni var applaucēties.

- ▶ Lai pārbaudītu temperatūru, rokas zem ūdens turēt tikai īsu brīdi un piesardzīgi.

Skalošanas izraisīšana

Roku turēt tajā diapazonā, kur gaidāma ūdens strūkļa, ūdens sāk tecēt. Atvelkot roku, ūdens pārstāj tecēt.



Ūdens temperatūras iestatīšana



HyTronic automātiskajiem maisītājiem aukstā ūdens temperatūru nevar iestatīt.



HyTronic automātiskajiem maisītājiem ar iekšējo maisītāju temperatūras iestatīšanu drīkst veikt tikai speciālists.

Maisītāja sviru pagriezt stāvoklī, kurā ūdenim ir vēlāmā temperatūra.



HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Tehniskā apkope

Traulējumi ekspluatācijas laikā

| Traulējums | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|-----------------------|---|--|
| Ūdens tek par maz | Aizsērējis filtrs Aizsērējis strūklas regulators | • Izsaukt speciālistu Notīrīt strūklas regulatoru • Skatīt sadaļu "Tehniskā apkope" |
| Ūdens netek | Spiediens vadā ir pārāk zems Vadā nav spiediena Nav elektrības tīkla strāvas (no elektrības tīkla darbināmi modeļi) | • Izsaukt speciālistu • Izsaukt speciālistu • Izsaukt speciālistu |
| Ūdens nepārstāj tecēt | Maisītājs ir bojāts | • Noslēgt ūdens padevi • Izsaukt speciālistu |
| Pil ūdens | Maisītājs nav hermētisks | • Noslēgt ūdens padevi • Izsaukt speciālistu |

Tehniskā apkope

Tehniskās apkopes intervāli

Nepieciešamības gadījumā, bet ne vēlāk kā norādītajos intervālos ir jāveic sekojoši darbi:

- Virsmas tīrīšana - katru nedēļu, veic lietotājs
- Strūklas regulatora tīrīšana - katru gadu, veic lietotājs
- Filtra tīrīšana - ik pēc pusgada, veic speciālists

Tehniskās apkopes darbi

Virsmas tīrīšana

Tīrīšanas veikšanai maisītāju var deaktivēt uz 90 sekundēm.

Priekšnoteikumi

Tīrīšanas fāze ir iestatīta (skatīt sadaļu "Iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pultī")



UZMANĪBU

Agresīvi un skrāpējoši tīrīšanas līdzekļi virsmu var sabojāt. Nelietojiet hloru vai skābes saturošus, abrazīvus vai kodinošus tīrīšanas līdzekļus, bet lietojiet tikai maigus tīrīšanas līdzekļus un ūdeni.



Sūdzības par bojājumiem, kas radušies, lietojot neatbilstošus tīrīšanas līdzekļus, var tikt ņemtas vērā.

1

Sensoru pilnībā aizsegt ar roku, līdz ūdens pārstāj tecēt. (tam nepieciešamas 5 sekundes)



HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija


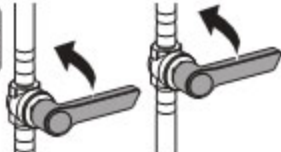
Tehniskā apkope

- 2** Noņemt roku. Tīrīšanas funkcija tagad ir aktivizēta
- 3** Maisītāju notīrīt ar mīkstu, mitru drānu
- 4** Maisītāju nosusināt ar mīkstu dvieli
- 5** Kad ir aizritējušas 90 sekundes, maisītāju var lietot kā parasti


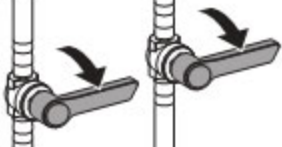



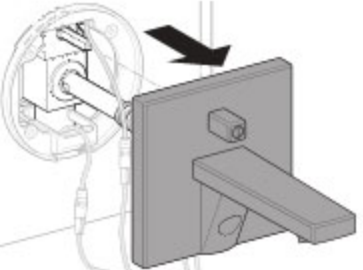

Strūklas regulatora tīrīšana vai nomaiņšana

- 1**  
- 2** Strūklas regulatoru izskrūvēt ar klāt pievienoto atslēgu un notīrīt vai nomainīt




- 3**  


Filtra tīrīšana vai nomaiņšana

- 1**  
- 2**  
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Bajonetes uzgriezni griezt, kamēr tas dzirdami nofiksējas un izvilkt ventilu bloku

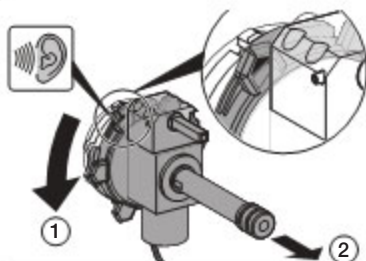


- 7** Notīrīt filtru. Stipri piesārņots vai bojāts filtrs ir jānomaina

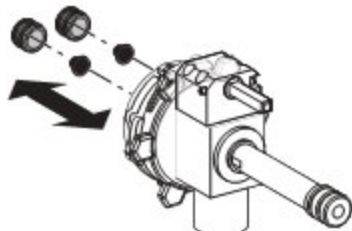

- 8** Bajonetes uzgriezni griezt, kamēr tas dzirdami nofiksējas

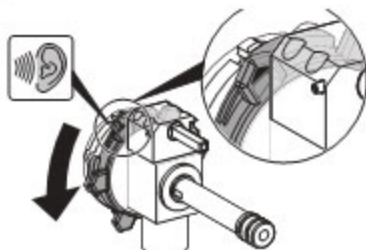


- 9** Ievietot ventilu bloku. Beigu pozīcijā bajonetes uzgrieznis patstāvīgi nobloķējas

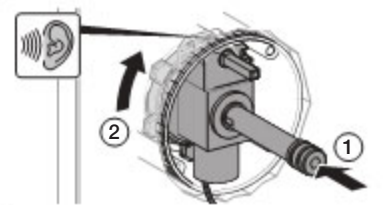


10




11

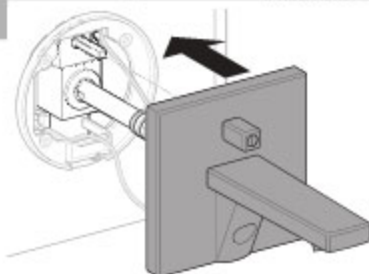

12

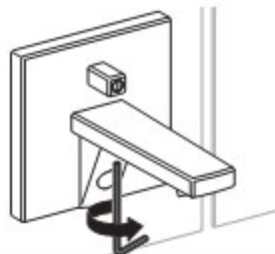

13

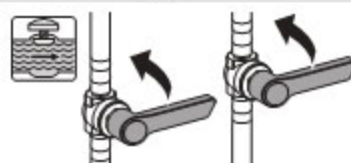

LV

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Apkope

Apkope

Bojājumu meklēšana

| Problēma | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|-------------|---|---|
| Ūdens netek | Ūdens padeve ir slēgta Strūkklas regulators ir aizsērējis vai piesārņots | Atvērt ūdens padevi Notīrīt vai nomainīt strūkklas regulatoru <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Tehniskā apkope, strūkklas regulatora tīrīšana vai nomainīšana" |
| | Filtrs ir aizsērējis vai piesārņots | Notīrīt vai nomainīt filtru <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Apkope, filtra tīrīšana vai nomainīšana" |
| | Ūdens tīklā nav spiediena | Pārbaudīt ūdens spiedienu <ul style="list-style-type: none">• Atjaunot ūdens spiedienu |
| | Kontaktsavienojuma kabelis starp elektriskā tīkla daļu un elektriskā tīkla adapteri ir atvienots (no elektriskā tīkla darbināmi modeļi) | Izveidot kabeļa kontaktsavienojumu |
| | Elektriskā tīkla kontakti ir korodējuši (no elektriskā tīkla darbināmi modeļi) | Notīrīt elektriskā tīkla kontaktus vai nomainīt elektriskā tīkla adapteri <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Savienojuma kabelis ir ieliekts vai pārlauzts (no elektriskā tīkla darbināmi modeļi) | Nomainīt bojātas daļas <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Nav elektrības tīkla strāvas (no elektrības tīkla darbināmi maisītāji) | Pārbaudīt elektriskā tīkla padevi <ul style="list-style-type: none">• Nodrošināt strāvas padevi |
| | Magnētventilis ir bojāts | Nomainīt magnētventili <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Maisītājs ir tīrīšanas fāzē | Nogaidīt tīrīšanas fāzes beigas (apm. 2 min.) |
| | Elektronikas modulis ir bojāts | Sazināties ar Geberit kompāniju pa Geberit apkopes tālruni vai nomainīt elektronikas moduli <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Elektriskā tīkla adapteris ir bojāts (no tīkla darbināmi modeļi) | Sazināties ar Geberit kompāniju pa Geberit apkopes tālruni vai nomainīt tīkla adapteri <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Magnētuztvērējā nav magnēta vai tas ir bojāts | Nomainīt magnētuztvērēju <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Darbības zonas sensors nav pareizi iestatīts | Pareizi iestatīt darbības zonu <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Apkope, iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pultī" |
| | Sensora lodziņš ir saskrāpēts vai nosmērēts | Uzmanīgi notīrīt sensora lodziņu vai nomainīt to <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Traucējoša atstarošana no izlietnes | Pareizi iestatīt darbības zonu <ul style="list-style-type: none">• Skatīt sadaļu "Apkope, iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pultī" |

| Problēma | Iespējamais cēlonis | Novēršana |
|--|--|--|
| Ūdens tek nepārtraukti un pārstāj tecēt, kad darbības zonā parādās kāds priekšmets | Kontaktdakšai starp elektronikas moduli un magnētventili ir samainīta polaritāte | Pareizi pieslēgt kontaktsavienojumu |
| Ūdens tek pastāvīgi (ūdens nepārstāj tecēt) | Traucējoši priekšmeti uztveršanas diapazonā | Atbrīvot uztveršanas diapazonu no priekšmetiem • Skatīt sadaļu "Apkope, iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pultī" |
| | Elektronikas modulis ir bojāts | Nomainīt elektronikas moduli • Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Nepareiza sensora fāze | Nomainīt sensora fāzi vai atiestatīt sensoru • Skatīt sadaļu "Apkope, iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pultī vai sensora atiestatīšana" |
| | Spiediens ūdens tīklā ir pārāk augsts | Pārbaudīt spiedienu ūdens tīklā • Ūdens tīkla spiedienu iestatīt uz 0.5 - 8.0 bar |
| | Magnētventilis ir bojāts | Nomainīt magnētventili • Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| Ūdens sāk tecēt pats no sevis | Sensora lodziņš ir saskrāpēts vai nosmērēts | Notīrīt vai nomainīt sensora lodziņu • Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| | Maisītāja darbību ietekmē priekšmeti telpā (spoguļi, metāla virsmas, stikla izlietnes un tml.) | Atiestatīt sensoru • Skatīt sadaļu "Apkope, sensora atiestatīšana" |
| | Spiediena svārstības ūdens tīklā | Instalēt piemērotu spiediena regulatoru |
| Maisītājs nav hermētisks - pil ūdens | Nav hermētisks ūdens plūšanas ceļš, bojātas blīves | Pārbaudīt savienojumus ūdens plūšanas ceļā • Nomainīt blīves, ja tās ir bojātas |
| | Ūdens pil no ūdens atveres, magnētventilis pilnībā nenoslēdzas | Notīrīt vai nomainīt magnētventili • Skatīt sadaļu "Rezerves daļas" |
| Nevar pareizi iestatīt temperatūru | Nav ūdens, vai arī tas ir pārāk karsts vai auksts. Stūru ventīļi nav pilnībā atvērti | Pilnīgi atvērt stūru ventīļus |
| | Filtrs ūdens padevē ir aizsērējis vai piesārņots | Notīrīt vai nomainīt filtru • Skatīt sadaļu "Apkope, filtra tīrīšana vai nomaiņšana" |
| | Atpakaļteces novēršējs korpusā ir bloķēts | Novērst bloķēšanu |
| | Ūdens temperatūra ir pārāk zema vai pārāk augsta | Pārbaudīt ūdens tīkla vai boileru temperatūru |
| | Ūdens temperatūra pārāk zema vai pārāk augsta (modeļi ar iekšēju maisītāju) | Iestatīt iekšējo maisītāju • Skatīt sadaļu "Apkope, apkopes darbi" |
| | Ūdens temperatūra ir pārāk zema | Pārstatīt karstā ūdens ierobežotāju • Skatīt sadaļu "Apkope, apkopes darbi" |

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Apkope

Iestatījumi ar HyTronic apkopes vadības pulti

Šeit aprakstīto funkciju iestatīšanu drīkst veikt tikai speciālists.

Šeit minētās funkcijas ar HyTronic apkopes vadības pulti maisītājam var iestatīt individuāli. Numuri un jēdzieni ailē "Izvēlnes punkts" atbilst indikācijai HyTronic apkopes vadības displejā. Sīkāka informācija par šo tēmu ir atrodama HyTronic apkopes vadības pults ekspluatācijas instrukcijā.

Komandas

| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Pielietojums | Iestatīšanas diapazons | Rūpnīcas iestatījums |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ventija slēgšana. Skalo tik ilgi, kamēr tiek atkal atslēgts (pēc 10 minūtēm izslēdzas patstāvīgi). | a) Ventija funkcijas pārbaudīšana b) Stāvoša ūdens izskalošana (sastingums) c) Ūdensvada līnijas un maisītāja dezinficēšana (vismaz 3 minūtes pie vismaz 70° C) d) Ziemas iztukšošana | Ieslēgts = "OK" Izslēgts = "OK" | Izslēgts |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Uztveršanas diapazona pārbaudīšana. Sarkanā gaismas diode sensora lodziņā sāk degt, kad priekšmets nonāk uztveršanas diapazonā, pie tam netiek izraisīta skalošana (pēc 90 sekundēm izslēdzas patstāvīgi). | Problēmas ar lietotāja uztveršanu | Ieslēgts = "OK" Izslēgts = "OK" | Izslēgts |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Sensora atiestatīšana. Sensors tiek kalibrēts no jauna. | a) Ja ir uztveršanas traucējumi b) Ir mainījusies apkārtnē (piem., jauns mazgājamais galds) | Starts = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Rūpnīcas iestatījumi. Visas funkcijas tiek atiestatītas uz rūpnīcas iestatījumiem. | Ja ir funkcijas traucējumi | Starts = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Tīrīšanas fāzes slēgšana. Maisītājs ir neaktīvs 90 sekunžu laikā. | Maisītāja un izlietnes tīrīšana, netekot ūdenim. | Starts = "OK" | - |

Programmas

| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Pielietojums | Iestatīšanas diapazons | Rūpnīcas iestatījums |
|----------------------------------|--|---|--|----------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Pamatizvēlnes izvēlēšanās. Klātbūtne: Skalo, kamēr uztveršanas diapazonā atrodas priekšmets. Ūdens taupīšana: Skatīt izvēlni 44 Inerces darbības laiks: Skatīt izvēlni 43 | Vienas no trim programmām izvēlēšanās. | Klātbūtne = [A] Ūdens taupīšana = [B] Inerce = [C] | Klātbūtne [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Enerģijas taupīšanas režīma izvēlēšanās. Palēnina sensora reaģēšanas ātrumu pēc laika 40 [ESaverT] beigām pēc pēdējās lietošanas reizes. | Baterijas darbības ilguma pagarināšana. | Ieslēgts = [ON] Izslēgts = [OFF] | Izslēgts [OFF] |

Programmas

| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Pielietojums | Iestatīšanas diapazons | Rūpnīcas iestatījums |
|--------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------------------|
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Tīrīšanas brīva slēgšana. Dod maisītājam iespēju sākt tīrīšanas programmu manuāli (skatīt sadaļu "Tehniskā apkope"). | Priekšnosacījums manuālās tīrīšanas funkcijas sāksšanai | Ieslēgts = [ON] Izslēgts = [OFF] | Izslēgts [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Skalošanas ar noteikto intervālu izvēlēšanās. Sāk programmu "Skalošana ar noteikto intervālu". Maisītājs skalo automātiski ar ievadītās vērtības 42 [IntervalT] atstarpi, kamēr darbojas ievadītā vērtība 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higiēna b) Stāvoša ūdens izskalošana (sastingums) | Ieslēgts = [ON] Izslēgts = [OFF] | Izslēgts [OFF] |

Parametri

| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Pielietojums | Iestatīšanas diapazons | Rūpnīcas iestatījums |
|----------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Enerģijas taupīšanas režīma sākuma laika iestatīšana. Ir aktīvs, kamēr izvēlne 31 "Enerģijas taupīšanas režīms" atrodas uz [ON] | - | 6 - 48 stundas [...] | 24 stundas [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Skalošana ar noteikto intervālu - skalošanas laika iestatīšana. Ir aktīvs, ja izvēlne 33 "Skalošanas ar noteikto intervālu izvēlēšanās" atrodas uz [ON] | - | 3 - 180 sekundes [...] | 3 sekundes [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Skalošana ar noteikto intervālu - skalošanas intervāla iestatīšana. Ir aktīvs, ja izvēlne 33 "Skalošanas ar noteikto intervālu izvēlēšanās" atrodas uz [ON] | - | 1 - 168 stundas [...] | 168 stundas [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Inerces laika iestatīšana. Ir aktīvs, ja izvēlnē 30 "Pamatizvēlnes izvēlēšanās" ir izvēlēts [C]. Maisītājs turpina skalot arī pēc ievadītās laika vērtības beigšanās, pēc tam, kad priekšmets vairs neatrodas uztveršanas diapazonā. | a) Higiēna b) Piederumu tīrīšana | 1 - 180 sekundes [...] | 120 sekundes [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Dzeramā ūdens taupīšanas režīma darbības laika iestatīšana. Ir aktīvs, ja izvēlnē 30 "Pamatizvēlnes izvēlēšanās" ir izvēlēts [B]. Maisītājs skalo tik ilgi, kamēr uztveršanas diapazonā atrodas kāds priekšmets, bet ne ilgāk par ievadīto laika vērtību. | a) Ūdens taupīšana b) Noteikta ūdens daudzuma izlietošana | 3 - 180 sekundes [...] | 10 sekundes [10] |

LV

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Apkope

| Parametri | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|
| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Pielietojums | Iestatīšanas diapazons | Rūpnīcas iestatījums |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Darbības zonas iestatīšana. Manuālā iestatīšana [0]: Turēt roku uztveršanas diapazonā, kamēr sensora lodziņā sāk mirgot gaismas diode. Turēt roku vēlamajā darbības zonā, kamēr gaismas diode iedegas uz vienu sekundi un seko ūdens impulss. | Darbības zonas individuāla pielāgošana | Manuāli 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] priekš HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] priekš HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Sensora darba iestatīšana augšā. Izslēgts: Sensors ir izslēgts. (Abi sensori nevar būt izslēgti vienlaicīgi) Autom.: Nepieciešamības gadījumā sensors pārslēdzas uz "Dinamiski". Dinamiski: Sensors reaģē tikai uz kustīgiem priekšmetiem. | Uztveršanas drošības uzlabošana, ja ir traucējoša ārējā ietekme (piem., telpā atrodas spēcīgi atstarojoši priekšmeti). | Izslēgts = [0] Autom. = [1] Dinamiski = [2] | Autom. [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Sensora darba iestatīšana lejā. Izslēgts: Sensors ir izslēgts. (Abi sensori nevar būt izslēgti vienlaicīgi) Autom.: Nepieciešamības gadījumā sensors pārslēdzas uz "Dinamiski". Dinamiski: Sensors reaģē tikai uz kustīgiem priekšmetiem. | Uztveršanas drošības uzlabošana, ja ir traucējoša ārējā ietekme (piem., telpā atrodas spēcīgi atstarojoša izlietne). | Izslēgts = [0] Autom. = [1] Dinamiski = [2] | Autom. [1] |
| Skaitītājs | | | | |
| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | | | Indikācija |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Kopējais ekspluatācijas dienu skaits. Uzrāda ekspluatācijas dienu skaitu, sākot no pirmās nodošanas ekspluatācijā. | | | [...] dienas |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Kopējais lietošanas reižu skaits. Uzrāda lietošanas reižu skaitu, sākot no pirmās nodošanas ekspluatācijā. | | | [...] lietošanas reizes |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Kopējais skalošanas ar noteikto intervālu reižu skaits. Uzrāda skalošanu ar noteikto intervālu reižu skaitu, sākot no pirmās nodošanas ekspluatācijā. | | | [...] skalošanas reizes |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Ekspluatācijas dienu skaits kopš ieslēgšanas. Uzrāda ekspluatācijas dienu skaitu kopš pēdējās ieslēgšanas reizes. | | | [...] ekspluatācijas dienas |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Lietošanas reižu skaits kopš ieslēgšanas. Uzrāda visu lietošanas reižu skaitu kopš pēdējās ieslēgšanas reizes. | | | [...] lietošanas reizes |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Skalošanas ar noteikto intervālu reižu skaits kopš ieslēgšanas. Uzrāda skalošanas ar noteikto intervālu reižu skaitu kopš pēdējās ieslēgšanas reizes. | | | [...] skalošanas reizes |

Informācija par iekārtu

| Izvēlnes punkts [EN] [DE] | Apraksts | Indikācija |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modeļa numurs. Uzrāda maisītāja artikula numuru (nav derīgs, ja ir nomainīts elektronikas modulis). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Programmatūras versija. Uzrāda maisītāja vadības ierīces programmatūras versiju (piem., [0312] = versija 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Sērijas numurs. Uzrāda aktuālā elektronikas moduļa sērijas numuru | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Maisītāja izgatavošanas datums. Uzrāda maisītāja izgatavošanas datumu. Nav derīgs, ja tika nomainīts elektronikas modulis (piem., [1007] = 10. kalendārā nedēļa, 2007. gads). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Apgādes veids. Uzrāda, vai runa ir par no elektriskā tīkla darbināmu (AC) vai ar bateriju darbināmu (DC) maisītāju. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Baterijas kapacitāte. Uzrāda aktuālo baterijas kapacitāti %. Ja tā ir 00 %, baterija ir jāatjauno. | [...] % |

Apkopes darbi


Šeit ir aprakstīti sekojoši apkopes darbi:

- Ūdens temperatūras iestatīšana (iekšējais maisītājs)
- Karstā ūdens daļas ierobežošana
- Sensora atiestatīšana


Ūdens temperatūras iestatīšana (iekšējais maisītājs)

Attiecas uz visiem modeļiem ar iekšēju maisītāju.

1


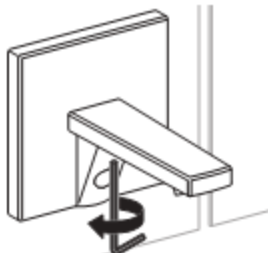


2

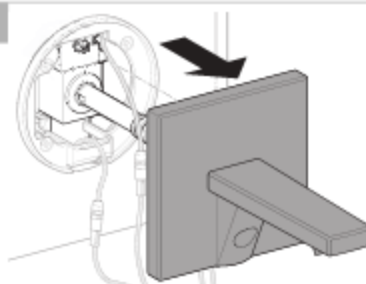

LV

- 3** Maisītāju iestatīt ar skrūvgriezi
Pulksteņrādītāja virzienā = auksts
Pretēji pulksteņrādītāja virzienam = karsts
Karstā ūdens daļa atrodas diapazonā no 5 - 95 %

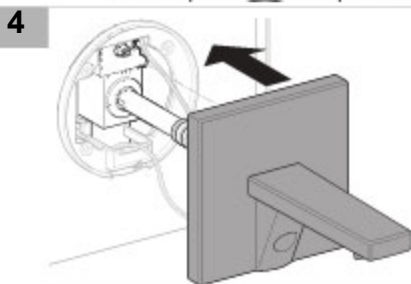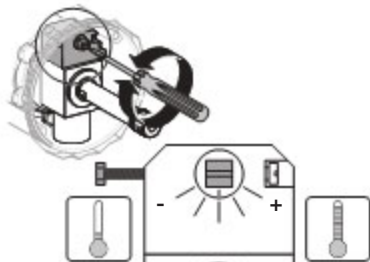


Rezultāts

Temperatūra tagad ir iestatīta.
Uzmanīgi pārbaudīt jauno iestatīto temperatūru.
Nepieciešamības gadījumā temperatūru iestatīt no jauna.


Karstā ūdens daļas ierobežošana

Karstā ūdens daļu var ierobežot diapazonā no 50 - 95%.

1

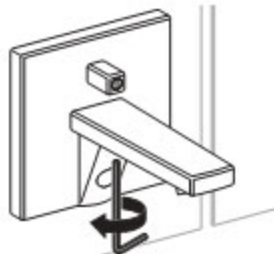


2

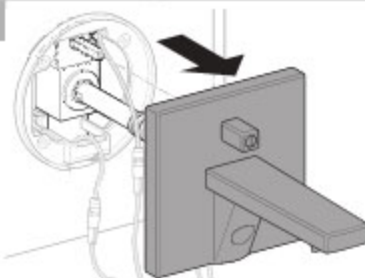


3


Sānu skrūves iestatīšana
Izskrūvēt = karstā ūdens daļa ir lielāka
Ieskrūvēt = karstā ūdens daļa ir mazāka

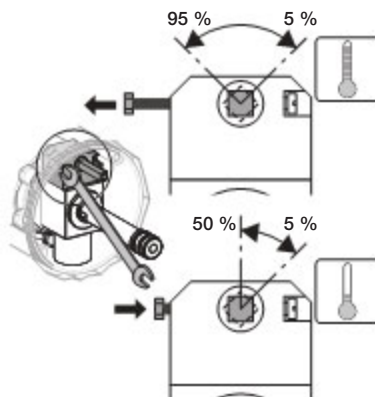

4

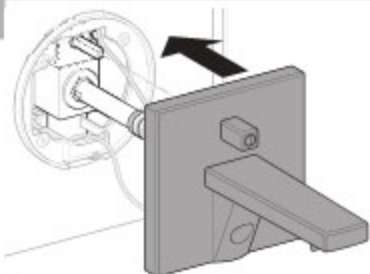

5

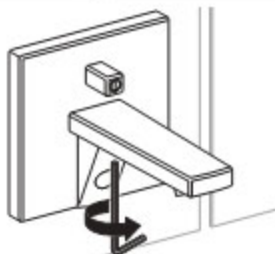


Rezultāts

Karstā ūdens daļa tagad ir ierobežota.
Uzmanīgi pārbaudīt jauno iestatīto temperatūru.
Nepieciešamības gadījumā iestatīt no jauna.

Sensora atiestatīšana


Sensors no jauna tiek pielāgots apkārtnē.

1

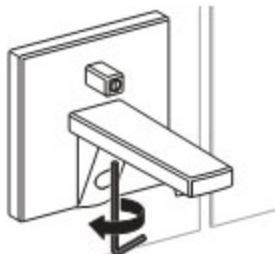

2

Pārsegu izvilkāt ārā uz 5 cm un nogaidīt 3 sekundes

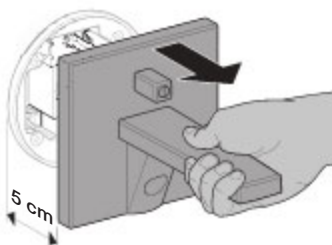


3

Pārsegu atkal līdz galam uzstumt virsū un nogaidīt 15 sekundes. Sensors no jauna tiek pielāgots apkārtnē. Netraucējiet procesu, kustoties vai novietojot priekšmetus uztveršanas diapazonā. Kad ūdens ir pārstājis tecēt, process ir pabeigts.



4

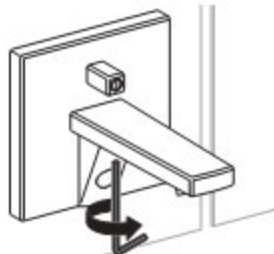

Rezultāts

Sensors tagad ir iestatīts no jauna.


LV

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Rezerves daļas

Rezerves daļas

HyTronic87 rezerves daļas

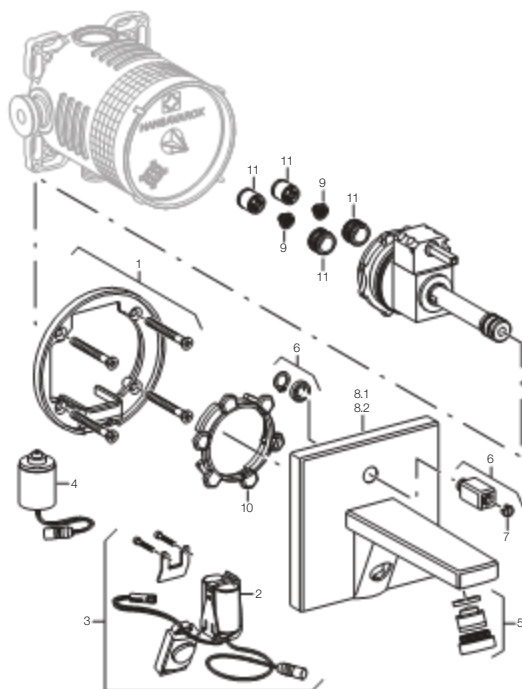


| Poz. | Nosaukums | Art. Nr. | Piezīm es |
|------|---|--------------|--------------|
| 1 | HyTronic87/88 magnētuztvērējs | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapteru komplekts | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic87 elektronikas modulis | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnētventilis | 240.797.00.1 | |
| 5 | Strūkļas regulators 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 maisītāja sviru komplekts | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 temperatūras indikators | 241.655.00.1 | 5 gb. |
| 8.1 | HyTronic87 pamatelements ar maisītāju, tsā noplūdes atvere (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic87 pamatelements bez maisītāja, tsā noplūdes atvere (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Groza filtrs | 244.004.00.1 | 2 gb. |
| 10 | HyTronic87/88 bajonetes uzgrieznis ar atsperi | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 komplekts ar blīvēm un atpakaļteces novērsēju | 241.666.00.1 | |

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Rezerves daļas

HyTronic88 rezerves daļas

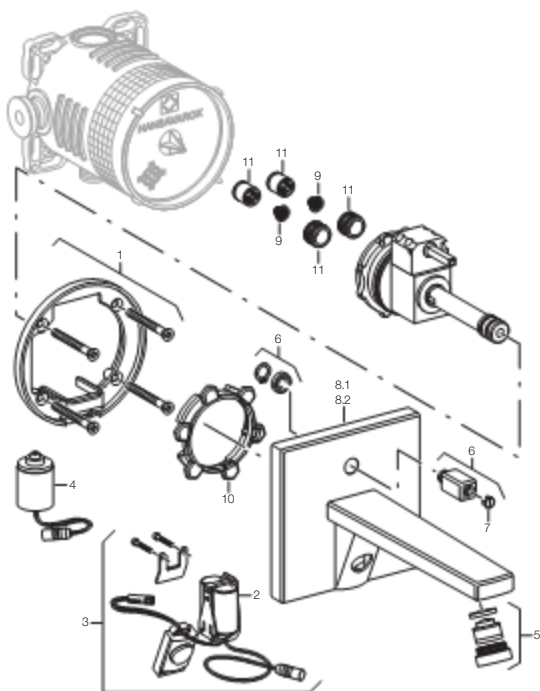

| Poz. | Nosaukums | Art. Nr. | Piezīm es |
|------|--|--------------|--------------|
| 1 | HyTronic87/88 magnētuztvērējs | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapteru komplekts | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic88 elektronikas modulis | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnētventilis | 240.797.00.1 | |
| 5 | Strūklas regulators 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 maisītāja sviru komplekts | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 temperatūras indikators | 241.655.00.1 | 5 gb. |
| 8.1 | HyTronic88 pamatelements ar maisītāju, garā noplūdes atvere (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic88 pamatelements bez maisītāju, garā noplūdes atvere (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Groza filtrs | 244.004.00.1 | 2 gb. |
| 10 | HyTronic87/88 bajonetes uzgrieznis ar atsperi | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 komplekts ar bīvēm un atpakaļteces novērsēju | 241.666.00.1 | |

LV

HyTronic 87/88 ekspluatācijas instrukcija

Utilizācija

Utilizācija

Sastāvdaļas

Šis ražojums atbilst ES Direktīvas 2002/95/EK par toksisko vielu izmantošanas ierobežošanu RoHS (Restriction of Hazardous Substances) prasībām.

Utilizācija



ievērojot ES Direktīvas 2002/96/EK WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) prasības, elektroaprīkojuma ražotāju pienākums ir pieņemt lietotu aprīkojumu un pilnībā to utilizēt.

Simbols norāda uz to, ka produktu nedrīkst utilizēt kopā ar pārējiem atkritumiem.

Tehniski pareizai utilizācijai lietotais aprīkojums ir jānodod tieši firmai Geberit.

Pieņemšanas punktu adreses var uzzināt pie attiecīgā vietējā Geberit produkcijas izplatītāja vai interneta mājas lapā www.geberit.com.

Kontakts

Jautājumu vai problēmu gadījumā sazinieties ar Jūsu valsts Geberit produkcijas izplatītāju vai ielūkojieties interneta mājas lapā www.geberit.com.

Turinys

| | |
|---|-----|
| Tikslinė grupė..... | 363 |
| Bendrosios nuorodos | 363 |
| Konstrukcija..... | 364 |
| Naudojimas pagal nurodymus..... | 365 |
| Veikimas..... | 365 |
| Techniniai duomenys | 365 |
| Eksploatacija | 366 |
| - Vandens tiekimo funkcijos įjungimas | 366 |
| - Vandens temperatūros nustatymas | 366 |
| - Eksploatacijos sutrikimai..... | 367 |
| Patikra | 367 |
| - Patikros intervalai | 367 |
| - Paviršiaus valymas | 367 |
| - Aeratoriaus valymas arba pakeitimas | 368 |
| - Filtro valymas arba pakeitimas | 368 |
| Techninis aptarnavimas | 370 |
| - Gedimo paieška | 370 |
| - Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu | 372 |
| - Vandens temperatūros nustatymas (vidinis maišytuvas)..... | 375 |
| - Karšto vandens dalies apribojimas | 376 |
| - Pradinių jutiklio nustatymų grąžinimas..... | 377 |
| Atsarginės dalys..... | 378 |
| Utilizavimas | 380 |
| Kontaktai | 380 |

Tikslinė grupė

Ši eksploatacijos instrukcija skirta „HyTronic“ automatinio maišytuvo naudotojams bei specializuotam personalui (santchnikams, „Geberit“ įmonės aptarnavimo centro technikams).

Bendrosios nuorodos

Ši eksploatacijos instrukcija

Šioje eksploatacijos instrukcijoje pateikiama visa svarbi informacija apie „HyTronic“ automatinį maišytuvą naudojimą bei techninę priežiūrą. Kiekvieną kartą prieš atliekant darbus su maišytuvu, būtina perskaityti instrukciją. Instrukciją būtina išsaugoti ir prireikus pateikti specialistui.

Montavimas

„HyTronic“ automatinį maišytuvą leidžiama instaliuoti ir prijungti tik remiantis atskira montavimo instrukcija. Būtinus darbus turi atlikti tik specialistas. Draudžiama atlikti bet kokius „HyTronic“ automatinį maišytuvą pakeitimus, papildomus instaliavimo, taisymo ar pan. darbus.

Eksploatacija, techninė priežiūra

Ekspluatuojant gali atlikti tik tuos techninės priežiūros darbus, kurie aprašyti šioje instrukcijoje.









Techninis aptarnavimas

Techninio aptarnavimo darbus gali atlikti tik specialistas. Netinkamai atlikti darbai gali tapti nelaimingų atsitikimų, materialinių nuostolių ir eksploatacijos sutrikimų priežastimi.

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Konstrukcija

Simbolių paaiškinimas


| Simbolis | Reikšmė |
|--|---|
|  | Nurodo galimą pavojingą situaciją, kuri gali tapti lengvo ar vidutinio kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių priežastimi. |
|  | Nurodo svarbią informaciją. |
|  | Nurodo svarbų akustinį signalą arba triukšmą. |
|  | Palaukti nurodytą laiko tarpą! |
|  | Vandentiekio vanduo atjungtas / pagrindinis čiaupas užsuktas. |
|  | Vandentiekio vanduo įjungtas / pagrindinis čiaupas atsuktas. |
|  | Draudžiama viršyti nurodytą didžiausią terpės slėgį! |
|  | Per aukšta / žema temperatūra |

Galioja nacionalinė įstatymų numatyta garantija. Informacijos apie kitas garantines paslaugas suteiks atsakingos „Geberit“ produkcijos platinimo įmonės tiesiogiai arba internetu www.geberit.com.

Konstrukcija

„HyTronic87/88“

- 1 Dangtis
- 2 Maišytuvo svirtis
- 3 Aeratorius
- 4 Elektros tinklo adapteris
- 5 Elektroninis modulis
- 6 Magneto laikiklis
- 7 Vožtuvo blokas
- 8 Magnetinis vožtuvas
- 9 Greito sujungimo veržlė su spyruokle
- 10 Krepšio formos filtras
- 11 Atgalinis vožtuvas
- 12 HANSAVAROX pagrindinis potinkinis elementas (neįeina į tiekimo komplektaciją)

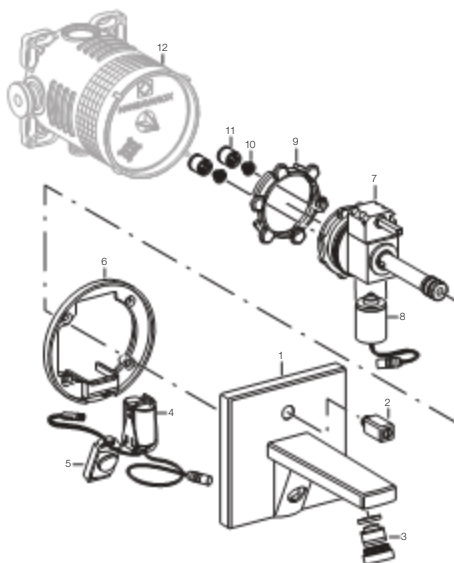

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Naudojimas pagal nurodymus


Naudojimas pagal nurodymus

„HyTronic“ automatiniai maišytuvai skirti tiekti vandenį praustuvuose bei naudojami atitinkamais įprastiniais tikslais. Jei, naudojant maišytuvus ne pagal paskirtį, sužalojami asmenys arba patiriama materialinių nuostolių, garantija netenka galios ir gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.

Veikimas

Jutiklį aktyvuoja du infraraudonieji spinduliai*. Jei bent vienas iš spindulių atspindi nuo objekto (pvz., rankos), elektroninė sistema magnetiniam vožtuvui perduoda atidarymo signalą; vanduo pradeda bėgti. Atstumas, kurį pasiekus įjungiama vandens tiekimo funkcija, vadinamas fiksavimo atstumu. Atsiradus išorinių trikdžių, spindulius galima išjungti pavieniui.

Galima nustatyti įvairias maišytuvo funkcijas. Skyriuje „Techninis aptarnavimas“ aprašoma, kaip galima nustatyti funkcijas.

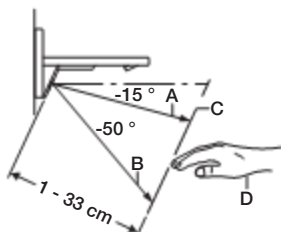

- A Viršutinis infraraudonasis spindulys (rodo 15 ° į apačią)
- B Apatinis infraraudonasis spindulys (rodo 50 ° į apačią)
- C Fiksavimo atstumas (gamyklinis nustatymas: 16 - 18 cm)
- D Naudotojo ranka (kai ji fiksuojama, pradeda bėgti vanduo)

* Infraraudonieji spinduliai - tai žmogaus akiai nematoma šviesa (nėra akustinių bangų ar pan.)

Techniniai duomenys

Elektros srove maitinami „HyTronic87/88“ maišytuvai

| | |
|---|-------------------------|
| Medžiaga | chromuotas žvalvaris |
| Pralaida su aeratoriumi | 6.0 l/min. |
| Pralaida | > 0.1 l/sek. |
| Oro drėgmė | < 100% santykinė |
| Slėgio diapazonas eksploatacijos metu | 0.5 - 8 bar |
| Oro temperatūra | 1 - 40 °C |
| Temperatūra eksploatacijos metu (maks.) | trumpalaikė maks. 90 °C |
| Diferencinis slėgis ŠV/KV | maks. 1,5 bar |
| Darbinė įtampa | 12 V AC |

LT

Valdymas



DĖMESIO

Karštas vanduo gali nudeginti odą.

► Norint patikrinti temperatūrą, trumpai ir atsargiai palaikyti ranką po vandeniu

Vandens tiekimo funkcijos įjungimas

Palaikyti ranką toje vietoje, kurioje turėtų bėgti vandens srovė; vanduo pradeda bėgti. Atitraukus ranką vanduo nustoja bėgti.



Vandens temperatūros nustatymas



„HyTronic“ automatinuose šalto vandens maišytuvuose temperatūros negalima nustatyti.



„HyTronic“ automatinuose maišytuvuose su vidiniu maišytuvu temperatūrą gali nustatyti tik specialistas.

Pasukti maišytuvo svirtį į padėtį, kurioje bėga pageidaujamos temperatūros vanduo



Eksploatacijos sutrikimai

| Gedimas | Galima priežastis | Priemonės gedimui pašalinti |
|-------------------------------|--|---|
| Bėga per mažas vandens kiekis | Užsikimšęs filtras Užsiteršęs aeratorius | • Kreiptis į specialistą Išvalyti aeratorių • Žr. skyriuje „Patikra“ |
| Nebėga vanduo | Per silpnas slėgis vandentiekyje Nėra slėgio vandentiekyje Nėra elektros srovės (elektros srove maitinamuose modeliuose) | • Kreiptis į specialistą • Kreiptis į specialistą • Kreiptis į specialistą |
| Vanduo nenustoja bėgti | Sugedęs maišytuvas | • Uždaryti vandens tiekimo vožtuvą • Kreiptis į specialistą |
| Laša vanduo | Nesandarus maišytuvas | • Uždaryti vandens tiekimo vožtuvą • Kreiptis į specialistą |

Patikra

Patikros intervalai

Esant būtinybei, bet ne vėliau nurodytų intervalų, būtina atlikti šiuos techninės priežiūros darbus:

- Nuvalyti paviršių - kiekvieną savaitę (atlieka eksploatuotojas)
- Išvalyti aeratorių - kasmet (atlieka eksploatuotojas)
- Išvalyti filtrą - kas pusmetį (atlieka specialistas)

Techninės priežiūros darbai

Paviršiaus valymas

Norint nuvalyti maišytuvą, jį galima deaktyvuoti 90-iai sekundžių.

Sąlygos

Nustatytas valymo režimas (žr. skyriuje „Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu“)



DĖMESIO

Agresyvios ir šveičiančios valymo priemonės gali pažeisti paviršiaus dangą.

Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra chloro ar rūgščių, taip pat priemonių, kurios šlifuoja ar ėsdina; naudokite tik švelnias valymo priemones ir vandenį.



Nusiskundimai, susiję su netinkamu valymo priemonių naudojimu, gali būti nesvarstomi.

1

Jutiklį uždengti ranka, kol vanduo nustos bėgti. (reikalingos 5 sekundes)




LT

- 2** Atitraukti ranką. Dabar valymo funkcija įjungta
- 3** Nuvalyti maišytuvą minkšta drėgna šluoste
- 4** Nusausinti maišytuvą minkšta šluoste
- 5** Praėjus 90 sekundžių, maišytuvu vėl galima įprastai naudotis.




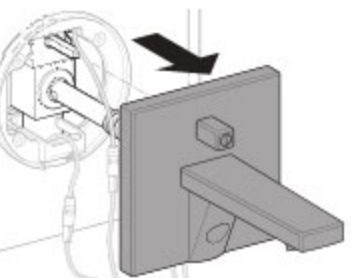

Aeratoriaus valymas arba pakeičimas

- 1** 
- 2** Pridėtu raktu išsukti aeratorių ir jį išvalyti arba pakeisti

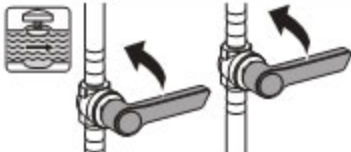


- 3** 


Filtro valymas arba pakeičimas

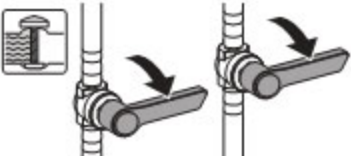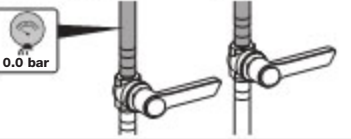- 1** 
- 2** 
- 3** 
- 4** 
- 5** 


- 6** Sukti greito sujungimo veržlę, kol ši girdimai užsifiksuos, ir ištraukti vožtuvo bloką.

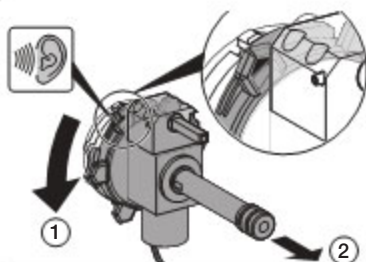


- 7** Išvalyti filtrą. Smarkiai užterštus arba apgadintus filtrus būtina pakeisti.

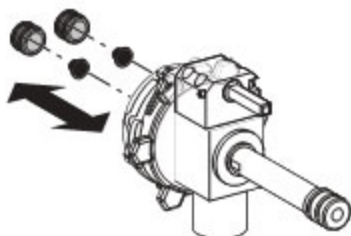

- 8** Sukti greito sujungimo veržlę, kol ši girdimai užsifiksuos

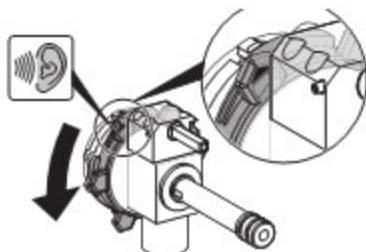


- 9** Įstatyti vožtuvo bloką. Greito sujungimo veržlė automatiškai užsifiksuoja galinėje padėtyje

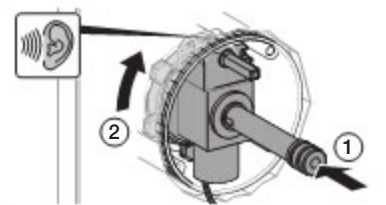


10




11

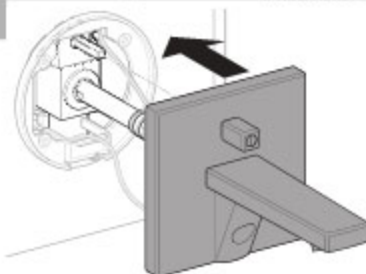

12

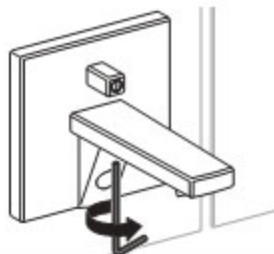

13

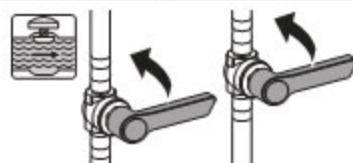

LT

Techninis aptarnavimas

Gedimo paieška

| Problema | Galima priežastis | Priemonės gedimui pašalinti |
|---------------|---|---|
| Nebėga vanduo | Vandens tiekimo vožtuvas uždarytas | Atidaryti vandens tiekimo vožtuvą |
| | Užsikimšęs arba užsiteršęs aeratorius | Išvalyti arba pakeisti aeratorių • Žr. skyriuje „Patikra. Aeratoriaus valymas arba pakeitimas“ |
| | Užsikimšęs arba užterštas filtras | Išvalyti arba pakeisti filtrą • Žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas. Filtrų valymas arba pakeitimas“ |
| | Vandentiekyje nėra slėgio | Patikrinti vandens slėgį • Atkurti vandens slėgio tiekimą |
| | Atsijungęs kištukinis laidas tarp maitinimo bloko ir elektros tinklo adapterio (elektros srove maitinamuose maišytuvuose) | Prijungti kištukinį laidą |
| | Aprūdiję elektros tinklo adapterio kontaktai (elektros srove maitinamuose maišytuvuose) | Nuvalyti elektros tinklo adapterio kontaktus arba pakeisti elektros tinklo adapterį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Sulenktas arba perlaužtas jungiamasis laidas (elektros srove maitinamuose maišytuvuose) | Pakeisti pažeistas dalis • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Nėra elektrosrovės (elektros srove maitinamuose modeliuose) | Patikrinti elektrosrovės tiekimą • Užtikrinti elektrosrovės tiekimą |
| | Sugedęs magnetinis vožtuvas | Pakeisti magnetinį vožtuvą • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Maišytuvus yra valymo režimu | Palaukti, kol baigsis valymo režimas (apie 2 minutes) |
| | Sugedęs elektroninis modulis | Kreiptis į „Geberit“ įmonės techninio aptarnavimo centrą arba pakeisti elektroninį modulį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Sugedęs elektros tinklo adapteris (elektros srove maitinamuose maišytuvuose) | Kreiptis į „Geberit“ įmonės techninio aptarnavimo centrą arba pakeisti elektros tinklo adapterį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Aprūdintas magnetas laikiklyje arba magneto nėra | Pakeisti magneto laikiklį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Netinkamai nustatytas fiksavimo atstumo jutiklis | Tinkamai nustatyti fiksavimo atstumą • Žr. „Techninis aptarnavimas. Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu“ |
| | Įbrėžtas arba nešvarus jutiklio langelis | Atsargiai nuvalyti arba pakeisti jutiklio langelį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Interferuojantys atspindžiai nuo praustuvo | Tinkamai nustatyti fiksavimo atstumą • Žr. „Techninis aptarnavimas. Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu“ |

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

| Problema | Galima priežastis | Priemonės gedimui pašalinti |
|---|---|---|
| Vanduo nesustodamas bėga ir nustoja bėgti pasirodžius objektui fiksavimo zonoje | Netinkamas kištuko tarp elektroninio modulio ir magnetinio vožtuvo poliariškumas | Tinkamai prijungti kištuką |
| Nuolatinis vandens bėgimas (vanduo nenustoja bėgti) | Interferuojantys objektai fiksavimo zonoje | Pašalinti objektus iš fiksavimo zonos • Žr. „Techninis aptarnavimas. Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu“ |
| | Sugedęs elektroninis modulis | Pakeisti elektroninį modulį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Netinkamas jutiklio režimas | Pakeisti jutiklio modulį arba grąžinti jutiklį į pradinę padėtį • Žr. „Techninis aptarnavimas. Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu“ arba „Pradinių jutiklio nustatymų grąžinimas“ |
| | Per aukštas slėgis vandentiekyje | Patikrinti slėgį vandentiekyje • Nustatyti slėgį vandentiekyje ties 0,5 - 8,0 bar |
| | Sugedęs magnetinis vožtuvas | Pakeisti magnetinį vožtuvą • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| Vanduo pradeda savaime bėgti | Išbrėžtas arba nešvarus jutiklio langelis | Nuvalyti arba pakeisti jutiklio langelį • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| | Maišytuvo darbą neigiamai įtakoja aplinkiniai objektai (veidrodis, metaliniai paviršiai, stiklinis praustuvus ir t. t.) | Grąžinti pradinį jutiklio nustatymus • Žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas. Pradinių jutiklio nustatymų grąžinimas“ |
| | Slėgio svyravimai vandentiekyje | Sumontuoti tinkamą slėgio reguliatorių |
| Maišytuvus nesandarus - veržiasi vanduo | Nesandari vandens srauto tekėjimo zona, apgadintos tarpinės | Patikrinti sujungimus vandens srauto tekėjimo zonoje • Pakeisti tarpines (jei apgadintos) |
| | Iš čiaupo laša vanduo, magnetinis vožtuvas tinkamai neužsidaro | Nuvalyti arba pakeisti magnetinį vožtuvą • Žr. skyriuje „Atsarginės dalys“ |
| Negalima nustatyti tinkamos temperatūros | Nėra karšto ar šalto vandens arba jo per mažai Kampiniai uždaramieji vožtuvai atidaryti ne iki galo | Atidaryti uždaramuosius kampinius vožtuvus iki galo |
| | Užsikimšęs arba užsiteršęs vandens tiekimo sistemos filtras | Išvalyti arba pakeisti filtrą • Žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas. Filtro valymas arba pakeitimas“ |
| | Blokuotas atgalinis vožtuvas korpuse | Pašalinti blokavimą |
| | Per žema arba per aukšta vandens temperatūra | Patikrinti temperatūrą vandentiekyje arba šildytuve |
| | Vandens temperatūra per žema arba per aukšta (modeliuose su vidiniu maišytuvu) | Nustatyti vidinį maišytuvą • Žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas. Techninio aptarnavimo darbai“ |
| | Per žema vandens temperatūra | Iš naujo nustatyti karšto vandens temperatūros ribotuvą • Žr. skyriuje „Techninis aptarnavimas. Techninio aptarnavimo darbai“ |

LT

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

Nustatymai „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu

Čia aprašytas funkcijas gali nustatyti tik specialistas.

Čia aprašytos funkcijos „HyTronic“ techninio aptarnavimo pultu gali būti nustatomos individualiai kiekvienam maišytuvui. Skaičiai ir sąvokos, pateiktos stulpelyje „Meniu punktas“, atitinka rodinį „HyTronic“ techninio aptarnavimo pulto ekrane. Daugiau informacijos pateikiama „HyTronic“ techninio aptarnavimo pulto naudojimo instrukcijoje.

| Komandos | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|-----------------------|
| Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Taikymas | Nustatymo diapazonas | Gamyklinis nustatymas |
| 20 [Valve] [Ventil] | Ijungti vožtuvą. Vanduo tiekiamas tol, kol išjungiamas (po 10 minučių tiekimas nutraukiamas automatiškai). | a) Vožtuvo veikimo patikra b) Stovinčio vandens išplovimas (sąstingis) c) Vandentiekio linijos ir maišytuvo dezinfekcija (mažiausiai 3 minutes, esant min. 70° C temperatūrai) d) Ištuštinimas žiemos metu | Ij. = "OK" Išj. = "OK" | Išj. |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Patikrinti fiksavimo zoną. Raudonas šviesos diodas jutiklio langelyje pradeda šviesti, jei objektas patenka į fiksavimo zoną; tuo metu vanduo netiekiamas (po 90 sekundžių automatiškai išjungiamas). | Esant problemų užfiksuoti naudotoją | Ij. = "OK" Išj. = "OK" | Išj. |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Gražinti pradinį jutiklio nustatymus. Jutiklis iš naujo nusistato. | a) Esant fiksavimo sutrikimams b) Pasikeitus aplinkai (pvz., naujas praustuvus) | Paleistis = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Gamykliniai nustatymai. Grazinami pradiniai gamykliniai visų funkcijų nustatymai. | Esant veikimo sutrikimams | Paleistis = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Ijungti valymo režimą. Maišytuvas 90 sekundžių neaktyvus. | Maišytuvo ir praustuvo valymas (vanduo nebėga). | Paleistis = "OK" | - |
| Programos | | | | |
| Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Taikymas | Nustatymo diapazonas | Gamyklinis nustatymas |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Pasirinkti pagrindinį meniu. Esama padėtis: Vanduo tiekiamas, kol objektas yra fiksavimo zonoje. Vandens taupymas: žr. meniu 44 Išjungimo uždelimo trukmė: žr. meniu 43 | Pasirinkti vieną iš trijų programų. | Esama padėtis = [A] Vandens taupymas:=[B] Išjungimo uždelsimas = [C] | Esama padėtis [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Pasirinkti energijos taupymo režimą. Sulėtinamas jutiklio reakcijos greitis praėjus 40 [ESaverT] laikui po paskutinio naudojimosi. | Prailginamas baterijos tarnavimo laikas. | Ij. = [ON] Išj. = [OFF] | Išj. [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Ijungti valymo režimą. Leidžia rankiniu būdu įjungti maišytuvo valymo programą (žr. skyriuje „Patikra“). | Išankstinė sąlyga rankinei valymo funkcijai įjungti | Ij. = [ON] Išj. = [OFF] | Išj. [OFF] |

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

| Programos Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Taikymas | Nustatymo diapazonas | Gamyklinis nustatymas |
|--|--|---|----------------------------|--------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Pasirinkti vandens tiekimo intervalais programą. Pradedama vandens tiekimo intervalais programa. Maišytuvus tiekia vandenį automatiškai nustatytos vertės 42 [IntervalT] atkarpomis, kol trunka nustatyta vertė 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Higieninėms reikmėms b) Stovinio vandens išplovimas (sąstingis) | Įj. = [ON] Išj. = [OFF] | Išj. [OFF] |

| Parametrai Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Taikymas | Nustatymo diapazonas | Gamyklinis nustatymas |
|---|---|--|---------------------------|--------------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Nustatyti energijos taupymo režimo trukmę. Funkcija aktyvi, jei meniu 31 „Energijos taupymo režimo pasirinkimas“ yra nustatyta [ON] | - | 6 - 48 valandos [...] | 24 valandos [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Vandens tiekimas intervalais - nustatyti vandens tiekimo trukmę. Funkcija aktyvi, jei meniu 33 „Vandens tiekimas intervalais pasirinkimas“ yra nustatyta [ON] | - | 3 - 180 sek.[...] | 3 sek. [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Vandens tiekimas intervalais - nustatyti vandens tiekimo intervalus. Funkcija aktyvi, jei meniu 33 „Vandens tiekimo intervalais pasirinkimas“ yra nustatyta [ON] | - | 1 - 168 valandos [...] | 168 valandos [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Nustatyti išjungimo uždelimo laiką. Funkcija aktyvi, jei meniu 30 „Pagrindinio meniu pasirinkimas“ yra nustatyta [C] Objektui pasitraukus iš fiksavimo zonos, maišytuvus toliau tiekia vandenį pagal nustatytą vertę. | a) Higieninėms reikmėms b) Priemonių valymas | 1 - 180 sek.[...] | 120 sek. [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Nustatyti geriamojo vandens taupymo režimo trukmę. Funkcija aktyvi, jei meniu 30 „Pagrindinio meniu pasirinkimas“ yra nustatyta [B]. Maišytuvus tiekia vandenį, kol objektas yra fiksavimo zonoje, tačiau ne ilgiau, nei nustatyta vertė. | a) Vandens taupymas. b) Tam tikro vandens kiekio tiekimas | 3 - 180 sek.[...] | 10 sek. [10] |

LT

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

Parametrai

| Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Taikymas | Nustatymo diapazonas | Gamyklinis nustatymas |
|----------------------------------|--|---|--|--|
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Nustatyti fiksavimo atstumą. Rankinis nustatymas [0]: Fiksavimo zonoje ranką laikyti tol, kol pradės mirksėti šviesos diodas jutiklio ekrane. Ranką laikyti pageidaujamu fiksavimo atstumu, kol šviesos diodas vienai sekunde užsidega ir paduodamas vandens impulsas. | Individualus fiksavimo atstumo pritaikymas | Rankinis 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] („HyTronic 85 - 87“) 31 - 33 cm [5] („HyTronic88“) |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Nustatyti jutiklio viršuje režimą. Išj.: Jutiklis išjungtas. (vienu metu abiejų jutiklių išjungti negalima) Automatinis: Jei būtina, jutiklis automatiškai persijungia į „Dinaminis“. Dinaminis: Jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. | Pagerinti fiksavimą esant interferuojantiems išoriniams trikdžiams (pvz., smarkiai atspindintys daiktai patalpoje). | Išj. = [0] Automatinis = [1] Dinaminis = [2] | Automatinis [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Nustatyti jutiklį apačioje. Išj.: Jutiklis išjungtas. (vienu metu abiejų jutiklių išjungti negalima) Automatinis: Jei būtina, jutiklis automatiškai persijungia į „Dinaminis“. Dinaminis: Jutiklis reaguoja tik į judančius objektus. | Pagerinti fiksavimą esant interferuojantiems išoriniams trikdžiams (pvz., smarkiai atspindintys praustuvus). | Išj. = [0] Automatinis = [1] Dinaminis = [2] | Automatinis [1] |

Skaitiklis

| Meniu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Rodomi duomenys |
|----------------------------------|--|----------------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Bendras eksploatacijos dienų skaičius. Rodomas eksploatacijos dienų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius. | [...] dienos (-u) |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Bendras naudojimų skaičius. Rodomas naudojimų (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius. | [...] naudojimai (-u) |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Bendras vandens tiekimo intervalais skaičius. Rodomas vandens tiekimo intervalais (pradedant nuo įdiegimo į eksploataciją) skaičius. | [...] vandens tiekimas (-u) |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Bendras „Power-On“ eksploatacijos dienų skaičius. Rodomas eksploatacijos dienų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo. | [...] eksploatacijos dienos (-u) |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Bendras „Power-On“ naudojimų skaičius. Rodomas visų naudojimų skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo. | [...] naudojimai (-u) |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Bendras „Power-On“ vandens tiekimo intervalais skaičius. Rodomas vandens tiekimo intervalais skaičius, pradedant nuo paskutinio įjungimo. | [...] vandens tiekimas (-u) |

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

Informacija apie prietaisą

| Menu punktas [EN] [DE] | Aprašymas | Rodomi duomenys |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Modelio numeris. Rodomas maišytuvo prekės numeris (negalioja, jei buvo pakeistas elektroninis modulis). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Programinės įrangos versija. Rodoma maišytuvo valdymo sistemos programinės įrangos versija (pvz., [0312] = versija 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Serijos numeris. Rodomas aktualaus elektroninio modulio serijos numeris. | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Maišytuvo pagaminimo data. Rodoma maišytuvo pagaminimo data. Negalioja, jei buvo pakeistas elektroninis modulis (pvz., [1007] = kalendorinė savaitė 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Maitinimo rūšis. Rodomas maišytuvo pobūdis - maitinamas elektros srove (AC) ar baterija (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Baterijos talpa. Rodoma aktuali baterijos talpa procentais (%). Kai rodoma 00 %, bateriją būtina pakeisti. | [...] % |

Techninio aptarnavimo darbai


Čia aprašomi šie techninio aptarnavimo darbai:

- Vandens temperatūros nustatymas (vidinis maišytuvas)
- Karšto vandens dalies apribojimas
- Pradinių jutiklio nustatymų grąžinimas


Vandens temperatūros nustatymas (vidinis maišytuvas)

Galioja visiems modeliams su vidiniu maišytuvu.

1

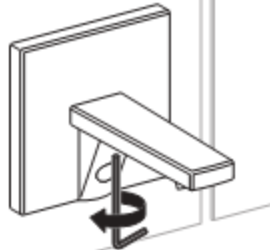

2


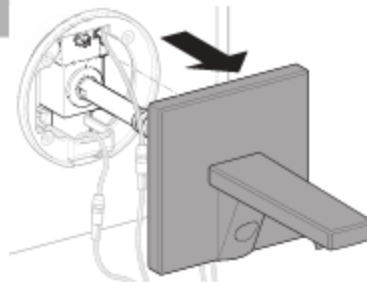


LT

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Techninis aptarnavimas

- 3** Atsuktuvu nustatyti maišytuvą
Pagal laikrodžio rodyklę = šaltas
Prieš laikrodžio rodyklę = karštas Karšto
vandens dalis siekia 5 - 95 %

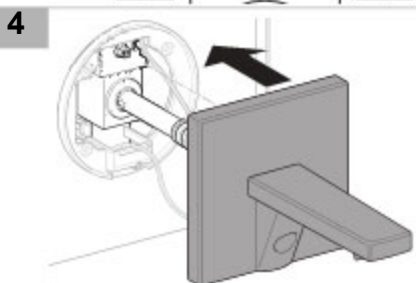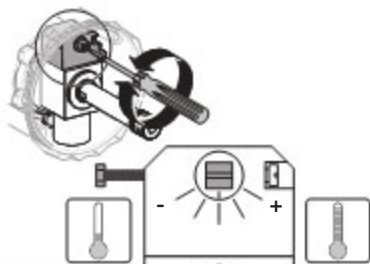


Rezultatas

Dabar temperatūra yra nustatyta.
Atsargiai patikrinti naują nustatytą temperatūrą. Jei
reikia, nustatyti temperatūrą iš naujo.


Karšto vandens dalies apribojimas

Karšto vandens dalis gali būti ribojama 50 - 95 % diapazonu.

1

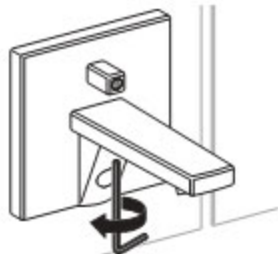


2

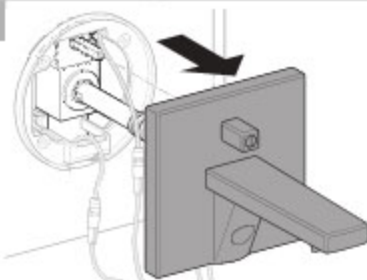


3


Nustatyti šoninį varžtą
Išsukti = karšto vandens dalis didesnė
Įsukti = karšto vandens dalis mažesnė

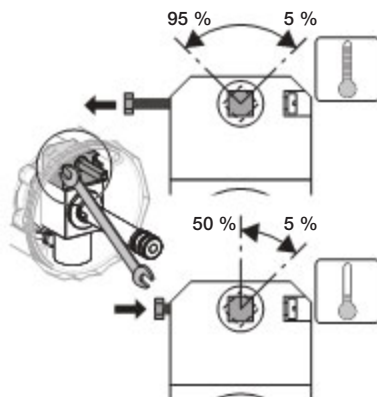

4

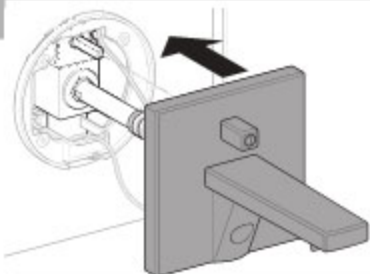

5

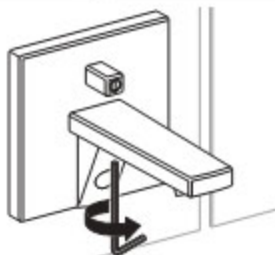


Rezultatas

Dabar karšto vandens dalis yra apribota.
Atsargiai patikrinti naują nustatytą temperatūrą. Jei būtina, nustatyti iš naujo.

Pradinių jutiklio nustatymų grąžinimas


Jutiklis iš naujo reaguoja į aplinką.

1

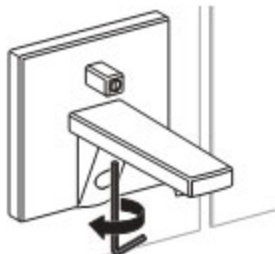

2

Ištraukti dangtį 5 cm ir palaukti 3 sekundes

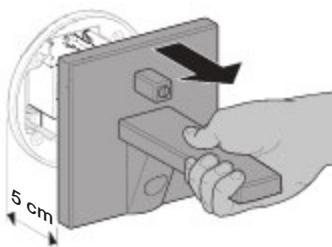


3

Dangtį vėl iki galo įstumti ir palaukti 15 sekundžių. Jutiklis iš naujo reaguoja į aplinką. Nepertraukite proceso judesiais bei daiktais fiksavimo zonoje. Procesas yra baigtas, kai vanduo nustoja bėgti.



4

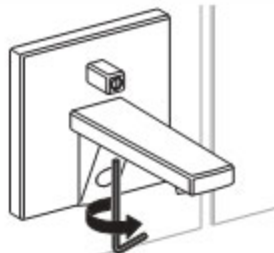

Rezultatas

Dabar jutiklis yra nustatytas iš naujo.


LT

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Atsarginės dalys

Atsarginės dalys

Atsarginės „HyTronic87“ dalys

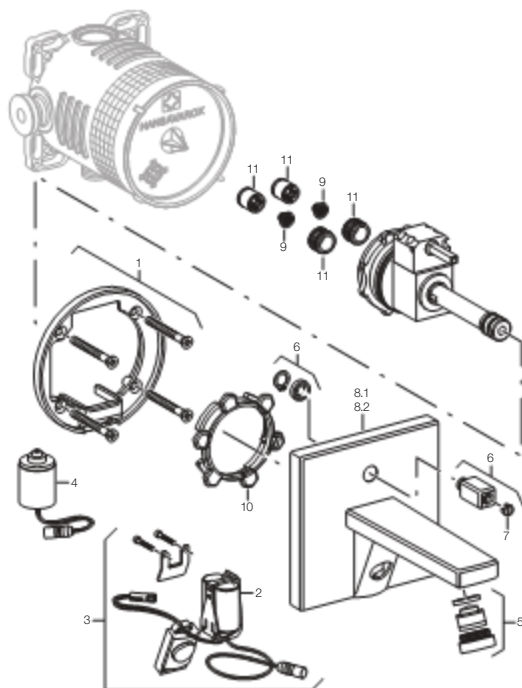


| Elem. | Pavadinimas | Prekės Nr. | Past. |
|-------|--|--------------|--------|
| 1 | „HyTronic87/88“ magneto laikiklis | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapterio komplektas | 240.747.00.1 | |
| 3 | „HyTronic87“ elektroninis modulis | 241.657.00.1 | |
| 4 | Magnetinis vožtuvas | 240.797.00.1 | |
| 5 | Aeratorius (6,0 l/min.) | 242.030.21.1 | |
| 6 | „HyTronic87/88“ maišytuvo svirties komplektas | 241.660.21.1 | |
| 7 | „HyTronic85/86“ temperatūros indikatorius | 241.655.00.1 | 5 vnt. |
| 8.1 | Pagrindinis „HyTronic87“ elementas su maišytuvu, trumpas snapas (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Pagrindinis „HyTronic87“ elementas be maišytuvo, trumpas snapas (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Krepšio formos filtras | 244.004.00.1 | 2 vnt. |
| 10 | „HyTronic87/88“ greito sujungimo veržlė su spyruokle | 241.665.00.1 | |
| 11 | „HyTronic87/88“ komplektas su tarpinėmis ir atgaliniu vožtuvu | 241.666.00.1 | |

„HyTronic87/88“ eksploatacijos instrukcija

Atsarginės dalys

Atsarginės „HyTronic88“ dalys

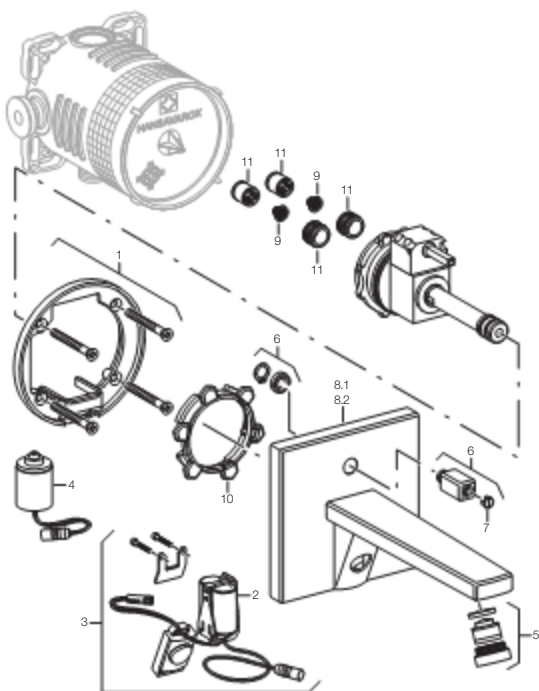

| Elem. | Pavadinimas | Prekės Nr. | Past. |
|-------|--|--------------|--------|
| 1 | „HyTronic87/88“ magneto laikiklis | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adapterio komplektas | 240.747.00.1 | |
| 3 | „HyTronic88“ elektroninis modulis | 241.658.00.1 | |
| 4 | Magnetinis vožtuvas | 240.797.00.1 | |
| 5 | Aeratorius (6,0 l/min.) | 242.030.21.1 | |
| 6 | „HyTronic87/88“ maišytuvo svirties komplektas | 241.660.21.1 | |
| 7 | „HyTronic85/86“ temperatūros indikatorius | 241.655.00.1 | 5 vnt. |
| 8.1 | Pagrindinis „HyTronic88“ elementas su maišytuvu, ilgas snapas (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Pagrindinis „HyTronic88“ elementas be maišytuvo, ilgas snapas (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Krepšio formos filtras | 244.004.00.1 | 2 vnt. |
| 10 | „HyTronic87/88“ greito sujungimo veržlė su spyruokle | 241.665.00.1 | |
| 11 | „HyTronic87/88“ komplektas su tarpinėmis ir atgaliniu vožtuvu | 241.666.00.1 | |

LT

Utilizavimas

Komponentai

Šis gaminytis atitinka ES direktyvos 2002/95/EB RoHS („Restriction of Hazardous Substances“ – Pavojingų medžiagų apribojimas) reikalavimus.

Utilizavimas



Vadovaujantis ES direktyva 2002/96/EB WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“ – Elektros ir elektroninės įrangos atliekos), elektros įrangos gamintojai privalo surinkti senus elektros ir elektroninius prietaisus bei saugiai juos utilizuoti.

Ženklas simbolizuoja, kad šį gaminį draudžiama utilizuoti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Senus elektros ir elektroninius prietaisus grąžinti „Geberit“ įmonei, kur šie bus tinkamai utilizuoti.

Surinkimo punktų adresus sužinosite iš šalyje atsakingos „Geberit“ produkcijos platinimo įmonės arba interneto adresu www.geberit.com.

Kontaktai

Iškilus klausimų ar problemų, kreipkitės į šalyje atsakingą „Geberit“ produkcijos platinimo įmonę arba internetu www.geberit.com.

Съдържание

| | |
|--|-----|
| Целева група | 381 |
| Общи указания | 381 |
| Устройство | 382 |
| Използване по предназначение | 383 |
| Начин на действие | 383 |
| Технически данни | 383 |
| Експлоатация | 384 |
| - Задействие потичането на водата | 384 |
| - Настройка на температурата на водата | 384 |
| - Неизправности по време на работа | 385 |
| Поддръжка | 385 |
| - Интервал на поддръжка | 385 |
| - Почистване на повърхността | 385 |
| - Почистване или смяна на регулатора на струята | 386 |
| - Почистване или смяна на филтрите | 386 |
| Сервизни дейности | 388 |
| - Диагностика на неизправности | 388 |
| - Настройки с дистанционното за сервизно обслужване HyTronic | 390 |
| - Настройка на температурата на водата (вътрешен смесител) | 393 |
| - Ограничаване на процента на горещата вода | 394 |
| - Рестартиране на сензора | 395 |
| Резервни части | 396 |
| Изхвърляне | 398 |
| Контакт | 398 |

Целева група

Това ръководство за експлоатация е предназначено както за ползвателите на автоматичната арматура HyTronic, така и за специалистите (монтьори на санитарна техника, обслужващи техники на Geberit).

Общи указания

Това ръководство за експлоатация

Това ръководство за експлоатация съдържа всички важни сведения във връзка с използването и поддръжката на автоматичната арматура HyTronic. Прочетете ръководството преди да пристъпите към манипулации по арматурата. Запазете ръководството, така че при необходимост то да може да бъде предоставено на специалиста.

Монтаж

Автоматичната арматура HyTronic трябва да бъде монтирана и свързвана само в съответствие с отделното ръководство за монтаж. Необходимите дейности трябва да бъдат извършени от специалист.

По автоматичната арматура HyTronic не трябва да се правят никакви промени, манипулации, допълнителни инсталации или опити за ремонт.

Експлоатация, поддръжка

Собственикът може да извършва само онези дейности по поддръжката, които са предвидени в това ръководство за експлоатация.









Сервизни дейности

Сервизни дейности могат да бъдат извършвани само от специалист. Некомпетентно извършени дейности могат да доведат до злоупотреби, материални щети и нарушаване на режима на работа.

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Устройство

Легенда на символите

| Символ | Значение |
|--|---|
|  | Означава възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки или средни телесни повреди или материални щети. |
|  | Означава важна информация. |
|  | Означава важен акустичен сигнал или звук. |
|  | Изчакайте посоченото време! |
|  | Водата от водопроводната мрежа е спряна / Централният кран е затворен. |
|  | Водата от водопроводната мрежа е пусната / Централният кран е отворен. |
|  | Да не се превишава посоченото, максимално налягане на флуида! |
|  | Температура висока / ниска |


Гаранция

В сила са гаранционните условия, определени от националното законодателство. Допълнителна информация относно гаранционните условия можете да получите от съответните фирми дистрибутори на Geberit или от уебсайта www.geberit.com.

Устройство

HyTronic87/88

- 1 Капак
- 2 Смесителен лост
- 3 Регулатор на струята
- 4 Мрежов адаптор
- 5 Електронен модул
- 6 Магнитен държач
- 7 Клапанен блок
- 8 Електромагнитен клапан
- 9 Байонетна гайка с пружина
- 10 Филтър
- 11 Възвратен клапан
- 12 Основно тяло за скрит монтаж HANSAVAROX (не е включено в доставката)

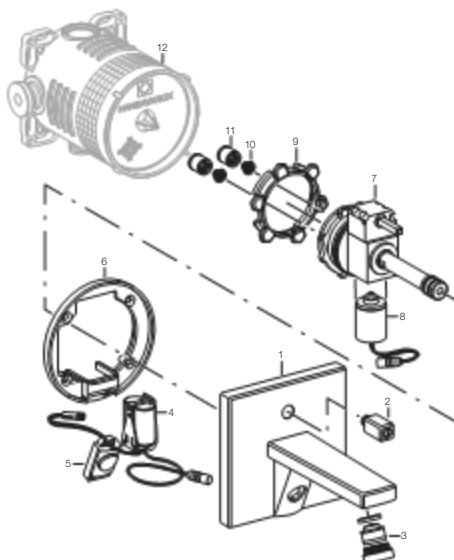


Използване по предназначение

Автоматичните арматури HyTronic са предназначени за миене на мивки и свързвания с това обичаен начин на ползване. За персонални и материални щети, възникнали при използване на уреда не по предназначение, не се поема гаранция и отговорност.

Начин на действие

Сензорът работи с два инфрачервени лъча*. Когато поне един от двата лъча рефлектира в някакъв предмет (напр. ръка), електрониката подава на електромагнитния клапан сигнал за отваряне и водата потича. Разстоянието, при което се задейства потичане на водата, се нарича разстояние на задействане. При външни смущаващи влияния лъчите могат да бъдат изключени поотделно. Арматурата предлага възможност за настройка на различни функции. В глава "Сервизни дейности" е описано как могат да бъдат настроени тези функции.

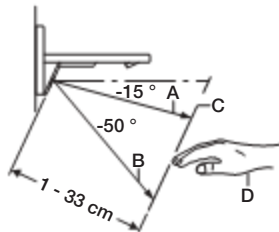

- A Горен инфрачервен лъч (насочен е на 15 ° надолу)
- B Долен инфрачервен лъч (насочен е на 50 ° надолу)
- C Разстояние на задействане (фабрична настройка 16 - 18 см)
- D Ръката на потребителя (когато бъде засечена от лъчите, потича вода)

* Инфрачервените лъчи представляват лъчи от невидима за човешкото око светлина (а не звукови вълни или др. под.)

Технически данни

Арматури HyTronic87/88 с мрежово захранване

| Материал | Хромиран месинг |
|---|--------------------------|
| Дебит с регулатор на струята | 6.0 л/мин. |
| Дебит | > 0.1 л/сек. |
| Влажност на въздуха | < 100% относително |
| Обхват на налягането по време на работа | 0.5 - 8 бара |
| Температура на въздуха | 1 - 40 °C |
| Макс. температура по време на работа | краткотрайно макс. 90 °C |
| Разлика в налягането студена/топла вода | макс. 1.5 бара |
| Работно напрежение | 12 волта променлив ток |

BG

Обслужване



⚠

Горещата вода може да изгори кожата.

► За да проверите каква е температурата, внимателно и бързо докоснете с ръка течащата вода.

Задействане потичането на водата

Поставяте ръка в областта, където се очаква да потече водната струя, и водата потича. Отдръпвате ръката си и водата спира.



Настройка на температурата на водата



При автоматична арматура HyTronic за студена вода температурата не може да се настройва.



При автоматична арматура HyTronic с вътрешен смесител температурата може да се настройва само от специалист.

Завъртете смесителния лост до позицията, в която водата има желаната температура.



Неизправности по време на работа

| Неизправност | Възможна причина | Отстраняване |
|--------------------------|--|---|
| Водата тече твърде слабо | Филтрите са запушени Регулаторът на струята е замърсен | <ul style="list-style-type: none"> Извикайте специалист Почистете регулатора на струята Вж. "Поддръжка" |
| Водата не тече | Налягането във водопроводната мрежа е твърде слабо Няма налягане във водопроводната мрежа Няма ток в мрежата (при моделите с мрежово захранване) | <ul style="list-style-type: none"> Извикайте специалист Извикайте специалист |
| Водата не спира | Арматурата е повредена | <ul style="list-style-type: none"> Спрете подаването на вода Извикайте специалист |
| Капе вода | Арматурата не е уплътнена добре | <ul style="list-style-type: none"> Спрете подаването на вода Извикайте специалист |

Поддръжка

Интервал на поддръжка

Описаните по-долу дейности по поддръжката трябва да се извършват при необходимост, но най-късно на посочените интервали:

- Почистване на повърхността - всяка седмица, от собственика
- Почистване на регулатора на струята - ежегодно, от собственика
- Почистване на филтрите - на половин година, от специалист

Дейности по поддръжката

Почистване на повърхността

За да бъде почистена, арматурата може да бъде деактивирана за 90 секунди.

Предпоставки

Избран е режим на работа "почистване" (вж. "Настройки с дистанционно за сервизно обслужване HyTronic")



ΔΙΕΙΔΙΚΤΑ

Агресивни и абразивни почистващи препарати могат да увредят повърхността.

Не използвайте препарати, които са абразивни или разяждащи, съдържат хлор или киселина.

Почиствайте само със слаб препарат и вода.



Рекламации за повреди, причинени поради неправилно третиране с почистващи препарати, не могат да бъдат признати.

1

Покрийте сензора изцяло с ръка, докато водата спре. (това отнема 5 секунди)



Ръководство за експлоатация HyTronic87/88


Поддръжка

- 2 Отдръпнете ръката си. Сега функцията "почистване" е активирана.
- 3 Почистете арматурата с мека, влажна кърпа.
- 4 Подсушете арматурата с мека кърпа.
- 5 След 90 секунди арматурата може отново да бъде ползвана както обикновено.


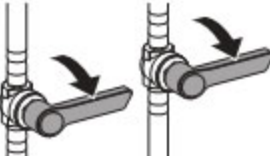

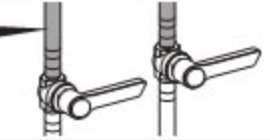
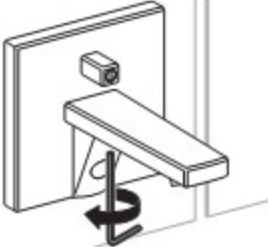
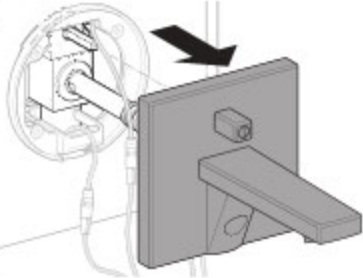

Почистване или смяна на регулатора на струята

- 1 
- 2 Отвийте регулатора на струята с помощта на приложения ключ и го почистете или сменете.




- 3 


Почистване или смяна на филтрите

- 1  A diagram showing the removal of the faucet handle. An arrow points to the handle being pulled away from the faucet body.
- 2  A diagram showing the removal of the faucet handle. A pressure gauge icon with "0.0 bar" is shown next to the handle.
- 3 A diagram showing the removal of the faucet handle. The handle is shown being rotated and then removed from the faucet body.
- 4 A diagram showing the removal of the faucet handle. The handle is shown being rotated and then removed from the faucet body.
- 5 A diagram showing the removal of the faucet handle. The handle is shown being rotated and then removed from the faucet body.


- 6** Завъртете байонетната гайка, докато се чуе изщракване, и извадете клапанный блок.

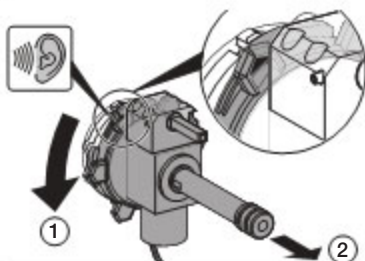


- 7** Почистете филтрите. Силно замърсени или повредени филтри трябва да бъдат подменени.

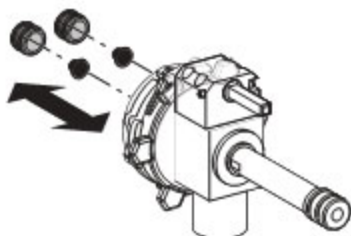

- 8** Завъртете байонетната гайка, докато се чуе изщракване.

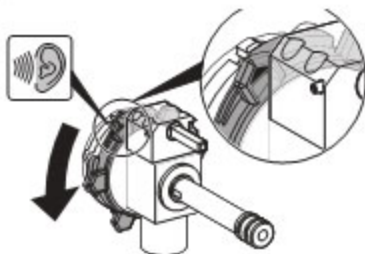


- 9** Поставете обратно клапанный блок. Байонетната гайка се блокира от само себе си в крайна позиция.

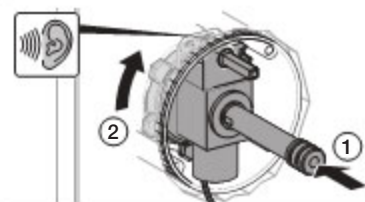


10




11

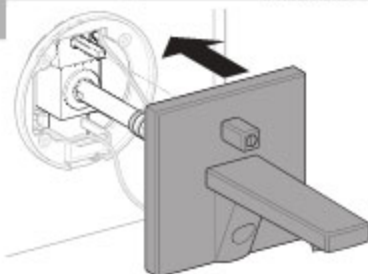

12

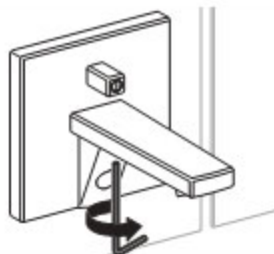

13

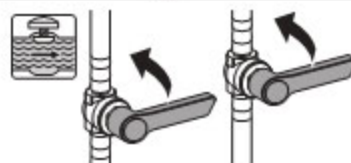

BG

Сервизни дейности

Диагностика на неизправности

| Проблем | Възможна причина | Отстраняване |
|----------------|--|---|
| Водата не тече | Подаването на вода е спряно | Отворете кран за входяща вода |
| | Регулаторът на струята е запушен или замърсен | Почистете или сменете регулатора на струята • Вж. глава "Поддръжка, Почистване и смяна на регулатора на струята" |
| | Филтрите са запушени или замърсени | Почистете или сменете филтрите • Вж. глава "Сервизни дейности, Почистване и смяна на филтрите" |
| | Няма налягане във водопроводната мрежа | Проверете налягането на водата • Възстановете налягането на водата |
| | Щепселното съединение на кабела между захранващия блок и мрежовия адаптор е прекъснато (при арматури с мрежово захранване) | Възстановете щепселното съединение на кабела |
| | Контактите на мрежовия адаптор са корозирали (при арматури с мрежово захранване) | Почистете контактите на мрежовия адаптор или подменете мрежовия адаптор • Вж. "Резервни части" |
| | Свързващият кабел е прегънат или прекъснат (при арматури с мрежово захранване) | Сменете повредените части • Вж. "Резервни части" |
| | Няма ток в мрежата (при арматури с мрежово захранване) | Проверете електрозахранването в мрежата • Осигурете електрозахранване |
| | Електромагнитният клапан е повреден | Сменете електромагнитния клапан • Вж. "Резервни части" |
| | Арматурата е в режим на работа "почистване" | Изчакайте да свърши режимът "почистване" (около 2 минути) |
| | Електронният модул е повреден | Свържете се със сервизния телефон на Geberit или сменете електронния модул • Вж. "Резервни части" |
| | Мрежовият адаптор е повреден (при арматури с мрежово захранване) | Свържете се със сервизния телефон на Geberit или сменете мрежовия адаптор • Вж. "Резервни части" |
| | Магнитът в магнитния държач липсва или е дефектен | Сменете магнитния държач • Вж. "Резервни части" |
| | Разстоянието на задействане на сензора не е настроено правилно | Настройте правилно разстоянието на задействане на сензора • Вж. "Сервизни дейности, Настройки с дистанционно за сервизно обслужване HyTronic" |
| | Прозорчето на сензора е надраскано или замърсено | Внимателно почистете или сменете прозорчето на сензора • Вж. "Резервни части" |
| | Смушаващи отражения от мивката | Настройте правилно разстоянието на задействане на сензора • Вж. "Сервизни дейности, Настройки с дистанционно за сервизно обслужване HyTronic" |

| Проблем | Възможна причина | Отстраняване |
|--|---|---|
| Водата тече постоянно и спира, когато се появи предмет в областта на действие на сензора | Щепселното съединение между електронния модул и електромагнитния клапан е с разменени полюси | Свържете правилно щепселното съединение |
| Постоянен теч (водата не спира) | Смушващи обекти в областта на действие на сензора | Отстранете обектите от областта на действие на сензора • Вж. "Сервизни дейности, Настройки с дистанционно за сервизно обслужване HyTronic" |
| | Електронният модул е повреден | Сменете електронния модул • Вж. "Резервни части" |
| | Неправилен режим на работа на сензора | Променете режима на работа на сензора или рестартирайте сензора • Вж. "Сервизни дейности, Настройки с дистанционно за сервизно обслужване HyTronic или Рестартиране на сензора" |
| | Налигането във водопроводната мрежа е твърде високо | Проверете налягането във водопроводната мрежа • Настройте налягането на водата в мрежата на 0.5 - 8.0 бара |
| | Електромагнитният клапан е повреден | Сменете електромагнитния клапан • Вж. "Резервни части" |
| Водата започва да тече от само себе си | Прозорчето на сензора е надраскано или замърсено | Почистете или сменете прозорчето на сензора • Вж. "Резервни части" |
| | Действието на арматурата се смущава от външни влияния в помещението (огледало, метални повърхности, стъклени мивки и др.) | Рестартирайте сензора • Вж. глава "Сервизни дейности, Рестартиране на сензора" |
| | Колебания на налягането във водопроводната мрежа | Инсталирайте подходящ регулатор на налягане |
| Арматурата не е уплътнена - избива вода | Неуплътнени водни съединения, повредени уплътнения | Проверете съединенията на тръбите • Сменете уплътненията, ако са повредени |
| | От изходния отвор капе вода, електромагнитният клапан не се затваря правилно | Почистете или сменете електромагнитния клапан • Вж. "Резервни части" |
| Температурата на водата не може да се настрои правилно | Няма топла или студена вода, или водата е твърде малко. Ъгловите клапани не са отворени докрай | Отворете ъгловите клапани докрай |
| | Филтрите в маркучите, подаващи вода, са запушени или замърсени | Почистете или сменете филтрите • Вж. глава "Сервизни дейности, Почистване и смяна на филтрите" |
| | Възвратният клапан в корпуса е блокирал | Отстранете блокирането |
| | Температурата на водата е твърде ниска или твърде висока | Проверете температурата във водопроводната мрежа или в бойлера |
| | Температурата на водата е твърде ниска или твърде висока (при модели с вътрешен смесител) | Регулирайте вътрешния смесител • Вж. глава "Сервизни дейности, Сервизни дейности" |
| | Температурата на водата е твърде ниска | Пренастройте ограничителя за гореща вода • Вж. глава "Сервизни дейности, Сервизни дейности" |

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Сервизни дейности

Настройки с дистанционното за сервизно обслужване HyTronic

Описаните по-долу функции могат да бъдат настройвани само от специалист. Изброените тук функции на арматурата могат да се настройват индивидуално с помощта на дистанционното за сервизно обслужване HyTronic. Номерата и понятията в колонка "Точка от менюто" отговарят на показанието на дисплея на дистанционното за сервизно обслужване HyTronic. Повече информация в тази връзка има на разположение в ръководството за експлоатация на дистанционното за сервизно обслужване HyTronic.

Команди

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Приложение | Възможни настройки | Фабрична настройка |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Включва клапана. Водата тече, докато клапанът не бъде изключен отново (след 10 минути се изключва самостоятелно). | a) Проверка на начина на функциониране на клапана b) Изтичане на застояла вода (при застояване) c) Дезинфекциране на водопроводния щранг и арматурата (поне 3 минути при най-малко 70° C) d) Изпразване на водопроводния щранг с цел зазимяване | Вкл. ="OK" Изкл. ="OK" | Изкл. |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Проверява областта на задействане на сензора. Червеният светодиод (LED) в прозорчето на сензора започва да свети, когато в областта на задействане на сензора се появи обект, но при това не започва да тече вода (след 90 секунди се изключва самостоятелно). | Проблеми със задействането на сензора от страна на потребителя | Вкл. ="OK" Изкл. ="OK" | Изкл. |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Рестартира сензора. Сензорът се калибрира отново. | a) При проблеми със задействането на сензора b) Когато в околната среда има промяна (напр. нова мивка) | Старт ="OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Фабрични настройки. Всички функции се пренастройват обратно на фабричните настройки. | При неизправности при работа | Старт ="OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Включва режим "почистване". В рамките на 90 секунди арматурата не е активна. | Почистване на арматурата и мивката, без да тече вода. | Старт ="OK" | - |

Програми

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Приложение | Възможни настройки | Фабрична настройка |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Избор главно меню. Настояща програма: Водата тече, докато в областта на задействане на сензора се намира обект. Програма за пестене на вода: Вж. Меню 44. Продължителност на последващото течение: Вж. Меню 43. | Избор на една от трите програми. | Настояща програма = [A] Пестене на вода=[B] Последващо течение =[C] | Настояща програма [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Избор на програма за пестене на енергия. Забавя скоростта на реакция на сензора след изтичане на време 40 [ESaverT] след последното използване. | Удължава живота на батерията. | Вкл. =[ON] Изкл. =[OFF] | Изкл. [OFF] |

Програми

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Приложение | Възможни настройки | Фабрична настройка |
|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Освобождава режим "почистване". Дава възможност за ръчно стартиране на програмата за почистване на арматурата (вж. глава "Поддръжка"). | Предпоставка за стартирането на ръчната функция "почистване" | Вкл. =[ON] Изкл. =[OFF] | Изкл. [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Избор на програмата "Потичане на интервали". Стартира програмата "Потичане на интервали". Арматурата измива автоматично през интервал от зададената стойност 42 [IntervalT], в продължение на зададената стойност 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Хигиена b) Изтичане на застояла вода (при застояване) | Вкл. =[ON] Изкл. =[OFF] | Изкл. [OFF] |

Параметри

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Приложение | Възможни настройки | Фабрична настройка |
|----------------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Настройка на времето на включване на програмата за пестене на енергия. Параметърът е активен, когато меню 31 "Избор програма за пестене на енергия" е настроено на [ON]. | - | 6 - 48 часа [...] | 24 часа [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Настройка на продължителността на течение в програмата "Потичане на интервали". Параметърът е активен, когато меню 33 "Избор програма за потичане на интервали" е настроено на [ON]. | - | 3 - 180 секунди [...] | 3 секунди [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Настройка на интервала между потичанията по програмата "Потичане на интервали". Параметърът е активен, когато меню 33 "Избор програма за потичане на интервали" е настроено на [ON]. | - | 1 - 168 часа [...] | 168 часа [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Настройка на времето на последващо течение. Параметърът е активен, когато меню 30 "Избор главно меню" е настроено на [C]. От арматурата продължава да тече вода, дори и след като обектът е напуснал областта на задействане на сензора, в продължение на толкова време, колкото е зададената стойност. | a) Хигиена b) Почистване на принадлежностите | 1 - 180 секунди [...] | 120 секунди [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSpaarenZ] | Настройка на продължителността на програмата за спестяване на питейна вода. Параметърът е активен, когато меню 30 "Избор главно меню" е настроено на [B]. От арматурата тече вода, докато в областта на задействане на сензора се намира обект, но не по-дълго от зададената стойност. | a) Пестене на вода. b) Отвеждане на определено количество вода | 3 - 180 секунди [...] | 10 секунди [10] |

BG

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Сервизни дейности

Параметри

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Приложение | Възможни настройки | Фабрична настройка |
|----------------------------------|--|---|--|---|
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Настройка на разстоянието на задействане на сензора. Ръчна настройка [0]: Поставете ръка в областта на задействане на сензора и я задръжте, докато светодиодът (LED) в прозорчето на сензора започне да мига. Поставете ръка на желаното разстояние на задействане на сензора и я задръжте, докато светодиодът (LED) светне за една секунда и последва воден импулс. | Индивидуална настройка на разстоянието на задействане на сензора | Ръчно 5-33см=[0] 11 - 14 см = [1] 16 - 19 см = [2] 21 - 24 см = [3] 26 - 29 см = [4] 31 - 33 см = [5] | 16 - 19 см [2] за HyTronic 85 - 87 31 - 33 см [5] за HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Настройка на действието на горния лъч на сензора. Изкл.: Сензорът е изключен. (Не могат едновременно да се изключат и двата лъча на сензора) Авто: При необходимост сензорът автоматично превключва на режим "Динамичен". Динамичен: Сензорът реагира само на движещи се обекти. | Подобрява се сигурността при задействане на сензора, ако има външни смущения (напр. силно рефлектиращи предмети в помещението). | Изкл. =[0] Авто = [1] Динамичен = [2] | Авто = [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Настройка на действието на долния лъч на сензора. Изкл.: Сензорът е изключен. (Не могат едновременно да се изключат и двата лъча на сензора) Авто: При необходимост сензорът автоматично превключва на режим "Динамичен". Динамичен: Сензорът реагира само на движещи се обекти. | Подобрява се сигурността при задействане на сензора, ако има външни смущения (напр. силно рефлектираща мивка). | Изкл. =[0] Авто = [1] Динамичен = [2] | Авто = [1] |

Броячи

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Изведени данни |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Общ брой дни в експлоатация Показва броя на дните в експлоатация от пускането в употреба. | [...] дни |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Общ брой ползвания Показва броя на ползванията от пускането в употреба. | [...] ползвания |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Общ брой потичания на интервали Показва броя на потичанията на интервали от пускането в употреба. | [...] потичания |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Брой дни в експлоатация Power-On. Показва броя на дните в експлоатация от последното включване до момента. | [...] дни в експлоатация |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Брой ползвания Power-On. Показва броя на всички ползвания от последното включване до момента. | [...] ползвания |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Брой потичания на интервали Power-On. Показва броя на потичанията на интервали от последното включване до момента. | [...] потичания |

Информация за уреда

| Точка от менюто [EN] [DE] | Описание | Изведени данни |
|----------------------------------|--|--|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Номер на модела. Показва артикулния номер на арматурата (не е в сила, когато електронният модул се смени). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Версия на софтуер. Показва версията на софтуера, с който се управлява арматурата (напр. [0312] = версия 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Сериен номер. Показва серийния номер на актуалния електронен модул. | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Дата на производство на арматурата. Показва датата на производство на арматурата. Не е в сила, когато електронният модул се смени (напр. [1007] = календарна седмица 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Начин на захранване. Показва, дали става въпрос за арматура с мрежово захранване (AC) или с батерия (DC). | DC (постоянен ток) =[0] AC (променлив ток) =[1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Състояние на батерията. Показва актуалното състояние на батерията в проценти. При 00 % батерията трябва да бъде подновена. | [...] % |

Сервизни дейности


Тук са описани следните сервизни дейности:

- Настройка на температурата на водата (вътрешен смесител)
- Ограничаване на процента на горещата вода
- Рестартиране на сензора


Настройка на температурата на водата (вътрешен смесител)

Важи са всички модели с вътрешен смесител.

1

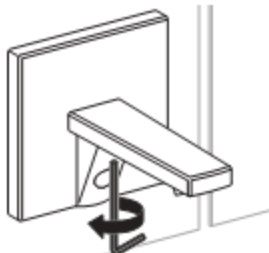

2


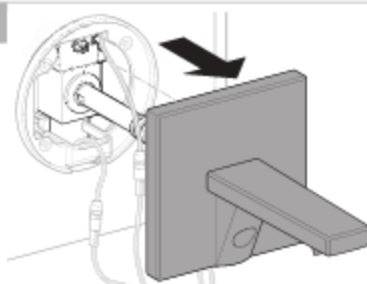


BG

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Сервизни дейности

- 3** Регулирайте смесителя с отвертка по посока на часовниковата стрелка = студена вода, обратно на часовниковата стрелка = топла вода. Процентът на гореща вода е между 5 и 95 %.

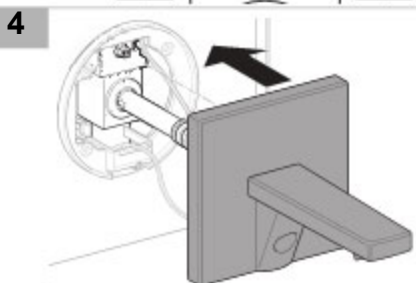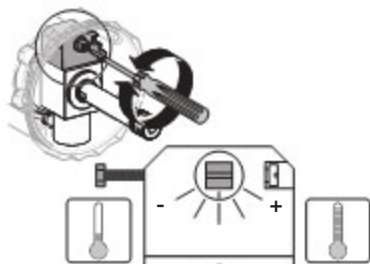


Резултат

Сега температурата е настроена.
Внимателно пробвайте така настроената температура.
Ако е необходимо, продължете с настройката.


Ограничаване на процента на горещата вода

Процентът на горещата вода може да бъде ограничен в диапазона между 50 и 95 %.

1

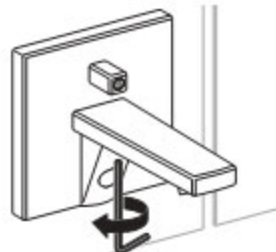


2

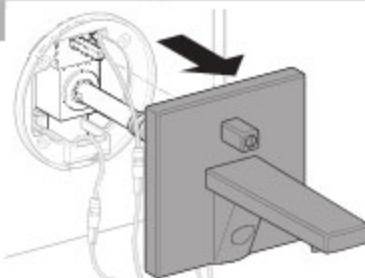


3


Регулирайте страничния винт
Отвиване = увеличаване процента на гореща вода
Завиване = намаляване процента на гореща вода

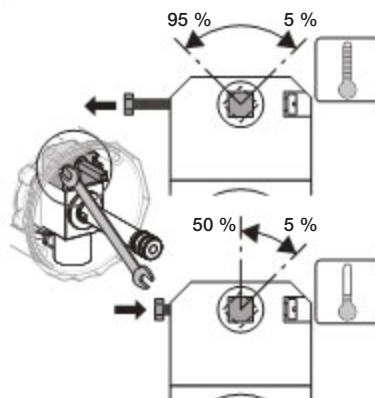

4

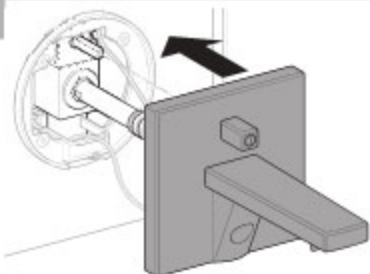

5

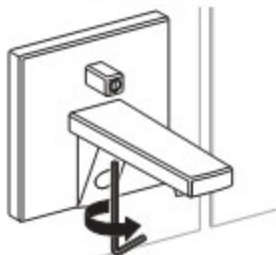


Резултат

Сега процентът на гореща вода е ограничен. Внимателно пробвайте така настроената температура. Ако е необходимо, продължете с настройката.

Рестартиране на сензора


Сензорът опознава наново околната среда.

1

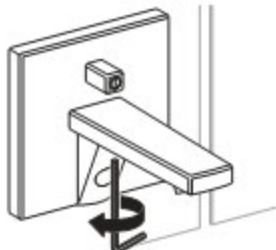

2

Издърпайте капака на разстояние 5 см и изчакайте 3 секунди.

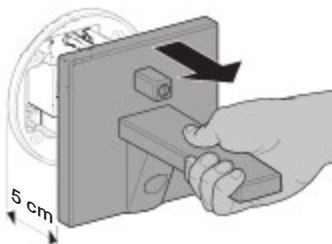


3

Поставете капака отново на мястото му и изчакайте 15 секунди. Сензорът опознава наново околната среда. Не смущавайте този процес с движения или предмети в областта на задействане на сензора. Когато водата спре, процесът е приключил.



4

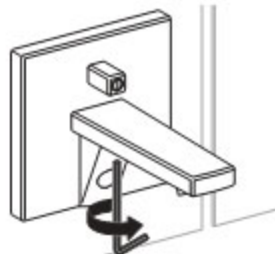

Резултат

Сега сензорът е настроен наново.


BG

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Резервни части

Резервни части

Резервни части HyTronic87

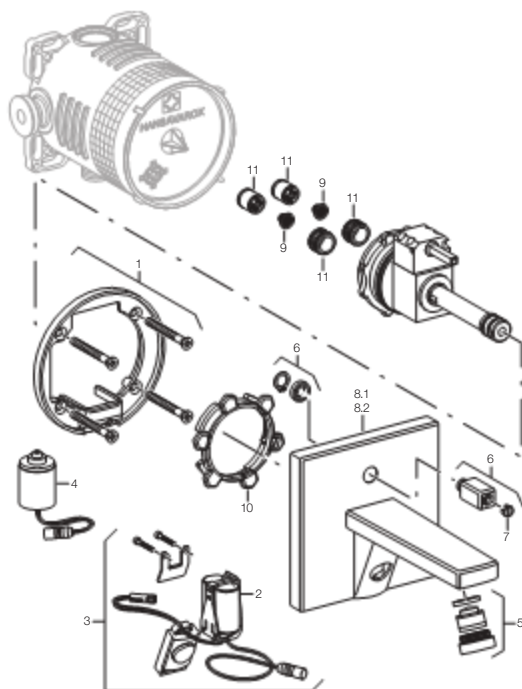


| Поз. | Обозначение | Артикулен № | Заб. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Магнитен държач HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Комплект адаптор за променлив ток | 240.747.00.1 | |
| 3 | Електронен модул HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Електромагнитен клапан | 240.797.00.1 | |
| 5 | Регулатор на струята 6.0 л/мин. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Комплект за смесителен лост HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Температурен индикатор HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 броя |
| 8.1 | Основно тяло HyTronic87 със смесител, къс чучур (150 мм) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Основно тяло HyTronic87 без смесител, къс чучур (150 мм) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Филтър | 244.004.00.1 | 2 броя |
| 10 | Байонетна гайка с пружина HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Комплект уплътнения и възвратни клапани HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Резервни части

Резервни части HyTronic88

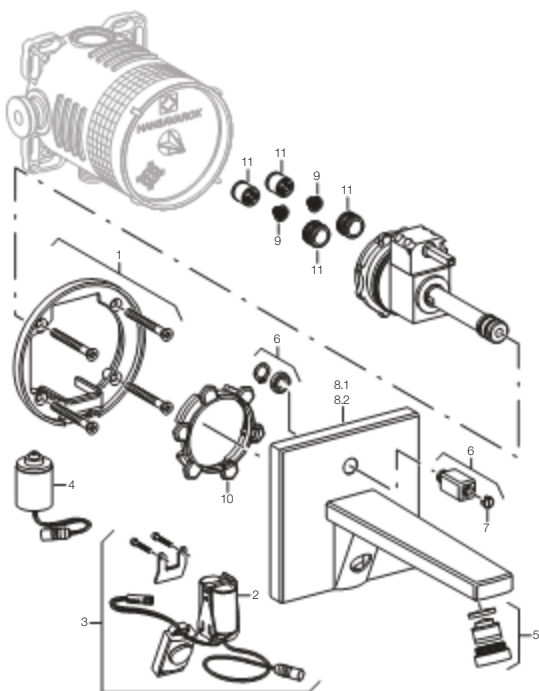

| Поз. | Обозначение | Артикулен № | Заб. |
|------|---|----------------|--------|
| 1 | Магнитен държач HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Комплект адаптор за променлив ток | 240.747.00.1 | |
| 3 | Електронен модул HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Електромагнитен клапан | 240.797.00.1 | |
| 5 | Регулатор на струята 6.0 л/мин. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Комплект за смесителен лост HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Температурен индикатор HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 броя |
| 8.1 | Основно тяло HyTronic88 със смесител, дълъг чучур (200 мм) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Основно тяло HyTronic88 без смесител, дълъг чучур (200 мм) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Филтър | 244.004.00.1 | 2 броя |
| 10 | Байонетна гайка с пружина HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Комплект уплътнения и възвратни клапани HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

BG

Ръководство за експлоатация HyTronic87/88

Изхвърляне

Изхвърляне

Съставни части

Този продукт е в съответствие с изискванията на Европейската Директива 2002/95/ЕС (Ограничаване на употребата на опасните вещества).

Изхвърляне



В изпълнение на Европейската директива 2002/96/ЕС (Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване) производителите на електрически уреди са задължени да събират стари уреди и да ги отстраняват по природосъобразен начин.

Символът показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с останалите отпадъци. Употребяваните уреди трябва да бъдат предадени директно на Geberit за професионалното им отстраняване.

Адресите на приемните пунктове можете да получите от съответната фирма дистрибутор на Geberit или от уебсайта www.geberit.com.

Контакт

При въпроси или проблеми се свържете с фирмата дистрибутор на Geberit във Вашата страна или използвайте уебсайта www.geberit.com.

Curpins

| | |
|---|-----|
| Segment de utilizatori..... | 399 |
| Instrucțiuni generale..... | 399 |
| Structură..... | 400 |
| Utilizare conform destinației prevăzute | 401 |
| Funcțiuni | 401 |
| Date tehnice | 401 |
| Funcționare | 402 |
| - Declanșarea spălării | 402 |
| - Reglarea temperaturii apei | 402 |
| - Perturbări de funcționare | 403 |
| Întreținerea | 403 |
| - Interval pentru efectuarea lucrărilor de întreținere | 403 |
| - Curățarea suprafeței | 403 |
| - Curățarea sau înlocuirea regulatorului jetului de apă | 404 |
| - Curățarea sau înlocuirea filtrului | 404 |
| Service | 406 |
| - Căutarea defecțiunii | 406 |
| - Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy | 408 |
| - Reglarea temperaturii apei (amestecător intern) | 411 |
| - Limitați cantitatea de apă caldă | 412 |
| - Reajustarea senzorului | 413 |
| Piese de schimb..... | 414 |
| Gestionarea deșeurilor | 416 |
| Contact..... | 416 |

Segment de utilizatori

Aceste instrucțiuni de utilizare se adresează utilizatorului armăturii automate HyTronic și personalului de specialitate (instalatori specializați în domeniul instalațiilor sanitare, tehnicieni de service de la Geberit).

Instrucțiuni generale

Aceste instrucțiuni de utilizare

Aceste instrucțiuni de utilizare conțin toate informațiile importante referitoare la utilizarea și întreținerea armăturii automate HyTronic. Citiți instrucțiunile înainte de a întreprinde lucrări de manipulare a armăturii.

Păstrați instrucțiunile, iar în caz de necesitate puneți-le la dispoziție persoanei de specialitate.

Montaj

Armătura automată HyTronic poate fi instalată și racordată numai conform instrucțiunilor de montare, acestea le găsiți atașate separat de aceste instrucțiuni. Lucrările necesare trebuie să fie executate numai de personal specializat în acest domeniu.

Nu este permisă efectuarea unor modificări, manipulări, instalații suplimentare sau încercări de lucrări de reparații asupra armăturii automate HyTronic.

Funcționare, Întreținere

Utilizatorul poate efectua lucrările de întreținere doar conform descrierilor prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare.









Service

Lucrările de service pot fi efectuate doar de către personal specializat. Lucrările necorespunzătoare pot conduce la provocarea unor accidente, la pagube materiale și defecțiuni de funcționare.

HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare

Structură

Semnificația simbolurilor

| Simbol | Semnificație |
|--|---|
|  | Atrage atenția asupra apariției unei posibile situații periculoase, a cărei consecințe se soldează cu vătămări corporale ușoare sau medii, sau cu pagube materiale. |
|  | Atrage atenția asupra unei informații importante. |
|  | Atrage atenția asupra unui semnal sau zgomot acustic important. |
|  | Așteptați scurgerea timpului indicat! |
|  | Apa din conductă nu curge / Robinetul central este închis. |
|  | Apa din conductă curge / Robinetul central este deschis. |
|  | Nu depășiți presiunea medie maximă indicată! |
|  | Temperatură înaltă / joasă |


Garanție

Este aplicabil termenul de garanție prevăzut de lege în țara respectivă. Alte informații referitoare la acordarea garanției vă pot fi furnizate direct de către societățile de desfacere a produselor Geberit sau puteți accesa în acest sens pagina de internet www.geberit.com.

Structură

HyTronic87/88

- 1 Mască
- 2 Pârghie de amestec
- 3 Regulator a jetului de apă
- 4 Adaptor la rețea
- 5 Modul electronic
- 6 Port magnet
- 7 Bloc ventil
- 8 Ventil magnetic
- 9 Piuliță-baionetă cu arc
- 10 Filtru cu coș
- 11 Dispozitiv de reținere
- 12 HANSAVAROX corp de bază - sub tencuială (nu este în sfera de livrare)

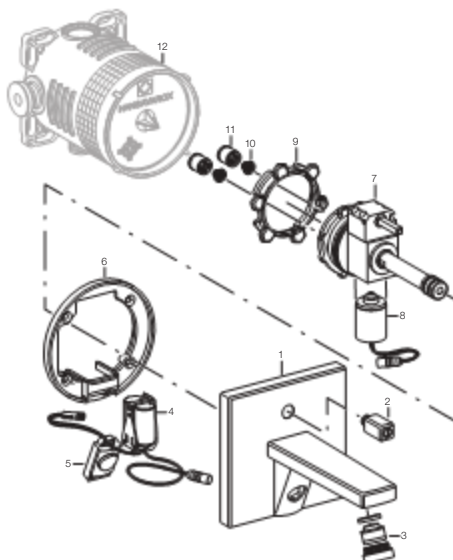


Utilizare conform destinației prevăzute

Armăturile automate HyTronic sunt destinate clătirii chiuvetelor și a celorlalte utilizări obișnuite legate de acest scop. În cazul în care armăturile au fost utilizate în alt scop decât cel pentru care sunt prevăzute, este exclusă acordarea garanției sau a altor drepturi de răspundere civilă, în cazul apariției unor vătămări corporale sau a unor pagube materiale.

Funcțiune

Senzorul lucrează cu două raze infraroșii*. Dacă cel puțin una din raze reflectă într-un obiect (de ex. mâna), partea electronică transmite ventilului magnetic semnalul de deschidere, deci apa curge. Distanța, la care se declanșează un jet de clătire se numește distanță de percepție. În cazul unor influențe exterioare perturbante, razele pot fi decuplate individual.

Armătura oferă posibilitatea de reglare a unor diverse funcții. La capitolul "Service" este descris modul cum pot fi reglate funcțiile.

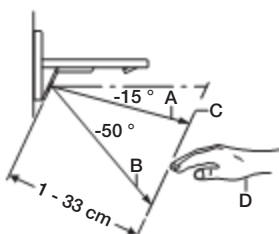

- A Raza de infraroșii superioară (indică 15 ° în jos)
- B Raza de infraroșii inferioară (indică 50 ° în jos)
- C Distanța de percepție (Reglată din fabricație la 16 - 18 cm)
- D Mâna utilizatorului (dacă aceasta este percepută, curge apa)

* Raza infraroșie este neperceptibilă pentru vederea oamenilor (nu sunt unde sonore sau altele asemănătoare)

Date tehnice

Armături HyTronic87/88 alimentate de la rețea

| Material | Alamă cromată |
|--|-----------------------------|
| Debit scurs cu regulator al jetului de apă | 6.0 l/min. |
| Debit scurs | > 0.1 l/s |
| Umiditatea aerului | < 100% relativ |
| Intervalul de presiune în funcțiune | 0.5 - 8 bari |
| Temperatura aerului | 1 - 40 °C |
| Temperatura max. în funcțiune | de scurtă durată max. 90 °C |
| Presiune diferențială KW/WW | max. 1.5 bari |
| Tensiune de exploatare | 12 V AC |

RO

Funcționare

Utilizare



ATENȚIE

Apa fierbinte poate cauza arsuri a pielii.

- Pentru a verifica temperatura apei, țineți mâinile sub jetul de apă doar pentru o scurtă durată

Declanșarea spălării

Țineți mâna în zona unde doriți să curgă jetul de apă, apa va începe să curgă. În momentul în care rețineți mâna, apa nu va mai curge



Reglarea temperaturii apei



La armăturile automate HyTronic pentru apă rece, temperatura nu poate fi reglată.



La armăturile automate HyTronic cu amestecător intern, temperatura poate fi reglată numai de personal specializat.

Pârghia amestecătorului se va răsuci în poziția în care apa va avea temperatura dorită



Perturbări de funcționare

| Defecțiune | Cauză posibilă | Remediere |
|---------------------------------|---|--|
| Apa curge prea puțin | Filtrul este înfundat | • Chemați o persoană specializată în domeniu |
| | Regulatorul jetului de apă prezintă impurități | Curățați regulatorul jetului de apă |
| | Presiunea în conductă prea mică | • Vezi "Întreținere" |
| Apa nu curge | Nu există presiune în conductă | • Chemați o persoană specializată în domeniu |
| | Nu există curent de la rețea (la modelele alimentate de la rețea) | • Chemați o persoană specializată în domeniu |
| Nu se mai oprește curgerea apei | Armătura defectă | • Închideți robinetul de alimentare cu apă |
| | | • Chemați o persoană specializată în domeniu |
| Există scurgeri de apă | Armătura nu este etanșă | • Închideți robinetul de alimentare cu apă |
| | | • Chemați o persoană specializată în domeniu |

Întreținerea

Interval pentru efectuarea lucrărilor de întreținere

Următoarele lucrări de întreținere vor fi efectuate în caz de necesitate, sau cel târziu la intervalele indicate:

- Curățarea suprafeței - săptămânal, de către utilizator
- Curățarea regulatorului jetului de apă - anual, de către utilizator
- Curățarea filtrului - la șase luni odată, de către personal specializat în domeniu

Lucrări de întreținere

Curățarea suprafeței

Pentru curățare armătura poate fi deactivată pentru 90 secunde.

Premisă

Modulul de curățare este reglat (vezi capitolul "Reglări cu ajutorul HyTronic Service-Handy")



ATENȚIE

Detergenții și prafurile de curățat agresive pot deteriora suprafața.

A nu se utiliza detergenți care conțin clor sau acizi, substanțe corozive sau prafuri de curățat, ci doar detergenți moi în amestec cu apă



Nu pot fi recunoscute reclamațiile referitoare la defecte, apărute în urma unor tratări cu detergenți necorespunzători.

1

Acoperiți senzorul complet cu mâna până când apa se oprește. (aceasta necesită 5 secunde)




HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare


Întreținerea

- 2** Retrageți mâna. Funcția de curățare este activă acum
- 3** Armătura se va curăța cu o lavetă moale și umezită
- 4** Armătura se va șterge cu o pânză moale
- 5** După scurgerea celor 90 de secunde armătura poate fi utilizată din nou ca de obicei



Curățarea sau înlocuirea regulatorului jetului de apă

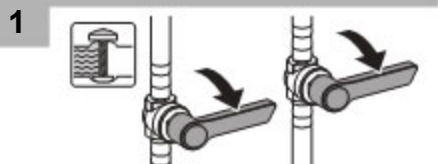


- 2** Regulatorul jetului de apă se va deșuruba cu cheia alăturată și se va curăța sau se va înlocui

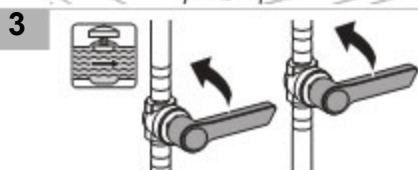


Curățarea sau înlocuirea filtrului

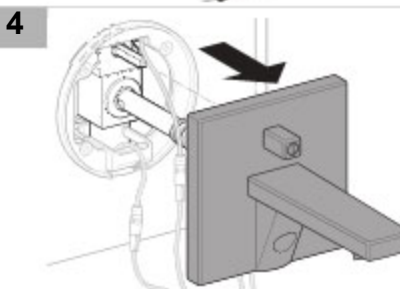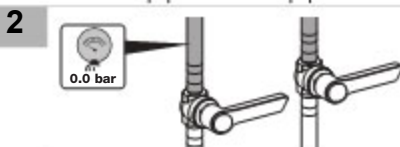


- 6** Se va deșuruba piulița-baionetă până când se aude că s-a blocat, iar apoi se scoate blocul ventilului

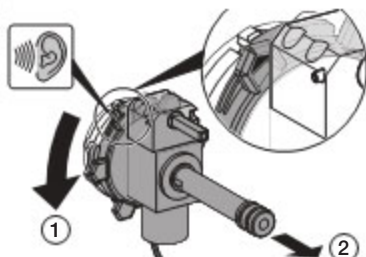


- 7** Curățarea filtrului. Filtrele care sunt foarte murdare sau sunt deteriorate trebuie să fie înlocuite.

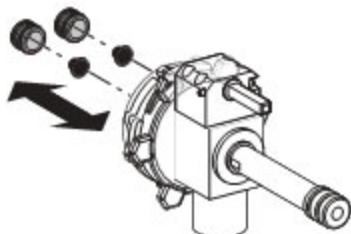

- 8** Se va deșuruba piulița-baionetă până când se aude că s-a blocat

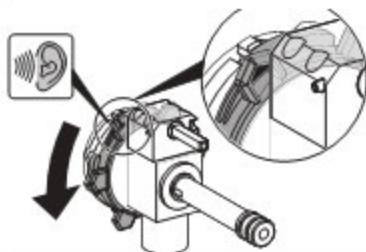


- 9** Se va introduce blocul ventilului. Piulița-baionetă se blochează singură în poziția finală

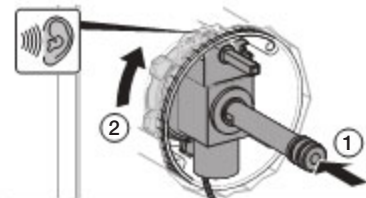


10




11

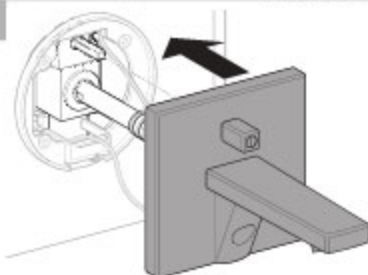

12

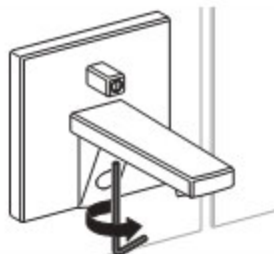

13

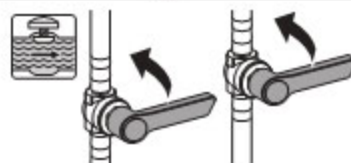

RO

Service

Căutarea defecțiunii

| Problema | Cauză posibilă | Remediere |
|--------------|--|--|
| Apa nu curge | Robinetul de alimentare cu apă este închis | Deschideți robinetul de alimentare cu apă |
| | Regulatorul jetului de apă este înfundat sau prezintă impurități | Curățarea sau înlocuirea regulatorului jetului de apă • Vezi capitolul "Întreținere, curățarea sau înlocuirea regulatorului jetului de apă" |
| | Filtrul este înfundat sau prezintă impurități | Curățarea sau schimbarea filtrului • Vezi capitolul "Întreținere, curățarea sau înlocuirea filtrului" |
| | Nu există presiune în rețeaua de apă | Verificați presiunea apei • Refaceți presiunea apei |
| | Este deconectat cablul de contact cu fișe între blocul de alimentare de la rețea și adaptorul de rețea (în cazul armăturilor alimentate de la rețea) | Reconectați cablul de contact cu fișe |
| | Contactele adaptorului de rețea sunt corodate (în cazul armăturilor alimentate de la rețea) | Curățați contactele adaptorului de rețea sau înlocuiți adaptorul de rețea • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Cablul de legătură este îndoit sau întrerupt (la modelele de armături alimentate de la rețea) | Înlocuiți piesele defecte • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Nu există curent de la rețea (la modelele de armături alimentate de la rețea) | Verificați alimentarea cu curent de la rețea • Asigurați alimentarea cu curent de la rețea |
| | Ventilul magnet este defect | Schimbați ventilul magnet • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Armătura se află în modulul de curățare | Așteptați terminarea programului modulului de curățare (cca. 2 minute) |
| | Modulul electronic este defect | Contactați societatea Geberit la numărul de telefon destinat lucrărilor de service sau înlocuiți modulul electronic • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Adaptorul de rețea este defect (la modelele de armături alimentate de la rețea) | Contactați societatea Geberit la numărul de telefon destinat lucrărilor de service sau înlocuiți adaptorul de rețea • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Nu există sau este defect magnetul din suportul magnet | Schimbați suportul magnet • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Nu este bine reglat senzorul distanței de percepție | Reglați corespunzător distanța de percepție • Vezi capitolul "Service, Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy" |
| | Fereastra senzorului este zgâriată sau murdară | Curățați cu grijă fereastra senzorului sau înlocuiți-o • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Reflecții perturbante de la chiuvetă | Reglați corespunzător distanța de percepție • Vezi capitolul "Service, Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy" |

| Problema | Cauză posibilă | Remediere |
|---|---|---|
| Apa curge în continuu și se oprește când apare un obiect în domeniul de percepție | Stecherul dintre modulul electronic și ventilul magnet este inversat | Legăți stecherul corect |
| Funcționare continuă (Nu se mai oprește curgerea apei) | Obiecte perturbante în domeniul de percepție | Înlăturați obiectele perturbante din domeniul de percepție • Vezi capitolul "Service, Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy" |
| | Modulul electronic este defect | Schimbați modulul electronic • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Eroare la modulul senzorului | Modificați modulul senzorului sau efectuați o reajustare a senzorului • Vezi capitolul "Service, Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy sau Reajustarea senzorului" |
| | Presiunea în rețeaua de alimentare cu apă este prea mare | Verificați presiunea din rețeaua de alimentare cu apă • Reglați presiunea din rețeaua de alimentare cu apă la 0.5 - 8.0 bari |
| | Ventilul magnet este defect | Schimbați ventilul magnet • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| Apa începe să curgă de la sine | Fereastra senzorului este zgâriată sau murdară | Curățarea sau înlocuirea regulatorului jetului de apă • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| | Armătura este perturbată de influența unor obiecte din zonă (oglină, suprafețe metalice, chiuvete din sticlă, etc.) | Reajustarea senzorului • Vezi capitolul "Service, Reajustare Senzor" |
| | Oscilații de presiune în rețeaua de alimentare cu apă | Instalați un regulator de presiune adecvat |
| Armătura nu este etanșă - se scurge apă | Neetanșeități pe traseul conductei de alimentare cu apă, garnitură defectă | Verificați legăturile pe traseul conductei de apă • Schimbați garniturile dacă acestea sunt defecte |
| | Pică apă din gura de scurgere a apei, ventilul magnet nu închide bine | Curățați sau schimbați ventilul magnet • Vezi capitolul "Piese de schimb" |
| Temperatura nu poate fi reglată corespunzător | Nu există sau este prea puțină apă caldă sau rece. Robinetele cu ventil de colț nu sunt deschise complet | Deschideți complet robinetele cu ventil de colț |
| | Filtrul de la alimentarea cu apă este înfundat sau prezintă impurități | Curățați sau schimbați filtrul • Vezi capitolul "Întreținere, curățarea sau înlocuirea filtrului" |
| | Dispozitivul de reținere din carcasă este blocat | Îndepărtați blocajul |
| | Temperatura apei este prea mică sau prea mare | Verificați temperatura apei din rețea sau de la boiler |
| | Temperatura apei este prea mică sau prea mare (la modelele cu amestecător intern) | Reglați amestecătorul intern • Vezi capitolul "Service, Lucrări de service" |
| | Temperatura apei este prea mică | Reglați limitatorul pentru apă caldă • Vezi capitolul "Service, Lucrări de service" |

Reglaje cu ajutorul HyTronic Service-Handy

Funcțiile descrise aici pot fi reglate numai de către personal specializat în acest sens.

Cu ajutorul HyTronic Service-Handy funcțiile armăturii enumerate aici pot fi reglate individual. Numerele și noțiunile din coloana "Punct din meniu" corespund indicațiilor apărute pe ecranul HyTronic Service-Handy. Informații suplimentare în acest sens găsiți în instrucțiunile de utilizare a HyTronic Service-Handy.

| Comenzi | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|
| Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Utilizare | Domeniul de reglare | din fabricație Reglare |
| 20 [Valve] [Ventil] | Cuplați ventilul. Clătește atâta timp, până când se decuplează din nou (se decuplează singur după 10 minute). | a) Verificarea funcționării ventilului b) Clătirea apei stătute (Stagnare) c) Desinfectarea ramurei conductoare și a armăturii (minim 3 minute la minim 70° C) d) Golirea instalației pentru iarnă | Pornit = "OK" Oprit = "OK" | Oprit |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Verificarea domeniului de percepție. LED-ul roșu din fereastra senzorului începe să lumineze, când un obiect intră în domeniul de percepție, în acest timp nu se va declanșa o clătire (după 90 secunde se decuplează singur). | Probleme în perceperea utilizatorului | Pornit = "OK" Oprit = "OK" | Oprit |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Reajustarea senzorului. Senzorul se recalibrează. | a) La dereglări de percepție b) S-a schimbat mediul înconjurător (de ex. un lavoar nou) | Start = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Reglaje din fabricație. Toate funcțiile se resetează la reglajele din fabricație. | În cazul defecțiunilor de funcționare | Start = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Comutarea modului de curățare. Armătura este inactivă pentru 90 secunde. | Curățarea armăturii și a bazinului, fără ca apa să curgă. | Start = "OK" | - |
| Programe | | | | |
| Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Utilizare | Domeniul de reglare | din fabricație Reglare |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Alegerea meniului principal. Prezent: Clătește atâta timp cât un obiect se află în raza domeniului de percepție. Economie la apă: Vezi meniul 44 Timp de mers în gol: Vezi meniul 43 | Alegerea unuia din cele trei programe. | Prezent = [A] Economie la apă = [B] Mers în gol = [C] | Prezent [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Alegeți economie la apă. Încetinește viteza de reacție a senzorului după scurgerea timpului 40 [ESaverT] de la ultima utilizare. | Prelungirea duratei de funcționare a bateriei. | Pornit = [ON] Oprit = [OFF] | Oprit [OFF] |

HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare

Service

| Programe Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Utilizare | Domeniul de reglare | din fabricație Reglare |
|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Activați curățarea. Acordă posibilitatea armăturii să pornească programul manual de curățare (vezi capitolul "Întreținere"). | Premisa pentru pornirea manuală a funcției de curățare | Pornit = [ON] Oprit = [OFF] | Oprit [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Alegerea intervalului de clătire. Pornește programul intervalului de clătire. Armătura clătește automat la un interval conform valorii introduse 42 [IntervalT], pentru o perioadă de timp conformă cu valoarea introdusă 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Igiena b) Clătirea apei stătute (Stagnare) | Pornit = [ON] Oprit = [OFF] | Oprit [OFF] |

| Parametri Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Utilizare | Domeniul de reglare | din fabricație Reglare |
|--|--|--|------------------------|---------------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Reglarea timpului de operare cu economie de apă. Este activ, dacă meniul 31 "Alegere Economie de Energie" este reglat pe [ON] | - | 6 - 48 ore [...] | 24 ore [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Clătire la intervale de timp - reglarea intervalului de timp de clătire. Este activ, dacă meniul 33 "Alegere Clătire la intervale" este reglat pe [ON] | - | 3 - 180 secunde [...] | 3 secunde [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Clătire la intervale de timp - reglarea intervalului de timp de clătire. Este activ, dacă meniul 33 "Alegere clătire la intervale" este reglat pe [ON] | - | 1 - 168 ore [...] | 168 ore [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Reglarea timpului de mers în gol. Este activ, dacă în meniul 30 "Alegere meniu principal" este ales [C]. Armătura clătește mai departe conform valorii introduse, după ce obiectul nu se mai află în raza domeniului de percepție. | a) Igiena b) Curățarea ustensilelor | 1 - 180 secunde [...] | 120 secunde [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSpaarenZ] | Reglarea timpului de curgere a apei potabile. Este activ, dacă în meniul 30 "Alegere meniu principal" este ales [B]. Armătura clătește atâta timp cât în domeniul de percepție se află un obiect, dar nu mai mult decât valoarea introdusă. | a) Economie de apă. b) Prelevarea unei anumite cantități de apă | 3 - 180 secunde [...] | 10 secunde [10] |

RO

HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare

Service

| Parametri | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|
| Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Utilizare | Domeniul de reglare | din fabricație Reglare |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Reglarea distanței de percepție. Reglare manuală [0]: Țineți mâna în domeniul de percepție până când pâlpăie LED-ul în fereastra senzorului. Țineți mâna la distanța de percepție dorită până când LED-ul luminează pentru o secundă iar apoi urmează un impuls de apă. | Adaptare individuală a distanței de percepție | Manual 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] pentru HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] pentru HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Reglați funcționarea senzorului sus. Oprit: Senzorul este oprit. (Nu pot fi opriți în același timp ambii senzori) Auto: Dacă este necesar senzorul cuplează automat pe "Dinamic". Dinamic: Senzorul reacționează numai asupra obiectelor care se află în mișcare. | Corectarea siguranței de percepție în cazul apariției unor influențe perturbante externe (de ex. obiecte puternic reflectorizante în încăpere). | Oprit = [0] Auto = [1] Dinamic = [2] | Auto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Reglați funcția senzorului jos. Oprit: Senzorul este oprit. (Nu pot fi opriți în același timp ambii senzori) Auto: Dacă este necesar senzorul cuplează automat pe "Dinamic". Dinamic: Senzorul reacționează numai asupra obiectelor care se află în mișcare. | Corectarea siguranței de percepție în cazul apariției unor influențe perturbante externe (de ex. obiecte puternic reflectorizante în încăpere). | Oprit = [0] Auto = [1] Dinamic = [2] | Auto [1] |
| Contor | | | | |
| Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Ediție | | |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Numărul total al zilelor de funcționare. Indică numărul de zile de funcționare de la data punerii în funcțiune. | [...] Zile | | |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Numărul total al utilizărilor. Indică numărul de utilizări de la data punerii în funcțiune. | [...] Utilizări | | |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Numărul total al clătirilor efectuate la intervale. Indică numărul de clătiri efectuate la intervale de la data punerii în funcțiune. | [...] Clătiri | | |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Numărul de zile de funcționare Power-On. Indică numărul zilelor de funcționare de la data ultimei porniri. | [...] Zile de funcționare | | |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Numărul utilizărilor Power-On. Indică numărul tuturor utilizărilor efectuate de la data ultimei porniri. | [...] Utilizări | | |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Numărul clătirilor efectuate la intervale Power-On. Indică numărul clătirilor efectuate la intervale de la data ultimei porniri. | [...] Clătiri | | |

Info-Aparat

| Punct din meniu [EN] [DE] | Descriere | Ediție |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Seria modelului. Indică numărul de articol al armăturii (acesta nu este valabil, dacă modulul electronic a fost schimbat). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Versiunea Software-ului. Indică versiunea Software-ului a comenziilor armăturii (de ex. [0312] = Versiunea 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Număr de serie. Indică numărul de serie a modulului electronic actual. | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Data fabricației armăturii. Indică data fabricației armăturii. Nu este valabilă, dacă modulul electronic a fost schimbat (de ex. [1007] = săptămâna calendaristică 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Tipul de alimentare. Indică dacă este vorba despre o armătură alimentată de la rețea (AC) sau dacă aceasta funcționează pe bază de baterii (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Capacitatea bateriilor. Indică în % capacitatea actuală a bateriei. În cazul afișajului 00 %, bateria trebuie schimbată. | [...] % |

Lucrări de service


Aici sunt descrise următoarele lucrări de service:

- Reglarea temperaturii apei (amestecător intern)
- Limitarea cantității de apă caldă
- Reajustarea senzorului


Reglarea temperaturii apei (amestecător intern)

Este valabil pentru toate modelele cu amestecător intern.

1


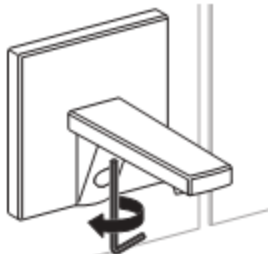


2

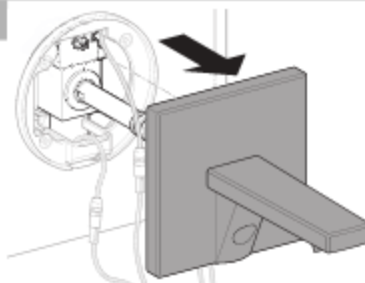

RO

- 3** Amestecătorul se reglează cu șurubelnița în sensul acelor ceasornicului = rece în contrasensul acelor ceasornicului = cald Cantitatea de apă caldă se află în intervalul 5 - 95 %

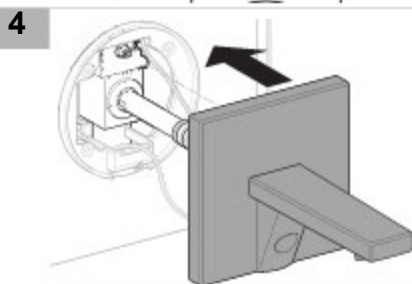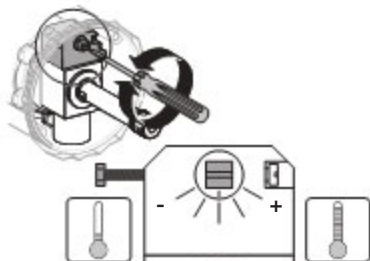


Rezultat

Temperatura este acum reglată.
Verificați cu grijă temperatura nou reglată. În caz de necesitate reglați din nou temperatura.


Limitați cantitatea de apă caldă

Cantitatea de apă caldă poate fi limitată în intervalul de la 50 - 95%.

1

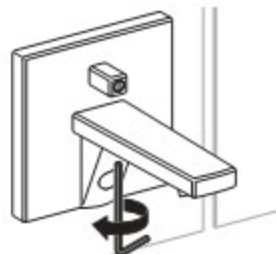


2

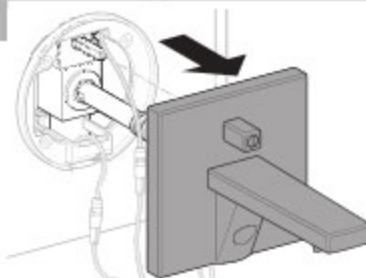


3


Prin deșurubarea șurubului de reglare lateral = cantitate mai mare de apă caldă
prin înșurubarea acestuia = cantitate mai mică de apă caldă

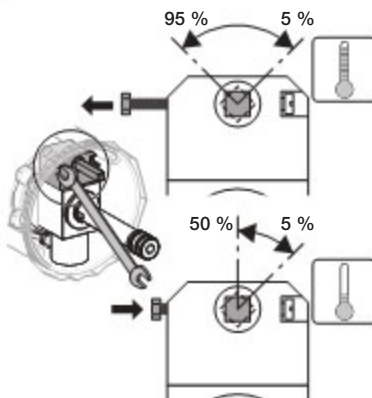

4

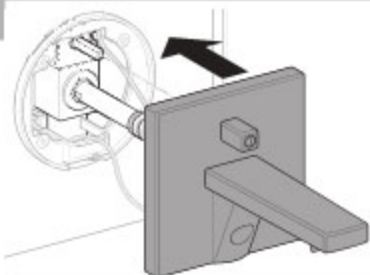

5

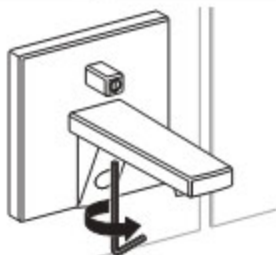


Rezultat

Cantitatea de apă caldă este acum limitată. Verificați cu grijă temperatura nou reglată. În caz de necesitate efectuați o nouă reglare.

Reajustarea senzorului


Senzorul se familiarizează cu noul mediu înconjurător.

1

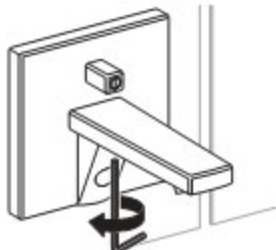

2

Îndepărtați capacul 5 cm și așteptați 3 secunde

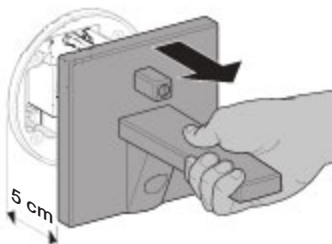


3

Îndepărtați din nou de tot capacul și așteptați 15 secunde. Senzorul se familiarizează cu noul mediu înconjurător. Nu perturbați procesul prin efectuarea unor mișcări sau aducerea unor obiecte în domeniul de percepție. Dacă apa se oprește procesul s-a încheiat.



4

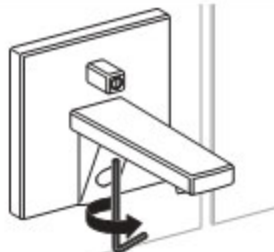

Rezultat

Senzorul acum este reglat din nou.


RO

HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare

Piese de schimb

Piese de schimb

Piese de schimb HyTronic87

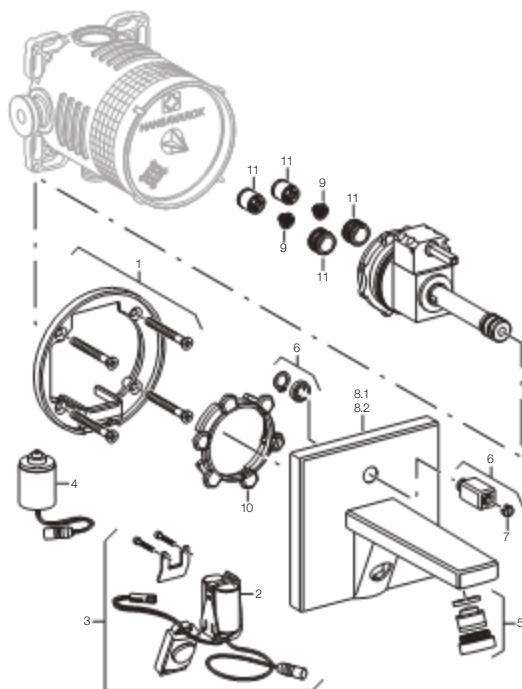


| Poz. | Denumire | Nr. Art. | Obs. |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Suport magnet HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set adaptor-AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Modul electronic HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Ventil magnet | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator jet de apă 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Pârghia amestecătorului set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicator temperatură HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 bucăți |
| 8.1 | Corp de bază HyTronic87 cu amestecător, scurgere scurtă (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Corp de bază HyTronic87 fără amestecător, scurgere scurtă (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtru tip coș | 244.004.00.1 | 2 bucăți |
| 10 | Piuliță tip baionetă cu arc HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set cu garnituri și dispozitiv de reținere HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

HyTronic87/88 Instrucțiuni de utilizare

Piese de schimb

Piese de schimb HyTronic88

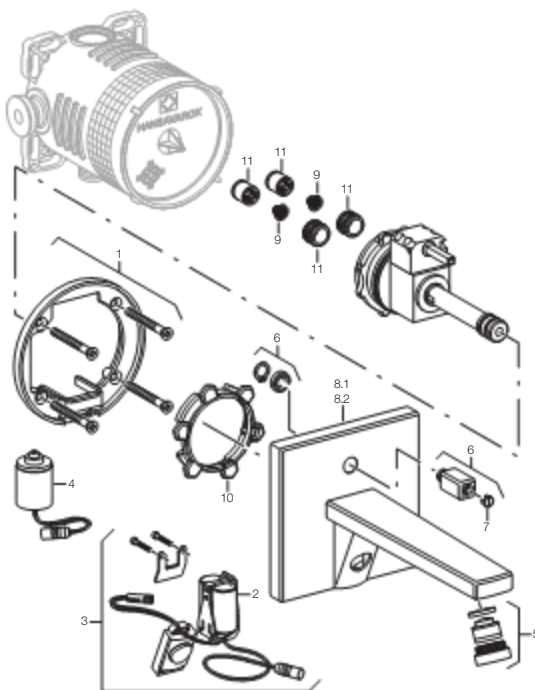

| Poz. | Denumire | Nr. Art. | Obs. |
|------|--|--------------|----------|
| 1 | Suport magnet HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Set adaptor-AC | 240.747.00.1 | |
| 3 | Modul electronic HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Ventil magnetic | 240.797.00.1 | |
| 5 | Regulator jet de apă 6.0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Pârghia amestecătorului set HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Indicator temperatură HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 bucăți |
| 8.1 | Corp de bază HyTronic88 cu amestecător, scurgere scurtă (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Corp de bază HyTronic88 fără amestecător, scurgere scurtă (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtru tip coș | 244.004.00.1 | 2 bucăți |
| 10 | Piuliță tip baionetă cu arc HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Set cu garnituri și dispozitiv de reținere HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

RO

Gestionarea deșeurilor

Substanțe componente

Acest produs corespunde cerințelor Normelor UE 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Gestionarea deșeurilor



În acord cu Normele UE 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) producătorii de aparate electrice sunt obligați să preia aparatele uzate și să îndepărteze aceste deșeuri conform legislației.

Simbolul indică faptul că, nu este permisă salubritatea produsului împreună cu restul deșeurilor. Pentru o gestionare a deșeurilor corespunzătoare aparatele uzate trebuie să fie returnate societății Geberit.

Adresele punctelor de preluare vă pot fi furnizate de către societatea competentă de desfacere a produselor Geberit sau puteți accesa pagina de internet www.geberit.com.

Contact

În cazul că aveți întrebări sau probleme vă rugăm contactați societatea de desfacere a produselor Geberit din țara dumneavoastră sau accesați pagina de internet www.geberit.com.

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|---|-----|
| Τεχνικοί | 417 |
| Γενικές υποδείξεις | 417 |
| Δομή | 418 |
| Ενδεχόμενη χρήση | 419 |
| Λειτουργία | 419 |
| Τεχνικά στοιχεία | 419 |
| Λειτουργία | 420 |
| - Ενεργοποίηση διαδικασίας πλύσης | 420 |
| - Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού | 420 |
| - Βλάβες λειτουργίας | 421 |
| Συντήρηση | 421 |
| - Διάστημα συντήρησης | 421 |
| - Καθαρισμός επιφάνειας | 421 |
| - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την εξαέρωση μπαταρίας | 422 |
| - Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο | 422 |
| Σέρβις | 424 |
| - Αναζήτηση σφάλματος | 424 |
| - Ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic | 426 |
| - Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού (εσωτερικός μίκτης) | 429 |
| - Περιορισμός ποσοστού ζεστού νερού | 430 |
| - Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του αισθητήρα | 431 |
| Ανταλλακτικά | 432 |
| Απόρριψη | 434 |
| Επικοινωνία | 434 |

Τεχνικοί

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας απευθύνεται στους φορείς εκμετάλλευσης της αυτόματης μπαταρίας HyTronic και σε εξειδικευμένα άτομα (υδραυλικοί, τεχνικοί σέρβις της Geberit).

Γενικές υποδείξεις

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας

Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και τη συντήρηση της αυτόματης μπαταρίας HyTronic. Διαβάστε τις οδηγίες πριν προβείτε σε χειρισμούς στην μπαταρία.

Φυλάξτε τις οδηγίες και, αν χρειαστεί, προσκομίστε τις σε κάποιο εξειδικευμένο άτομο.

Συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση και η σύνδεση της αυτόματης μπαταρίας HyTronic πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες συναρμολόγησης. Οι απαραίτητες εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο άτομο.

Δεν επιτρέπονται μετατροπές, χειρισμοί, πρόσθετες εγκαταστάσεις ή απόπειρες επισκευής στην αυτόματη μπαταρία HyTronic.

GR

Λειτουργία, συντήρηση

Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται από τον φορέα εκμετάλλευσης μόνο στο βαθμό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.









Σέρβις

Οι εργασίες σέρβις επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Οι ακατάλληλες εργασίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ατυχήματα, υλικές ζημιές και διαταραχές λειτουργίας.

Εγχειρίδιο λειτουργίας HyTronic87/88

Δομή

Εξήγηση συμβόλων


| Σύμβολο | Σημασία |
|--|---|
|  | Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να επιφέρει ελαφρό ή μέσο σωματικό τραυματισμό ή υλική ζημία. |
|  | Επισημαίνει μια σημαντική πληροφορία. |
|  | Υποδεικνύει ένα σημαντικό ακουστικό σήμα ή θόρυβο. |
|  | Περιμένετε τον απαιτούμενο χρόνο! |
|  | Διακοπή υδροδότησης / Η κεντρική βάνα είναι κλειστή. |
|  | Συνέχιση υδροδότησης / Η κεντρική βάνα είναι ανοιχτή. |
|  | Μην υπερβαίνετε την καθορισμένη μέγιστη πίεση μέσου! |
|  | Υψηλή / χαμηλή θερμοκρασία |

Ισχύει η εθνικά νόμιμη εγγύηση. Για επιπλέον παροχές εγγύησης ζητήστε πληροφορίες είτε από την αρμόδια εταιρεία διάθεσης-πώλησης της Geberit ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.geberit.com.

Δομή

HyTronic87/88

- 1 Κάλυμμα
- 2 Μοχλός μίκτη
- 3 Εξαέρωση μπαταρίας
- 4 Αντάπτορας τροφοδοσίας
- 5 Ηλεκτρονικό στοιχείο
- 6 Στήριγμα μαγνήτη
- 7 Θέση βαλβίδας
- 8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- 9 Παξιμάδι μπαγιονέτ με ελατήριο
- 10 Φίλτρο
- 11 Βαλβίδα αντεπιστροφής
- 12 Χωνευτή βασική μονάδα HANSAVAROX (δεν περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης)

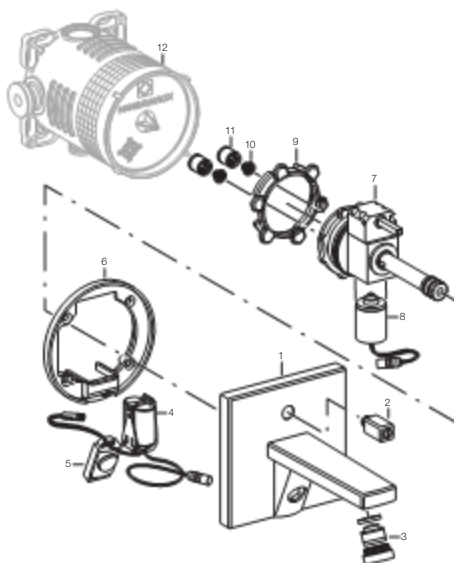


Ενδεδειγμένη χρήση

Οι αυτόματες μπαταρίες HyTronic προορίζονται για χρήση σε νιπτήρες και για τις σχετιζόμενες συνήθεις χρήσεις. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης αποκλείεται κάθε αξίωση παροχής εγγύησης και ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμών και υλικών ζημιών.

Λειτουργία

Ο αισθητήρας λειτουργεί με δύο δέσμες υπέρυθρων*. Αν έστω και από μία από τις δέσμες περάσει κάποιο αντικείμενο (π.χ. χέρι), το ηλεκτρονικό σύστημα δίνει σήμα στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα να ανοίξει και έτσι τρέχει το νερό. Η απόσταση που απαιτείται για την ενεργοποίηση της διαδικασίας πλήσης ονομάζεται απόσταση ανίχνευσης. Οι δέσμες μπορούν να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα σε περίπτωση εξωτερικών παρεμβολών.

Η μπαταρία παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων λειτουργιών. Στο κεφάλαιο "Σέρβις" περιγράφεται πώς μπορούν να ρυθμιστούν οι λειτουργίες.

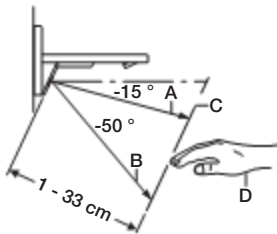

- A Επάνω δέσμη υπέρυθρων (κλίση 15 ° προς τα κάτω)
- B Κάτω δέσμη υπέρυθρων (κλίση 50 ° προς τα κάτω)
- C Απόσταση ανίχνευσης (εργοστασιακή ρύθμιση 16 - 18 cm)
- D Χέρι του χρήστη (αν ανιχνευτεί, τρέχει το νερό)

* Η υπέρυθη ακτινοβολία είναι αόρατη στο ανθρώπινο μάτι (δεν υπάρχουν ηχητικά κύματα ή κάτι παρόμοιο)

Τεχνικά στοιχεία

Μοντέλο HyTronic87/88 (λειτουργία με ρεύμα)

| Υλικό κατασκευής | Χρωμιωμένος ορείχαλκος |
|------------------------------------|-------------------------|
| Όγκος ροής με εξαέρωση μπαταρίας | 6.0 l/min. |
| Όγκος ροής | > 0.1 l/s |
| Υγρασία | < 100% σχετική |
| Διαφορά πίεσης κατά την λειτουργία | 0.5 - 8 bar |
| Θερμοκρασία αέρα | 1 - 40 °C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας μέγ. | βραχυπρόθεσμα έως 90 °C |
| Διαφορά πίεσης KW/WW | μέγ. 1.5 bar |
| Τάση λειτουργίας | 12 V AC |

GR

Λειτουργία

Χειρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
► Για να ελέγξετε τη θερμοκρασία, βάλτε το χέρι σας μόνο για πολύ λίγο και προσεκτικά κάτω από το νερό

Ενεργοποίηση διαδικασίας πλύσης

Κρατήστε το χέρι σας στο σημείο όπου περιμένετε να τρέξει το νερό, ώσπου να αρχίσει η ροή του. Μόλις τραβήξετε το χέρι σας, το νερό σταματάει



Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού



Η αυτόματη μπαταρία HyTronic για κρύο νερό δεν διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας.



Στην αυτόματη μπαταρία HyTronic με εσωτερικό μίκτη μπορεί να ρυθμιστεί η θερμοκρασία μόνο από εξειδικευμένο άτομο.

Περιστρέψτε τον μοχλό μίκτη στη θέση στην οποία το νερό έχει την επιθυμητή θερμοκρασία



Βλάβες λειτουργίας

| Βλάβη | Πιθανή αιτία | Λύση |
|-------------------------|--|---|
| Πολύ μικρή ροή νερού | Βουλωμένο φίλτρο Εξαέρωση μπαταρίας ακάθαρτη | • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο Καθαρισμός της εξαέρωσης μπαταρίας • Βλ. "Συντήρηση" |
| Δεν τρέχει καθόλου νερό | Πολύ χαμηλή πίεση σωλήνα Δεν υπάρχει πίεση σωλήνα Δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο |
| Το νερό δεν σταματάει | Ελαττωματική μπαταρία | • Κλείστε την βαλβίδα παροχής νερού • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο |
| Υπάρχει διαρροή νερού | Η μπαταρία δεν είναι στεγανή | • Κλείστε την βαλβίδα παροχής νερού • Καλέστε εξειδικευμένο άτομο |

Συντήρηση

Διάστημα συντήρησης

Οι παρακάτω εργασίες συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται όποτε απαιτείται, ωστόσο το αργότερο στα καθορισμένα χρονικά διαστήματα:

- Καθαρισμός επιφάνειας - κάθε εβδομάδα, από τον φορέα εκμετάλλευσης
- Καθαρισμός εξαέρωσης μπαταρίας - κάθε χρόνο, από τον φορέα εκμετάλλευσης
- Καθαρισμός φίλτρου - κάθε εξάμηνο, από εξειδικευμένο άτομο

Εργασίες συντήρησης

Καθαρισμός επιφάνειας

Η μπαταρία μπορεί να απενεργοποιηθεί για 90 δευτερόλεπτα για τον καθαρισμό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία καθαρισμού (βλ. "Ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic")



ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα διαβρωτικά καθαριστικά και τα απορρυπαντικά τριβής μπορούν να βλάψουν την επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά χλωριούχα ή όξινα, τριβής ή καυστικά, παρά μόνο ήπια καθαριστικά και νερό



Απαιτήσεις εγγύησης που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση απορρυπαντικών δεν λαμβάνονται υπόψη.

1

Καλύψτε τελείως τον αισθητήρα με το χέρι ώσπου να σταματήσει το νερό. (χρειάζονται 5 δευτερόλεπτα)



GR

Εγχειρίδιο λειτουργίας HyTronic87/88

Συντήρηση




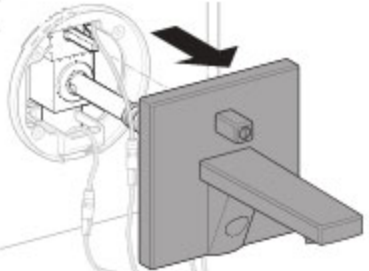

- 2** Πάρτε το χέρι σας. Η κατάσταση καθαρισμού είναι τώρα ενεργή
- 3** Καθαρίστε την μπαταρία με ένα μαλακό και υγρό πανί
- 4** Σκουπίστε την μπαταρία με ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσει
- 5** Αφού περάσουν τα 90 δευτερόλεπτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά η μπαταρία ως συνήθως

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την εξαέρωση μπαταρίας


- 1**

- 2** Ξεβιδώστε την εξαέρωση μπαταρίας με το παρεχόμενο κλειδί και καθαρίστε ή αντικαταστήστε την
 
- 3**



Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο

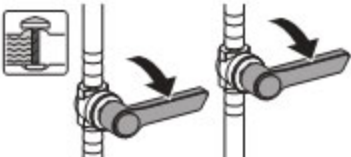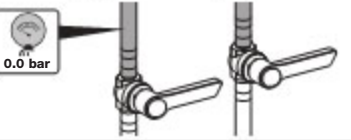- 1**

- 2**

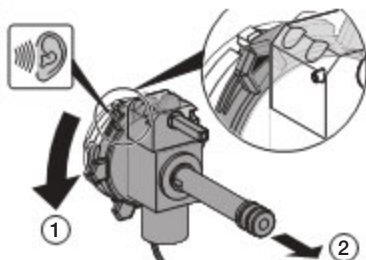- 3**

- 4**

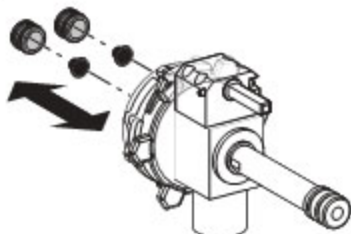- 5**


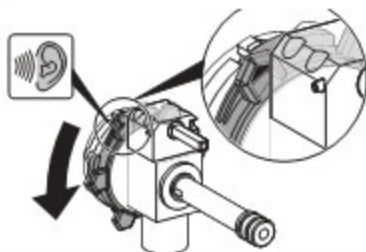
- 6** Περιστρέψτε το παξιμάδι μπαγιονέτ ώστε να ακουστεί ότι ασφαλίσε και βγάλτε τη θέση βαλβίδας




- 7** Καθαρίστε το φίλτρο. Τα πολύ ακάθαρτα ή κατεστραμμένα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται.



- 8** Περιστρέψτε το παξιμάδι μπαγιονέτ ώστε να ακουστεί ότι ασφαλίσε




- 9** Τοποθετήστε τη θέση βαλβίδας. Το παξιμάδι μπαγιονέτ ασφαλίζει αυτόματα στην τελική θέση

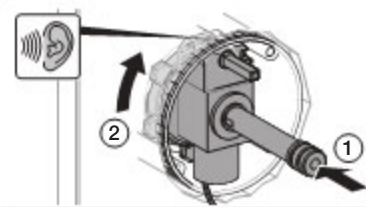


10




11

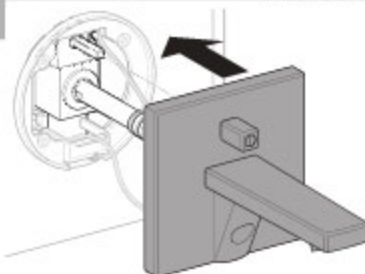

12

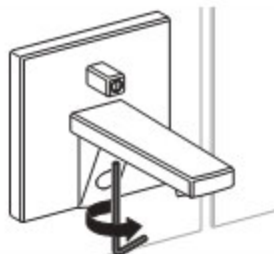

13

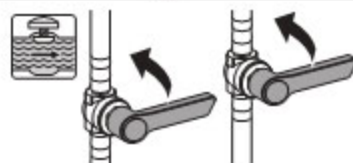

GR

Σέρβις

Αναζήτηση σφάλματος

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Λύση |
|-------------------------|--|---|
| Δεν τρέχει καθόλου νερό | Η βαλβίδα παροχής νερού είναι κλειστή Η εξαέρωση μπαταρίας είναι βουλωμένη ή ακάθαρτη | Ανοίξτε την βαλβίδα παροχής νερού Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την εξαέρωση μπαταρίας • Βλ. "Συντήρηση, καθαρισμός ή αντικατάσταση της εξαέρωσης μπαταρίας" |
| | Το φίλτρο είναι βουλωμένο ή ακάθαρτο | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο • Βλ. "Σέρβις, καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου" |
| | Δεν υπάρχει πίεση στο δίκτυο ύδρευσης | Ελέγξτε την πίεση του νερού • Αποκαταστήστε την πίεση του νερού |
| | Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης μεταξύ του τροφοδοτικού και του αντάπτορα τροφοδοσίας (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | Αποκαταστήστε το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης |
| | Οι επαφές του αντάπτορα τροφοδοσίας είναι οξειδωμένες (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | Καθαρίστε τις επαφές ή αντικαταστήστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Το καλώδιο σύνδεσης έχει καμφθεί ή κοπεί (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά μέρη • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Δεν υπάρχει ρεύμα δικτύου (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | Ελέγξτε την τροφοδοσία δικτύου ρεύματος • Διασφαλίστε την τροφοδοσία ρεύματος |
| | Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι ελαττωματική | Αντικαταστήστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Η μπαταρία βρίσκεται σε λειτουργία καθαρισμού | Περιμένετε να τελειώσει η λειτουργία καθαρισμού (περ. 2 λεπτά) |
| | Το ηλεκτρονικό στοιχείο είναι ελαττωματικό | Καλέστε το τηλέφωνο σέρβις της Geberit ή αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό στοιχείο • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Ο αντάπτορας τροφοδοσίας είναι ελαττωματικός (μοντέλα που λειτουργούν με ρεύμα) | Καλέστε το τηλέφωνο σέρβις της Geberit ή αντικαταστήστε τον αντάπτορα τροφοδοσίας • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Ο μαγνήτης στο στήριγμα μαγνήτη δεν είναι στη θέση του ή είναι ελαττωματικός | Αντικαταστήστε το στήριγμα μαγνήτη • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Η απόσταση ανίχνευσης του αισθητήρα δεν είναι σωστά ρυθμισμένη | Ρυθμίστε σωστά την απόσταση ανίχνευσης • Βλ. "Σέρβις, ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic" |
| | Το μάτι αισθητήρα είναι γρατσουνισμένο ή ακάθαρτο | Καθαρίστε προσεκτικά το μάτι του αισθητήρα ή αντικαταστήστε το • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Ανακλάσεις πρόκλησης διαταραχών από τον νιπτήρα | Ρυθμίστε σωστά την απόσταση ανίχνευσης • Βλ. "Σέρβις, ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic" |

| Πρόβλημα | Πιθανή αιτία | Λύση |
|--|---|--|
| Το νερό τρέχει συνεχώς και σταματάει όταν εισέλθει κάποιο αντικείμενο στη γωνία ανίχνευσης | Το βύσμα μεταξύ του ηλεκτρονικού στοιχείου και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας έχει συνδεθεί λάθος | Συνδέστε σωστά το βύσμα |
| Συνεχής ροή (το νερό δεν σταματάει) | Αντικείμενα πρόκλησης διαταραχών στη γωνία ανίχνευσης | Απομακρύνετε τα αντικείμενα από τη γωνία ανίχνευσης • Βλ. "Σέρβις, ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic" |
| | Το ηλεκτρονικό στοιχείο είναι ελαττωματικό | Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό στοιχείο • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Εσφαλμένη λειτουργία αισθητήρα | Αλλάξτε τη λειτουργία του αισθητήρα ή επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του • Βλ. "Σέρβις, ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic" ή "Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων αισθητήρα" |
| | Πολύ υψηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης | Ελέγξτε την πίεση στο δίκτυο ύδρευσης • Ρυθμίστε την πίεση του νερού στα 0,5 - 8,0 bar |
| | Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα είναι ελαττωματική | Αντικαταστήστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| Το νερό αρχίζει να τρέχει από μόνο του | Το μάτι αισθητήρα είναι γρατσουνισμένο ή ακάθαρτο | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μάτι του αισθητήρα • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| | Η μπαταρία επηρεάζεται από παράγοντες του χώρου (καθρέπτες, μεταλλικές επιφάνειες, γυάλινοι νιπτήρες, κ.λπ.) | Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του αισθητήρα • Βλ. "Σέρβις, επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων αισθητήρα" |
| | Διακυμάνσεις πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης | Τοποθετήστε έναν κατάλληλο ρυθμιστή πίεσης |
| Η μπαταρία δεν είναι στεγανή, υπάρχει διαρροή νερού | Έλλειψη στεγανότητας στη διαδρομή του νερού, ελαττωματικοί δακτύλιοι στεγανοποίησης | Ελέγξτε τις συνδέσεις στη διαδρομή του νερού • Αντικαταστήστε τους δακτύλιους στεγανοποίησης, αν είναι ελαττωματικοί |
| | Στάζει νερό από το σημείο εξόδου νερού, η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα δεν κλείνει σωστά | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα • Βλ. "Ανταλλακτικά" |
| Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί σωστά. | Καθόλου ή πολύ λίγο ζεστό ή κρύο νερό. Οι γωνιακοί διακόπτες δεν είναι τελείως ανοιχτοί | Ανοίξτε τελείως τους γωνιακούς διακόπτες |
| | Το φίλτρο στην βαλβίδα παροχής νερού είναι βουλωμένο ή ακάθαρτο | Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο • Βλ. "Σέρβις, καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρου" |
| | Η βαλβίδα αντεπιστροφής στο περιβλήμα είναι μπλοκαρισμένη | Επιδιορθώστε το μπλοκάρισμα |
| | Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή (μοντέλα με εσωτερικό μίκτη) | Ελέγξτε τη θερμοκρασία του δικτύου ύδρευσης ή του μπόιλερ Ρύθμιση εσωτερικού μίκτη • Βλ. "Σέρβις, εργασίες σέρβις" |
| | Η θερμοκρασία του νερού είναι πολύ χαμηλή | Αλλάξτε τη ρύθμιση του θερμοστάτη • Βλ. "Σέρβις, εργασίες σέρβις" |

Ρυθμίσεις με το χειριστήριο επισκευών HyTronic

Οι λειτουργίες που περιγράφονται εδώ επιτρέπεται να ρυθμίζονται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.

Με το χειριστήριο επισκευών HyTronic είναι δυνατή η ξεχωριστή ρύθμιση των λειτουργιών της μπαταρίας που περιγράφονται εδώ. Οι αριθμοί και οι όροι στη στήλη "Στοιχείο μενού" αντιστοιχούν στις ενδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη του χειριστηρίου επισκευών HyTronic. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά θα βρείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού του χειριστηρίου επισκευών HyTronic.

| Εντολές Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Χρήση | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασια κή ρύθμιση |
|---|---|---|--|-----------------------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Ενεργοποιήστε την βαλβίδα. Τρέχει νερό ώσπου να γίνει ξανά απενεργοποίηση (μετά από 10 λεπτά σταματάει αυτόματα). | α) Έλεγχος λειτουργίας της βαλβίδας β) Έκπλυση στάσιμου νερού (αποστράγγιση) γ) Απολύμανση των σωλήνων και της μπαταρίας (τουλάχιστον 3 λεπτά σε τουλάχιστον 70° C) δ) Χειμερινή εκκένωση | Ενεργό = "OK" Ανενεργό = "OK" | Ανενεργό |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Έλεγχος γωνίας ανίχνευσης. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο μάτι του αισθητήρα αρχίζει να ανάβει, όταν ένα αντικείμενο εισέλθει στη γωνία ανίχνευσης και δεν ενεργοποιηθεί καμία διαδικασία πλύσης (σταματάει μετά από 90 δευτερόλεπτα αυτόματα). | Προβλήματα με την ανίχνευση του χρήστη | Ενεργό = "OK" Ανενεργό = "OK" | Ανενεργό |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων αισθητήρα. Ο αισθητήρας βαθμονομείται εκ νέου. | α) Σε περίπτωση διαταραχών ανίχνευσης β) Το περιβάλλον έχει αλλάξει (π.χ. νέος νιπτήρας) | Έναρξη = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι λειτουργίες επαναφέρονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. | Σε περίπτωση διαταραχών λειτουργίας | Έναρξη = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού. Η μπαταρία είναι ανενεργή για 90 δευτερόλεπτα. | Καθαρίστε την μπαταρία και τον νιπτήρα χωρίς να τρέχει νερό. | Έναρξη = "OK" | - |
| Προγράμματα Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Χρήση | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασια κή ρύθμιση |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Επιλογή κύριου μενού. Παρουσία: Τρέχει νερό όσο υπάρχει κάποιο αντικείμενο στη γωνία ανίχνευσης. Εξοικονομητής νερού: Βλ. μενού 44 Χρόνος λειτουργίας: Βλ. μενού 43 | Επιλογή ενός από τα τρία προγράμματα. | Παρουσία = [A] Εξοικονομητής νερού = [B] Λειτουργία = [C] | Παρουσία [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Επιλογή εξοικονομητή νερού. Επιβραδύνει την ταχύτητα αντίδρασης του αισθητήρα μετά το πέρας του χρόνου 40 [ESaverT] μετά την τελευταία χρήση. | Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. | Ενεργό = [ON] Ανενεργό = [OFF] | Ανενεργό [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Ενεργοποίηση καθαρισμού. Επιτρέπει στην μπαταρία να ξεκινήσει το πρόγραμμα καθαρισμού χειροκίνητα (βλ. "Συντήρηση"). | Προϋπόθεση για την έναρξη της χειροκίνητης κατάστασης καθαρισμού | Ενεργό = [ON] Ανενεργό = [OFF] | Ανενεργό [OFF] |

Προγράμματα

| Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Χρήση | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Επιλογή αυτόματης προρυθμισμένης λειτουργίας πλύσεων. Ξεκινάει το πρόγραμμα αυτόματης προρυθμισμένης λειτουργίας πλύσεων. Η μπαταρία λειτουργεί αυτόματα στο διάστημα της τιμής εισαγωγής 42 [IntervalT], για τη διάρκεια της τιμής εισαγωγής 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | α) Υγιεινή β) Έκπλυση στάσιμου νερού (αποστράγγιση) | Ενεργό = [ON] Ανενεργό = [OFF] | Ανενεργό [OFF] |

Παράμετροι

| Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Χρήση | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας του εξοικονομητή ενέργειας. Είναι ενεργό, όταν το μενού 31 "Επιλογή εξοικονομητή νερού" βρίσκεται στο [ON] | - | 6 - 48 ώρες [...] | 24 ώρες [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Αυτόματη προρυθμισμένη λειτουργία πλύσεων - ρύθμιση χρόνου ροής. Είναι ενεργό, όταν το μενού 33 "Επιλογή αυτόματης προρυθμισμένης λειτουργίας πλύσεων" βρίσκεται στο [ON] | - | 3 - 180 δευτερόλεπτα [...] | 3 δευτερόλεπτα [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Αυτόματη προρυθμισμένη λειτουργία πλύσεων - ρύθμιση ενδιάμεσου χρόνου μέχρι την επόμενη πλύση. Είναι ενεργό, όταν το μενού 33 "Επιλογή αυτόματης προρυθμισμένης λειτουργίας πλύσεων" βρίσκεται στο [ON] | - | 1 - 168 ώρες [...] | 168 ώρες [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας. Είναι ενεργό, όταν στο μενού 30 "Επιλογή κύριου μενού" είναι επιλεγμένο το [C] Η ροή της μπαταρίας συνεχίζεται για όσο διάστημα δηλώνει η τιμή εισαγωγής, αφού το αντικείμενο εγκαταλείψει τη γωνία ανίχνευσης. | α) Υγιεινή β) Καθαρισμός εξοπλισμού | 1 - 180 δευτερόλεπτα [...] | 120 δευτερόλεπτα [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Ρύθμιση χρόνου λειτουργίας εξοικονομητή πόσιμου νερού. Είναι ενεργό, όταν στο μενού 30 "Επιλογή κύριου μενού" είναι επιλεγμένο το [B] Η ροή της μπαταρίας συνεχίζεται για όσο διάστημα βρίσκεται κάποιο αντικείμενο στη γωνία ανίχνευσης, αλλά όχι περισσότερο από την τιμή εισαγωγής. | α) Εξοικονομητής νερού. β) Αφαίρεση συγκεκριμένης ποσότητας νερού | 3 - 180 δευτερόλεπτα [...] | 10 δευτερόλεπτα [10] |

GR

Εγχειρίδιο λειτουργίας HyTronic87/88

Σέρβις

| Παράμετροι | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Χρήση | Περιοχή ρύθμισης | Εργοστασιακή ρύθμιση |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης. Χειροκίνητη ρύθμιση [0]: Κρατήστε το χέρι σας στη γωνία ανίχνευσης ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία στο μάτι του αισθητήρα. Κρατήστε το χέρι στην επιθυμητή απόσταση ανίχνευσης ώσπου να ανάψει η ενδεικτική λυχνία για ένα δευτερόλεπτο και να υλοποιηθεί μια ριπή νερού. | Ξεχωριστή προσαρμογή της απόστασης ανίχνευσης | Χειροκίνητα 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] για το HyTronic 85 - 87 31 - 33 cm [5] για το HyTronic88 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Ρύθμιση λειτουργίας αισθητήρα επάνω. Ανενεργό: Ο αισθητήρας είναι απενεργοποιημένος. (Δεν μπορούν να είναι απενεργοποιημένοι ταυτόχρονα και οι δύο αισθητήρες) Αυτόματα: Ο αισθητήρας μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση "Δυναμικά", αν χρειαστεί. Δυναμικά: Ο αισθητήρας αντιδρά μόνο σε αντικείμενα που κινούνται προς το μέρος του. | Βελτίωση της ασφαλούς ανίχνευσης σε περίπτωση εξωτερικών παρεμβολών (π.χ. έντονα ανακλαστικά αντικείμενα στον χώρο). | Ανενεργό = [0] Αυτόματα = [1] Δυναμικά = [2] | Αυτόματα [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Ρύθμιση της λειτουργίας αισθητήρα κάτω. Ανενεργό: Ο αισθητήρας είναι απενεργοποιημένος. (Δεν μπορούν να είναι απενεργοποιημένοι ταυτόχρονα και οι δύο αισθητήρες) Αυτόματα: Ο αισθητήρας μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση "Δυναμικά", αν χρειαστεί. Δυναμικά: Ο αισθητήρας αντιδρά μόνο σε αντικείμενα που κινούνται προς το μέρος του. | Βελτίωση της ασφαλούς ανίχνευσης σε περίπτωση εξωτερικών παρεμβολών (π.χ. έντονα ανακλαστικός νιπτήρας). | Ανενεργό = [0] Αυτόματα = [1] Δυναμικά = [2] | Αυτόματα [1] |
| Μετρητές | | | | |
| Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Εμφάνιση | | |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Συνολικός αριθμός ημερών λειτουργίας. Δείχνει τον αριθμό των ημερών λειτουργίας από την προμήθεια του εξοπλισμού. | [...] ημέρες | | |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Συνολικός αριθμός χρήσεων. Δείχνει τον αριθμό των χρήσεων από την προμήθεια του εξοπλισμού. | [...] χρήσεις | | |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Συνολικός αριθμός αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων. Δείχνει τον αριθμό των αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων από την προμήθεια του εξοπλισμού. | [...] πλύσεις | | |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Αριθμός ημερών λειτουργίας με Power-On. Δείχνει τον αριθμό των ημερών λειτουργίας από την τελευταία ενεργοποίηση. | [...] ημέρες λειτουργίας | | |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Αριθμός χρήσεων με Power-On. Δείχνει τον αριθμό όλων των χρήσεων από την τελευταία ενεργοποίηση. | [...] χρήσεις | | |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Αριθμός αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων με Power-On. Δείχνει τον αριθμό των αυτόματων προρυθμισμένων λειτουργιών πλύσεων από την τελευταία ενεργοποίηση. | [...] πλύσεις | | |

Πληροφορίες συσκευής

| Στοιχείο μενού [EN] [DE] | Περιγραφή | Εμφάνιση |
|---------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Αριθμός μοντέλου. Δείχνει τον κωδικό της μπαταρίας (δεν ισχύει, αν έχει αντικατασταθεί το ηλεκτρονικό στοιχείο). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Έκδοση λογισμικού. Δείχνει την έκδοση λογισμικού του ελέγχου λειτουργιών της μπαταρίας (π.χ. [0312] = Έκδοση 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Σειριακός αριθμός. Δείχνει τον σειριακό αριθμό του τρέχοντος ηλεκτρονικού στοιχείου | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας. Δείχνει την ημερομηνία κατασκευής της μπαταρίας. Δεν ισχύει, εάν έχει αντικατασταθεί το ηλεκτρονικό στοιχείο (π.χ. [1007] = ημερολογιακή εβδομάδα 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Τύπος τροφοδοσίας. Δείχνει αν πρόκειται για μοντέλο που λειτουργεί με ρεύμα (AC) ή με μπαταρία (DC). | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Χωρητικότητα μπαταρίας. Δείχνει την τρέχουσα χωρητικότητα της μπαταρίας σε %. Όταν η τιμή είναι 00 %, η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. | [...] % |

Εργασίες σέρβις


Εδώ περιγράφονται οι παρακάτω εργασίες σέρβις:

- Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού (εσωτερικός μίκτης)
- Περιορισμός ποσοστού ζεστού νερού
- Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του αισθητήρα


Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού (εσωτερικός μίκτης)

Ισχύει για όλα τα μοντέλα με εσωτερικό μίκτη.

1


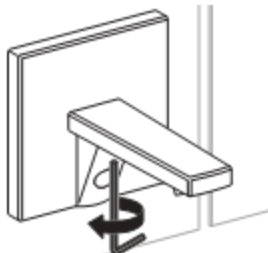


2

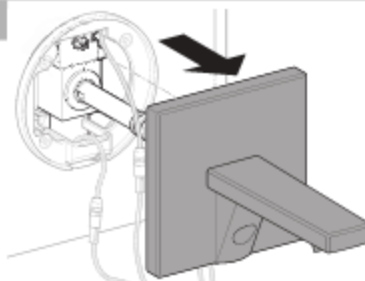

GR

- 3** Ρυθμίστε τον μίκτη με ένα κατσαβίδι
Δεξιόστροφα = ζεστό
Αριστερόστροφα = κρύο
Το ποσοστό του ζεστού νερού βρίσκεται στην περιοχή 5 - 95 %

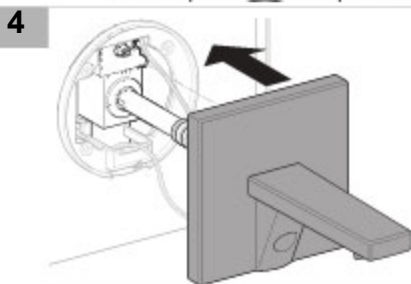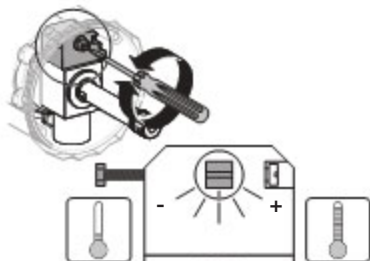


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τώρα έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία.
Ελέγξτε προσεκτικά τη νέα θερμοκρασία που ρυθμίστηκε. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε τη θερμοκρασία ξανά.


Περιορισμός ποσοστού ζεστού νερού

Το ποσοστό ζεστού νερού μπορεί να περιοριστεί στην περιοχή 50 - 95%.

1

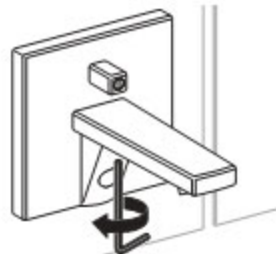


2

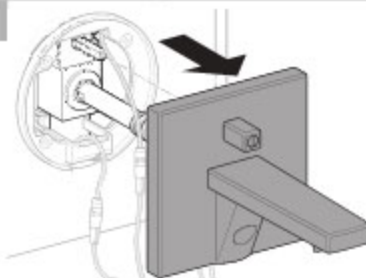


3


Ρυθμίστε την πλευρική βίδα
Ξεβίδωμα = μεγαλύτερο ποσοστό ζεστού νερού
Βίδωμα = μικρότερο ποσοστό ζεστού νερού

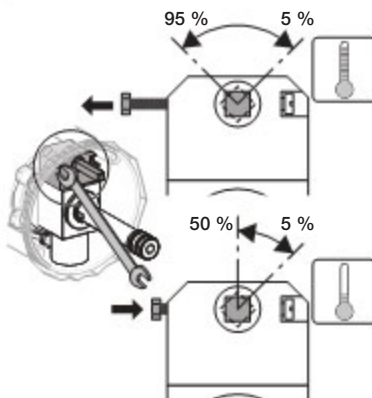

4

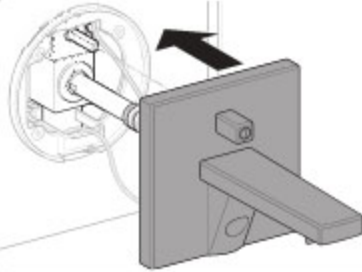

5

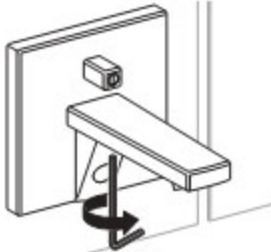


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τώρα έχει περιοριστεί το ποσοστό ζεστού νερού. Ελέγξτε προσεκτικά τη νέα θερμοκρασία που ρυθμίστηκε. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την ξανά.

Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του αισθητήρα


Γίνεται εκ νέου εκμάθηση του περιβάλλοντος από τον αισθητήρα.

1

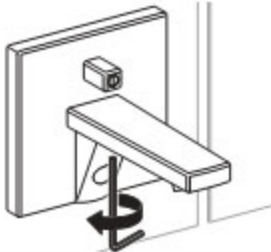

2

Τραβήξτε το κάλυμμα 5 cm και περιμένετε 3 δευτερόλεπτα

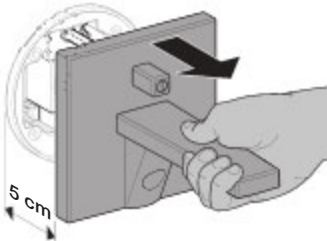


3

Σπρώξτε ξανά μέχρι τέρμα το κάλυμμα και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Γίνεται εκ νέου εκμάθηση του περιβάλλοντος από τον αισθητήρα. Μην παρεμβαίνετε στη διαδικασία μέσω κινήσεων και αντικειμένων στη γωνία ανίχνευσης. Μόλις σταματήσει το νερό έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.



4

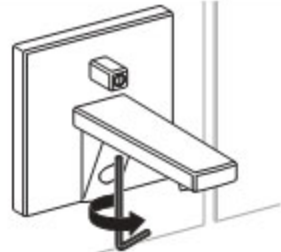


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τώρα έχει ρυθμιστεί ξανά ο αισθητήρας.

GR


Ανταλλακτικά

Ανταλλακτικά HyTronic87

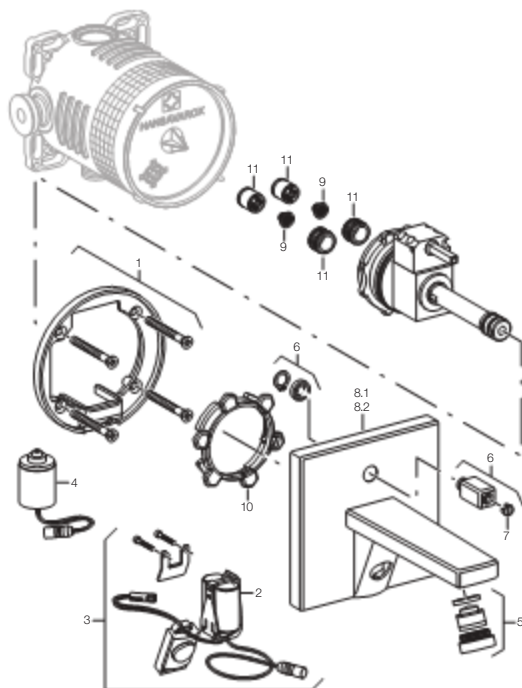

| Θέση | Ονομασία | Κωδ. | Παρ. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Στήριγμα μαγνήτη HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Μετασχηματιστής ρεύματος | 240.747.00.1 | |
| 3 | Ηλεκτρονικό στοιχείο HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | 240.797.00.1 | |
| 5 | Εξαέρωση μπαταρίας 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Σετ μοχλού μίκτη HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Δείκτης θερμοκρασίας HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 τεμ. |
| 8.1 | Βασική μονάδα HyTronic87 με μίκτη, κοντή έξοδος (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Βασική μονάδα HyTronic87 χωρίς μίκτη, κοντή έξοδος (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Φίλτρο | 244.004.00.1 | 2 τεμ. |
| 10 | Παξιμάδι μπαγιονέτ με ελατήριο HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Σετ με δακτυλίους στεγανοποίησης και βαλβίδα αντεπιστροφής HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Ανταλλακτικά HyTronic88

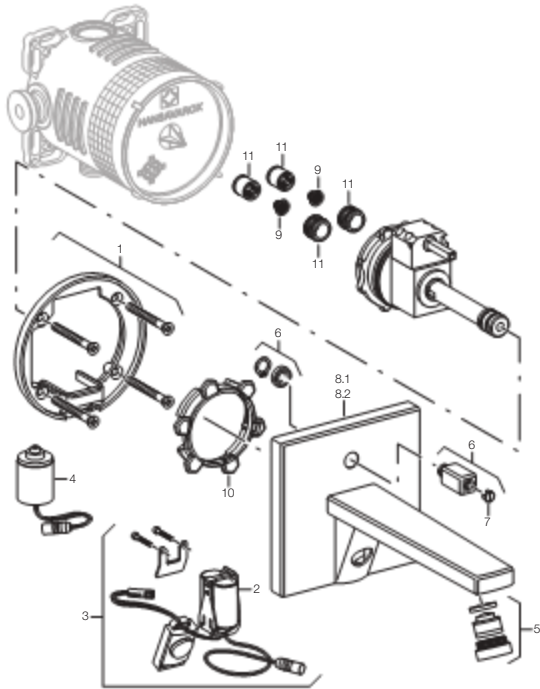

| Θέση | Ονομασία | Κωδ. | Παρ. |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | Στήριγμα μαγνήτη HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Μετασχηματιστής ρεύματος | 240.747.00.1 | |
| 3 | Ηλεκτρονικό στοιχείο HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα | 240.797.00.1 | |
| 5 | Εξαέρωση μπαταρίας 6,0 l/min. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Σετ μοχλού μίκτη HyTronic87/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Δείκτης θερμοκρασίας HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 τεμ. |
| 8.1 | Βασική μονάδα HyTronic88 με μίκτη, μακριά έξοδος (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Βασική μονάδα HyTronic88 χωρίς μίκτη, μακριά έξοδος (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Φίλτρο | 244.004.00.1 | 2 τεμ. |
| 10 | Παξιμάδι μπαγιονέτ με ελατήριο HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Σετ με δακτυλίους στεγανοποίησης και βαλβίδα αντεπιστροφής HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

GR

Απόρριψη

Συστατικές ουσίες

Το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Απόρριψη



Οι κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) να παίρνουν πίσω τις αχρηστευμένες συσκευές και να τις απορρίπτουν κατάλληλα.

Το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με κοινά οικιακά απορρίμματα. Οι αχρηστευμένες συσκευές να παραδίνονται για κατάλληλη απόρριψη απευθείας στην Geberit.

Διευθύνσεις αποδοχής θα πληροφορηθείτε στην αρμόδια εταιρεία διάθεσης-πώλησης της Geberit ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geberit.com.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση αποριών ή προβλημάτων επικοινωνήστε με την αρμόδια εταιρεία διάθεσης-πώλησης της Geberit ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.geberit.com.

İçindekiler

| | |
|--|-----|
| Hedef grup | 435 |
| Genel bilgiler | 435 |
| Yapısı | 436 |
| Amacına uygun kullanım | 437 |
| Fonksiyonu | 437 |
| Teknik veriler | 437 |
| İşletme | 438 |
| - Serbest akış | 438 |
| - Su sıcaklığının ayarlanması | 438 |
| - İşletme sırasında arızalar | 439 |
| Periyodik bakım | 439 |
| - Periyodik bakım aralıkları | 439 |
| - Yüzeyin temizlenmesi | 439 |
| - Musluk perlatörünün temizlenmesi veya değiştirilmesi | 440 |
| - Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi | 440 |
| Servis | 442 |
| - Hata arama | 442 |
| - HyTronic servis kumandası ile ayarlar | 444 |
| - Su sıcaklığının ayarlanması (dahili batarya) | 447 |
| - Sıcak su payının sınırlandırılması | 448 |
| - Sensörün resetlenmesi | 449 |
| Yedek parçalar | 450 |
| Bertaraf etme | 452 |
| Danışma | 452 |

Hedef grup

Bu işletme kılavuzu, HyTronic otomatik armatürlerinin kullanıcılarına ve uzman servis personeline yöneliktir (Sihhi tesisatçılar, Geberit servis personeli).

Genel bilgiler

Bu işletme kılavuzu

Bu işletme kılavuzu, HyTronic otomatik armatürünün kullanımı ve bakımı ile ilgili tüm önemli bilgileri içermektedir. Armatürde değişiklik yapmadan önce kılavuzu okuyunuz.

Kılavuzu saklayınız ve gereğinde uzman personelin kullanımına sununuz.

Montaj

HyTronic otomatik armatürün kurulumu ve bağlanması, yalnızca ayrı olarak verilen montaj talimatına uygun olarak yapılmalıdır. Gerekli çalışmalar yetkili bir uzman tarafından yapılmak zorundadır.

HyTronic otomatik armatürde değişiklikler, manipülasyonlar, eklemeler veya onarım denemeleri yapılmamalıdır.

İşletme, periyodik bakım

Periyodik bakımı, işletmeci tarafından yalnızca bu kullanım kılavuzunda tanımlandığı kadarıyla gerçekleştirilebilir.

Servis









Servis çalışmaları yalnızca bir uzman tarafından yapılmalıdır. Usulüne uygun olarak yapılmayan çalışmalar kazalara, maddi hasarlara ve işletme sırasında sorunlara neden olabilir.

TR

HyTronic87/88 İşletme Kılavuzu

Yapısı

Simgelerin açıklaması


| Simge | Anlamı |
|--|--|
|  | DİKKAT Hafif veya orta ağırlıkta yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek muhtemelen tehlikeli durumlara dikkat çeker. |
|  | Önemli bir bilgiye dikkat çeker. |
|  | Önemli bir akustik sinyale veya sese dikkat çeker. |
|  | Belirtilen süreyi bekleyiniz! |
|  | Şebeke suyu kesik / ana musluk kapalı. |
|  | Şebeke suyu açık / ana musluk açık. |
|  | Belirtilen azami basıncı aşmayınız! |
|  | Sıcaklık yüksek / düşük |

Ulusal yasal garanti koşulları geçerlidir. Bunun ötesindeki garanti hizmetleri ile ilgili daha geniş bilgiyi doğrudan Geberit pazarlama şirketlerinden veya www.geberit.com adresinden temin edebilirsiniz.

Yapısı

HyTronic87/88

- 1 Kapak
- 2 Batarya kolu
- 3 Musluk perlatörü
- 4 Elektrik adaptörü
- 5 Elektronik modül
- 6 Mıknatıs mesnedi
- 7 Valf gövdesi
- 8 Selenoid valf
- 9 Yaylı bayonet somunu
- 10 Filtre sepeti
- 11 Çek valf
- 12 HANSAVAROX sıva altı ana gövde (teslimat kapsamına dahil değildir)

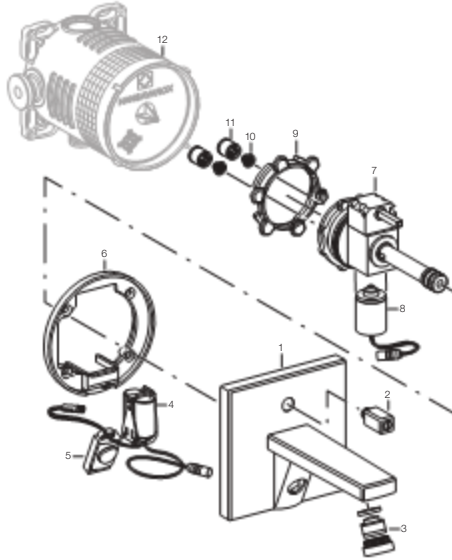


Amacına uygun kullanım

HyTronic otomatik armatürleri, lavaboların yıkanması ve bununla ilgili olağan işlerin yapılması için öngörülmüştür. Amacına uygun olmayan kullanım durumunda insana ve mala gelecek zararlara karşı garanti verilmez ve sorumluluk üstlenilmez.

Fonksiyonu

Sensör iki adet infrared ışınla* çalışır. Işınlardan en azından biri bir cisim (örneğin, el) tarafından yansıtıldığında, elektronik sistemi selenoid valfa bir açma sinyali gönderir, su akmaya başlar. Bir akma işlemini başlatan mesafeye algılama mesafesi denir. Işınlr, olumsuz dış etkenlere karşı tek tek kapatılabilir. Armatür, çeşitli fonksiyonları ayarlama olanağını sunar. Fonksiyonların nasıl ayarlanacağı "Servis" bölümünde tanımlanmaktadır.

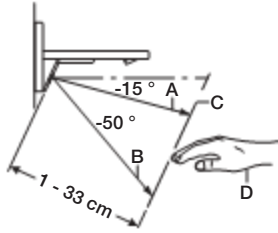

- A Üstteki infrared ışını (15 ° aşağı bakar)
- B Alttaki infrared ışını (50 ° aşağı bakar)
- C Algılama mesafesi (Fabrika ayarı 16 - 18 cm)
- D Kullanıcının eli (el algılandığında, su akmaya başlar)

* Kızıl ötesi insanın algılayamadığı bir ışık türüdür (ses dalgası veya benzeri bir şey değildir)

Teknik veriler

Elektrikli HyTronic87/88 armatürleri

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Ürün malzemesi | Krom kaplı piring |
| Musluk perlatörü ile debi | 6.0 lt/dak. |
| Debi | > 0.1 lt/sn. |
| Nem | < 100% bağıl |
| Çalışma sırasında basınç aralığı | 0.5 - 8 bar |
| Hava sıcaklığı | 1 - 40 °C |
| Çalışma sırasında sıcaklık, azami | kısa süreli azami 90 °C |
| Basınç farkı KW/WW | azami 1.5 bar |
| İşletme gerilimi | 12 V AC |

TR

İşletme

İşletilmesi



DÝKKAT

Sıcak su ciltte yanıklara neden olabilir.

- Sıcaklığı kontrol etmek için elinizi kısa bir süre için ve dikkatle suyun altına tutunuz

Serbest akış

Elinizi suyun akmasının beklendiği alana tutunuz, su akmaya başlar. Elinizi çekiniz, suyun akışı durur.



Su sıcaklığının ayarlanması




HyTronic soğuk su otomatik armatüründe, su sıcaklığını ayarlamak mümkün değildir.



Dahili bataryalı HyTronic otomatik armatürde, sıcaklık uzman personel tarafından ayarlanabilir.

Batarya kolunu, suyun istenen sıcaklığa erişecek pozisyona döndürünüz.

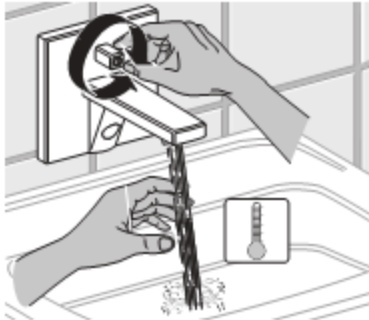

İşletme sırasında arızalar

| Arıza | Muhtemel neden | Yardım |
|-------------------|---|--|
| Az su akıyor | Filtre tıkalı Musluk perlatörü kirlili | <ul style="list-style-type: none"> Uzman personeli arayınız Musluk perlatörünü temizleyin Bkz. "Periyodik bakım" |
| Su akmıyor | Boru basıncı çok zayıf Boruda basınç yok Ana akım yok (elektrikle çalışan modellerde) | <ul style="list-style-type: none"> Uzman personeli arayınız Uzman personeli arayınız Uzman personeli arayınız |
| Su akışı durmuyor | Armatür arızalı | <ul style="list-style-type: none"> Su beslemesini kesiniz Uzman personeli arayınız |
| Su sızıyor | Armatürde kaçak var | <ul style="list-style-type: none"> Su beslemesini kesiniz Uzman personeli arayınız |

Periyodik bakım

Periyodik bakım aralıkları

Aşağıdaki periyodik bakım işleri gereğinde, ama en geç belirtilen aralıklarla yapılmalıdır:

- Yüzeyin temizlenmesi – haftada bir kez işletmeciler tarafından yapılmalıdır
- Musluk perlatörünün temizlenmesi – yılda bir kez işletmeciler tarafından yapılmalıdır
- Filtrenin temizlenmesi – uzman personel tarafından yapılmalıdır

Periyodik bakım işleri

Yüzeyin temizlenmesi

Armatür, temizlik için 90 saniye kadar devre dışı bırakılabilir.

Koşullar

Temizlik modu ayarlandı (bkz. "HyTronic servis kumandası ile ayarlar")



DİKKAT

Tahriş edici ve ovalamak için kullanılan temizlik malzemeleri yüzeyde tahribata neden olabilir.

Klor veya asit içeren, aşındırıcı veya tahriş edici temizlik malzemeleri yerine sadece su ve yumuşak temizlik malzemelerini kullanınız.



Temizlik malzemeleri ile usulüne uygun olmayan şekilde yapılan temizlik işlemlerinin neden olduğu şikayetler kabul edilmeyecektir.


1

Sensörü, su kesilene kadar elinizle tamamen kapatınız. (bu, 5 saniye gereksinir)




- 2 Elinizi çekiniz Temizlik fonksiyonu şimdi aktiftir.
- 3 Armatürü yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz
- 4 Armatürü yumuşak bir bezle kurulayınız
- 5 90 saniyelik süreden sonra armatür tekrar alışlageldiği gibi kullanılabilir.





Musluk perlatörünün temizlenmesi veya değiştirilmesi

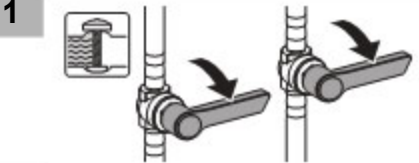


- 2 Musluk perlatörünü birlikte verilmiş anahtarla sökünüz ve temizleyiniz veya değiştiriniz.

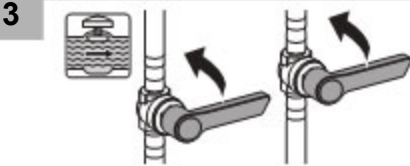


Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi

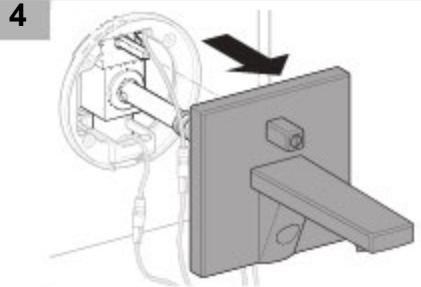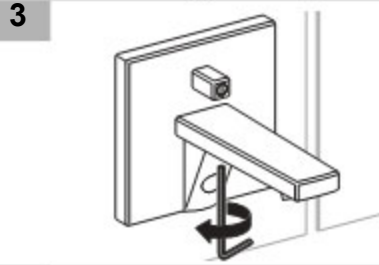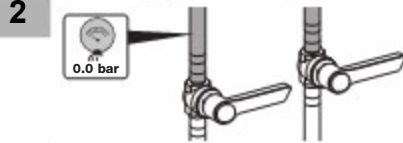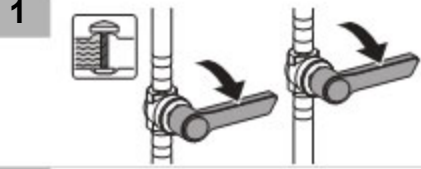


- 6** Bayonet somununu, duyulacak gibi yerine oturana kadar döndürünüz ve valf gövdesini dışarı çekiniz

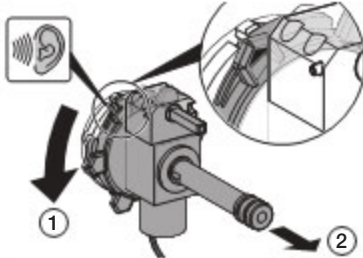


- 7** Filtreyi temizleyiniz. Aşırı kirli veya hasarlı filtreler değiştirilmek zorundadır.

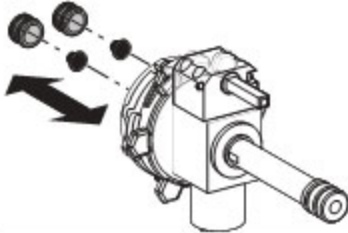

- 8** Bayonet somunu, duyulacak gibi yerine oturana kadar döndürünüz

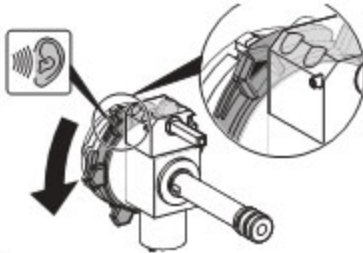


- 9** Valf gövdesini ekleyiniz. Bayonet somunu son pozisyonda otomatik olarak kilitlenir

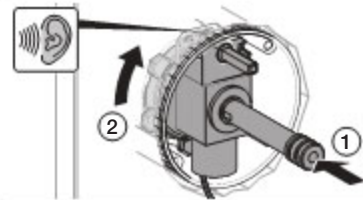

10




11

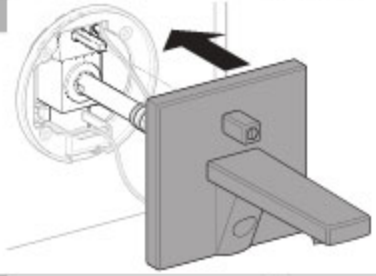

12



13

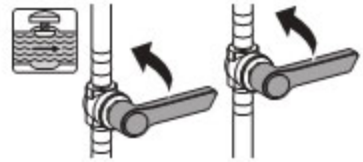

TR

Servis

Hata arama

| Sorun | Muhtemel neden | Yardım |
|-----------|--|--|
| Su akıyor | Su besleme kapalı | Su beslemeyi açınız |
| | Musluk perlatörü tıkalı veya kirli | Musluk perlatörünün temizlenmesi veya değiştirilmesi <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Periyodik bakım, Musluk perlatörünün temizlenmesi veya değiştirilmesi" |
| | Filtre tıkalı veya kirli | Filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Servis, Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi" |
| | Su şebekesinde basınç yok | Su basıncını kontrol ediniz <ul style="list-style-type: none">Su basıncını tekrar oluşturunuz |
| | Güç ünitesi ile elektrik adaptörü arasındaki kablo soket bağlantısı ayrılmış (elektrikle çalışan armatürlerde) | Kablonun soket bağlantısını oluşturunuz |
| | Elektrik adaptörü kontaklarında korozyon (elektrikle çalışan armatürlerde) | Elektrik adaptörü kontaklarını temizleyiniz veya elektrik adaptörünü değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Bağlantı kablosu bükülmüş veya kopuk (elektrikle çalışan armatürlerde) | Arızalı parçaları değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Ana akım mevcut değil (elektrikle çalışan modellerde) | Ana akım beslemesini kontrol ediniz <ul style="list-style-type: none">Elektrik beslemeni temin ediniz |
| | Selenoid valf arızalı | Selenoid valfi değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Armatür temizleme modunda | Temizleme modunun sona ermesini bekleyiniz (yaklaşık 2 dakika) |
| | Elektronik modül arızalı | Geberit servis telefonuna başvurunuz veya elektronik modülü değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Elektrik adaptörü arızalı (elektrikle çalışan modellerde) | Geberit servis telefonuna başvurunuz veya elektrik adaptörünü değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Mıknatıs mesnedinde mıknatıs yok veya arızalı | Mıknatıs mesnedini değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Sensör algılama mesafesi doğru ayarlanmamış | Algılama mesafesini doğru ayarlayınız <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Servis, HyTronic servis kumandası ile ayarlar" |
| | Sensör penceresi çizilmiş veya kirli | Sensör penceresini dikkatle temizleyiniz veya değiştiriniz <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Lavabodan gelen rahatsız edici yansımalar | Algılama mesafesini doğru ayarlayınız <ul style="list-style-type: none">Bkz. "Servis, HyTronic servis kumandası ile ayarlar" |

| Sorun | Muhtemel neden | Yardım |
|--|--|---|
| Su sürekli olarak akıyor ve algılama alanında bir cisim belirdiğinde duruyor | Elektronik modülle selenoid valf arasındaki soket kutupları hatalı bağlanmış | Soket bağlantısını doğru takınız |
| Sürekli akış (su akışı durmuyor) | Algılama alanında rahatsız edici objeler | Objeleri algılama alanından uzaklaştırınız • Bkz. "Servis, HyTronic servis kumandası ile ayarlar" |
| | Elektronik modül arızalı | Elektronik modülü değiştiriniz • Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Hatalı sensör modu | Sensör modunu değiştiriniz veya sensörü resetleyiniz • Bkz. "Servis, HyTronic servis kumandası ile ayarlar veya sensör resetleme" |
| | Su şebekesindeki basınç çok yüksek | Su şebekesindeki basıncı kontrol ediniz • Şebeke suyu basıncını 0.5 - 8.0 bara ayarlayınız |
| | Selenoid valf arızalı | Selenoid valfı değiştiriniz • Bkz. "Yedek parçalar" |
| Su kendiliğinden akmaya başlıyor | Sensör penceresi çizilmiş veya kirlidir | Sensör penceresini temizleyiniz veya değiştiriniz • Bkz. "Yedek parçalar" |
| | Armatür mekandaki etkenlerden etkileniyor (ayna, metal yüzeyler, camdan lavabolar vb.) | Sensörü resetleyiniz • Bkz. "Servis, Sensör resetleme" |
| | Su şebekesinde basınç dalgalanmaları | Uygun bir basınç regülatörü monte ediniz |
| Armatürde kaçak var, su sızdırıyor | Su yolunda kaçak, arızalı contalar | Su yolundaki bağlantıları kontrol ediniz • Arızalıysa contaları değiştiriniz |
| | Su çıkışından su damlıyor, selenoid valf doğru kapatmıyor | Selenoid valfı temizleyiniz veya değiştiriniz • Bkz. "Yedek parçalar" |
| Sıcaklık doğru ayarlanamıyor | Sıcak veya soğuk su ya hiç yok veya çok az mevcut Ara musluklar tamamen açık değil | Ara muslukları tamamen açınız |
| | Su beslemedeki filtre tıkalı veya kirlidir | Filtreyi temizleyiniz veya değiştiriniz • Bkz. "Servis, Filtrenin temizlenmesi veya değiştirilmesi" |
| | Çek valf gövdede bloke oldu | Blokajı gideriniz |
| | Su sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek | Su şebekesindeki veya ısıtıcıdaki sıcaklığı kontrol ediniz |
| | Su sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek (dahili bataryalı modellerde) | Dahili bataryayı ayarlayınız • Bkz. "Servis, Servis çalışmaları" |
| | Su sıcaklığı çok düşük | Sıcak su sınırlayıcının ayarını değiştiriniz • Bkz. "Servis, Servis çalışmaları" |

HyTronic servis kumandası ile ayarlar

Burada tanımlanan fonksiyonlar sadece bir uzman personel tarafından ayarlanmalıdır.

HyTronic servis kumandası ile, armatürün burada tanımlanan fonksiyonları istenildiği gibi olarak ayarlanabilir. "Menü noktası" sütunundaki numaralar ve kavramlar HyTronic servis kumandasının ekranındaki göstergedekilerle aynıdır. Bununla ilgili diğer bilgiler HyTronic servis kumandasının işletme kılavuzunda bulunmaktadır.

Komutlar

| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Kullanım | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
|-----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------|
| 20 [Valve] [Ventil] | Valf açma. Tekrar kapatılana kadar akmaya devam eder (10 dakika sonra otomatik olarak kapanır). | a) Valfin fonksiyon testi b) Duran suyun yıkanması (Tikanıklık) c) Boru hattının ve armatürün dezenfeksiyonu (asgari 70° C ile asgari 3 dakika) d) Kış için boşaltma | Açık = "OK" Kapalı = "OK" | Kapalı |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Algılama aralığının kontrolü. Algılama alanına bir cisim girdiğinde sensör penceresindeki kırmızı LED yanmaya başlar, bu sırada yıkama yapılmaz (90 saniye sonra otomatik olarak kapanır) | Kullanıcı algılamasında sorunlar | Açık = "OK" Kapalı = "OK" | Kapalı |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Sensör resetleme. Sensör kalibrasyonu yeniden yapılır. | a) Algılama arızalarında b) Çevre düzenlemesinde değişiklik (örneğin yeni lavabo) | Başlatma = "OK" | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | Fabrika ayarları. Tüm fonksiyonlar fabrika ayarına geri alınır. | Fonksiyon arızalarında | Başlatma = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Temizlik modunun açılması. Armatür 90 saniye için devre dışı kalır. | Armatürün ve lavabonun su akmadan temizlenmesi. | Başlatma = "OK" | - |

Programlar

| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Kullanım | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
|----------------------------------|---|---|---|---------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Ana menünün seçilmesi. Mevcut: Algılama alanında bir cisim bulunduğu sürece yıkamaya devam eder. Su tasarrufu: Bkz. Menü 44 Durma süresi: Bkz. Menü 43 | Üç programdan birinin seçilmesi. | Mevcut = [A] Su tasarrufu = [B] Durma = [C] | Mevcut [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Enerji tasarrufunun seçilmesi. Son kullanımdan sonraki 40 [ESaverT] durma süresinden sonra sensörün reaksiyon hızını yavaşlatır. | Pilin yaşam süresini uzatır. | Açık = [ON] Kapalı = [OFF] | Kapalı [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | Temizleme izni. Armatürün temizlik programını manuel olarak başlatmasını sağlar (bkz. "Periyodik bakım"). | Manuel temizlik fonksiyonunun başlatılması için koşul | Açık = [ON] Kapalı = [OFF] | Kapalı [OFF] |

Programlar

| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Kullanım | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Aralıklı yıkamanın seçilmesi. Aralıklı deşarj programını başlatır. Armatür, girilen deşer 42 [IntervalT] aralığında, 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung deşeri kadar bir süreyle otomatik olarak akar. | a) Hijyen b) Duran suyun yıkınması (Tıkanıklık) | Açık = [ON] Kapalı = [OFF] | Kapalı [OFF] |

Parametre

| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Kullanım | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Enerji tasarrufu ayar süresinin ayarlanması. Menü 31 "Enerji tasarrufunun seçilmesi" [ON] ise aktiftir | - | 6 - 48 saat [...] | 24 saat [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Aralıklı deşarj - Akış zamanının ayarlanması. Menü 33 "Aralıklı deşarjın seçilmesi" [ON] ise aktiftir | - | 3 - 180 saniye [...] | 3 saniye [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Aralıklı deşarj - Aralıklı deşarjın ayarlanması. Menü 33 "Aralıklı deşarjın seçilmesi" [ON] ise aktiftir | - | 1 - 168 saat [...] | 168 saat [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Durma süresinin ayarlanması. Menü 30 "Ana menünün seçilmesi" [C] seçilmişse aktiftir. Cisim algılama alanını terk ettikten sonra armatür girilen deşer kadar akmaya devam eder. | a) Hijyen b) Gereçlerin temizlenmesi | 1 - 180 saniye [...] | 120 saniye [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparsenZ] | İçme suyu tasarruf süresinin ayarlanması. Menü 30 "Ana menünün seçilmesi" [B] seçilmişse aktiftir. Armatür, algılama alanında bir cisim bulunduğı sürece, ama en çok girilmiş olan deşer kadar akmaya devam eder. | a) Su tasarrufu b) Belli bir su miktarının alınması | 3 - 180 saniye [...] | 10 saniye [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Algılama mesafesinin ayarlanması Manuel ayarlama [0]: Elinizi sensör penceresindeki LED yanıp sönmeye başlayana kadar algılama alanında tutunuz LED bir saniye yanana ve bir su darbesi gerçekleşene kadar elinizi istenen algılama mesafesinde tutunuz. | Algılama mesafesinin kişisel olarak uyarlanması | Manuel 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] HyTronic 85 - 87 için 31 - 33 cm [5] HyTronic88 için |

HyTronic87/88 İşletme Kılavuzu

Servis

| Parametre | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|------------------|
| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Kullanım | Ayar aralığı | Fabrika ayarı |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Üst sensör çalışmasının ayarlanması. Kapalı: Sensör kapalıdır. (Aynı zamanda her iki sensör de kapalı olamaz) Oto: Sensör gereğinde "Dinamik" konumuna geçer. Dinamik: Sensör, sadece hareket eden cisimlere reaksiyon gösterir. | Rahatsız eden harici etkilere algılama güvenliğinin iyileştirilmesi (örneğin, mekandaki cisimlerden gelen güçlü yansımalar). | Kapalı = [0] Oto = [1] Dinamik = [2] | Oto [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Alt sensör çalışmasının ayarlanması. Kapalı: Sensör kapalıdır. (Aynı zamanda her iki sensör de kapalı olamaz) Oto: Sensör gereğinde "Dinamik" konumuna geçer. Dinamik: Sensör, sadece hareket eden cisimlere reaksiyon gösterir. | Rahatsız eden harici etkilere algılama güvenliğinin iyileştirilmesi (örneğin, güçlü yansıma sahip lavabolar). | Kapalı = [0] Oto = [1] Dinamik = [2] | Oto [1] |

| Sayaç | | |
|----------------------------------|--|--------------------|
| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Gösterilen |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Toplam çalıştığı gün sayısı İşletmeye alınmasından beri çalıştığı günlerin sayısını gösterir. | [...] gün |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Toplam kullanım sayısı. İşletmeye alınmasından beri kaç defa kullanıldığını gösterir. | [...] kullanım |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Toplam aralıklı dekarj sayısı. İşletmeye alınmasından beri aralıklı dekarj sayısını gösterir. | [...] akış |
| 53 [≠Days] [≠SumBetrT] | Power-On çalıştığı gün sayısı Son kez açılmasından beri çalıştığı günlerin sayısını gösterir. | [...] çalışma günü |
| 54 [≠Uses] [≠SumBenut] | Power-On toplam kullanım sayısı. Son kez açılmasından beri tüm kullanımların sayısını gösterir. | [...] kullanım |
| 55 [≠IntFlush] [≠SumIntSp] | Power-On aralıklı dekarj sayısı. Son kez açılmasından beri aralıklı dekarj sayısını gösterir. | [...] akış |

Cihaz bilgisi

| Menü noktası [EN] [DE] | Tanım | Gösterilen |
|----------------------------------|--|----------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Tip numarası. Armatürün ürün numarasını gösterir (elektronik modülü değiştirilmişse geçerli değildir). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Yazılım versiyonu. Armatür kumandasının yazılım versiyonunu gösterir (örneğin [0312] = Versiyon 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Seri numarası. Aktüel elektronik modülünün seri numarasını gösterir | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Armatür üretim tarihi. Armatürün üretim tarihini gösterir. Elektronik modülü değiştirilmişse geçerli değildir (örneğin [1007] = takvim haftası 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Besleme türü. Armatürün elektrikle çalışan (AC) türden mi yoksa pille çalışan (DC) türden mi olduğunu gösterir. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Pil kapasitesi. Aktüel pil kapasitesini % cinsinden gösterir. % 00'da pilin değiştirilmesi gereklidir. | [...] % |

Servis çalışmaları

Burada, şu servis çalışmaları tanımlanmaktadır:

- Su sıcaklığının ayarlanması (dahili batarya)
- Sıcak su payının sınırlandırılması
- Sensörün resetlenmesi


Su sıcaklığının ayarlanması (dahili batarya)

Dahili bataryalı tüm modeller için geçerlidir.

1






2

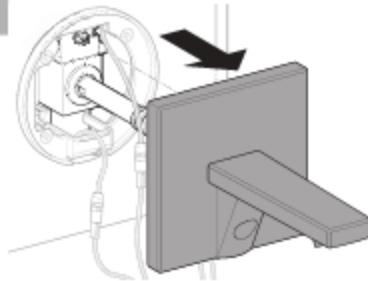

TR

- 3** Bataryayı tornavida ile ayarlayınız:
saat yönünde = soğuk,
saat yönünün tersine = sıcak;
sıcak su payı % 5 - 95 aralığındadır

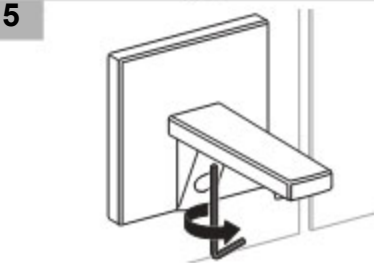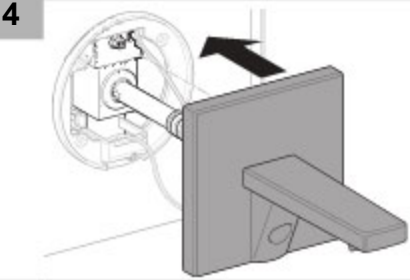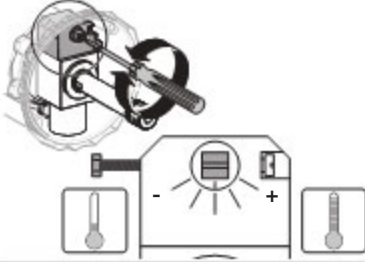

Sonuç

Sıcaklık şimdi ayarlanmıştır.
Yeni ayarlanmış sıcaklığı dikkatlice kontrol ediniz.
Gereğinde sıcaklığı tekrar ayarlayınız.


Sıcak su payının sınırlandırılması

Sıcak su payı % 50 - 95 aralığında sınırlandırılabilir.

1




2

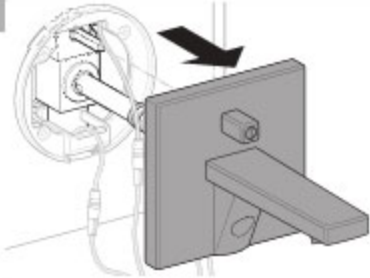


3


Yandaki vidayı ayarlayınız
Dışarı döndürünüz = Sıcak su payı büyük
İçeri döndürünüz = Sıcak su payı düşük

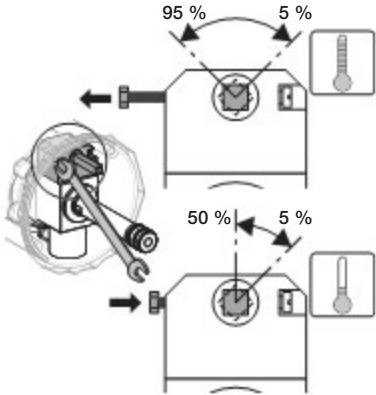

4

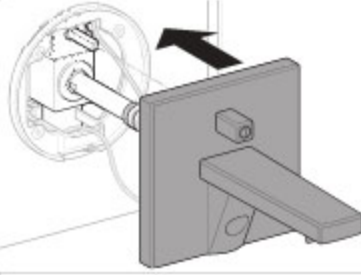

5

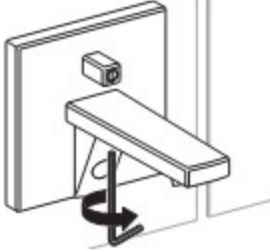


Sonuç

Sıcak su payı şimdi sınırlanmıştır.
Yeni ayarlanmış sıcaklığı dikkatlice kontrol ediniz.
Gereğinde tekrar ayarlayınız.

Sensörün resetlenmesi


Sensör çevreyi yeniden tanır.

1

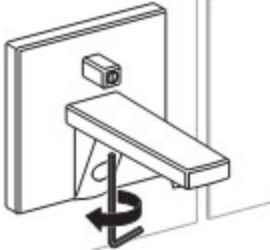


2

Kapağı 5 cm dışarı çekiniz ve 3 saniye bekleyiniz

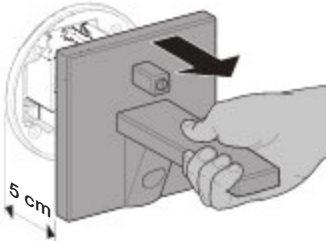

3

Kapağı tekrar tamamen itiniz ve 15 saniye bekleyiniz. Sensör çevreyi yeniden tanır. İşlemi, algılama alanında hareketlerle ve cisimlerle rahatsız etmeyiniz. Su akışı durduğunda işlem sonuçlanmıştır.

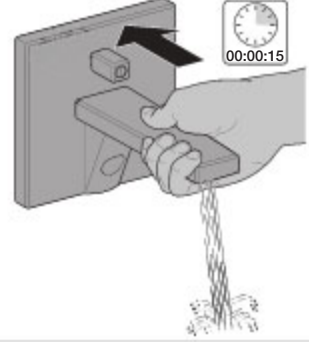

4



Sonuç

Sensör şimdi ayarlanmıştır.


TR

HyTronic87/88 İşletme Kılavuzu

Yedek parçalar


Yedek parçalar

HyTronic87 yedek parçaları

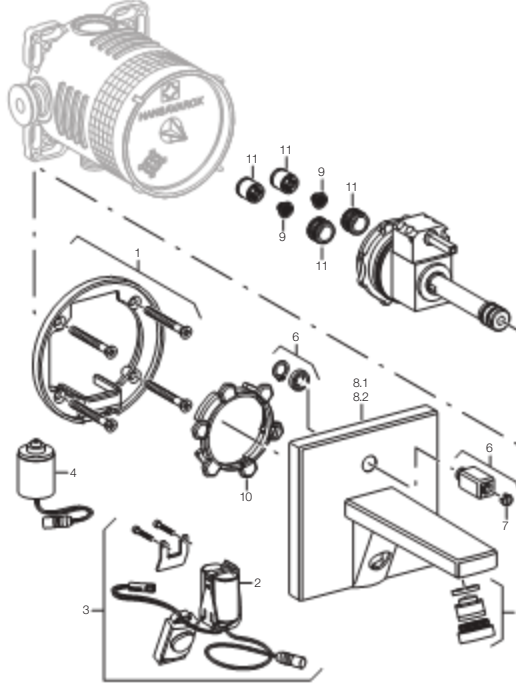

| Poz. | Adı | Ürün No. | Not |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | HyTronic87/88 mıknatıs mesnedi | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adaptör seti | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic87 elektronik modülü | 241.657.00.1 | |
| 4 | Selenoid valf | 240.797.00.1 | |
| 5 | Musluk perlatörü 6.0 lt/dak. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 batarya kolu seti | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 sıcaklık hissedicisi | 241.655.00.1 | 5 adet |
| 8.1 | HyTronic87 bataryalı ana ünite, kısa çıkış (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic87 bataryasız ana ünite, kısa çıkış (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Filtre sepeti | 244.004.00.1 | 2 adet |
| 10 | HyTronic87/88 yaylı bayonet somunu | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 çek valfli ve contalı set | 241.666.00.1 | |

HyTronic88 yedek parçaları

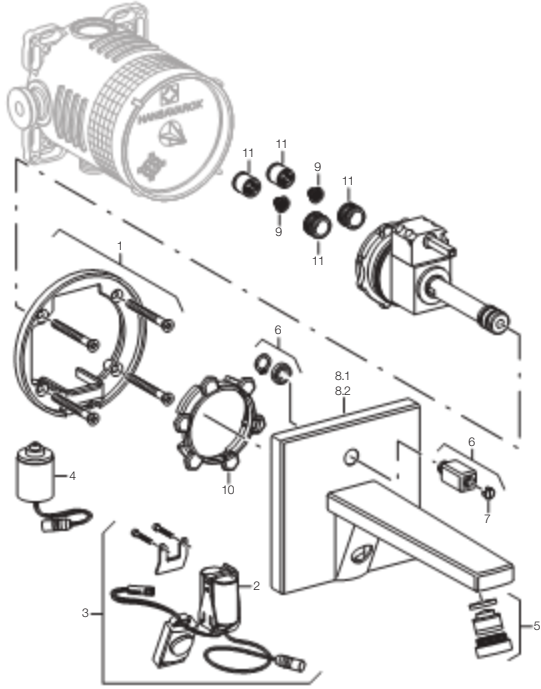

| Poz. | Adı | Ürün No. | Not |
|------|--|--------------|--------|
| 1 | HyTronic87/88 mıknatıs mesnedi | 241.659.00.1 | |
| 2 | AC adaptör seti | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic88 elektronik modülü | 241.658.00.1 | |
| 4 | Selenoid valf | 240.797.00.1 | |
| 5 | Musluk perlatörü 6.0 lt/dak. | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 batarya kolu seti | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 sıcaklık hissedicisi | 241.655.00.1 | 5 adet |
| 8.1 | HyTronic88 bataryalı ana ünite, uzun çıkış (150 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic88 bataryasız ana ünite, uzun çıkış (150 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Filtre sepeti | 244.004.00.1 | 2 adet |
| 10 | HyTronic87/88 yaylı bayonet somunu | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 çek valfli ve contalı set | 241.666.00.1 | |

TR

Bertaraf etme

İçindeki maddeler

Bu ürün, AB Yönergesi 2002/95/EC RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ile ilgili gerekliliklerle uyumludur.

Bertaraf etme



AB Yönergesi 2002/96/EC WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment - Atık Elektrik ve Elektronik Cihazlar) tarafından öngörüldüğü gibi, elektrikli alet üreticileri, eski aletleri geri almak ve temiz bir biçimde bertaraf etmekle yükümlüdürler.

Simge, ürünün artık çöplerle birlikte bertaraf edilemeyeceğini ifade etmektedir. Eski cihazlar, uzmanca bertaraf edilmek üzere doğrudan Geberit'e geri verilecektir.

Kabul adreslerini, yetkili Geberit dağıtım şirketlerinden sorabilir veya www.geberit.com adresinden temin edebilirsiniz.

Danışma

Sorularınız ve sorunlarınız olduğunda, ülkenizin Geberit dağıtım şirketine veya www.geberit.com adresine başvurunuz.

Содержание

| | |
|---|-----|
| Целевая группа | 453 |
| Общие указания | 453 |
| Конструкция | 454 |
| Использование по назначению | 455 |
| Функционирование | 455 |
| Технические характеристики | 455 |
| Эксплуатация | 456 |
| - Активизация подачи воды | 456 |
| - Регулировка температуры воды | 456 |
| - Неполадки при эксплуатации | 457 |
| Техобслуживание | 457 |
| - Периодичность техобслуживания | 457 |
| - Очистка поверхности | 457 |
| - Очистить или заменить азратор | 458 |
| - Очистить или заменить фильтр | 458 |
| Сервис | 460 |
| - Поиск неисправностей | 460 |
| - Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic | 462 |
| - Регулировка температуры воды (внутренний смеситель) | 465 |
| - Ограничение доли горячей воды | 466 |
| - Сброс датчика | 467 |
| Запчасти | 468 |
| Утилизация | 470 |
| Контакт | 470 |

Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для владельцев автоматических смесителей HyTronic и специалистов (установщиков сантехники, техников сервисной службы фирмы Geberit).

Общие указания

Данное руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации содержит всю важную информацию по сервису и использованию автоматических смесителей HyTronic. Руководство необходимо прочесть перед началом проведения каких-либо работ со смесителями.

Руководство следует хранить и, если потребуется, предоставить его специалисту.

Монтаж

Автоматические смесители HyTronic следует устанавливать и подключать только в соответствии с отдельным Руководством по монтажу. Необходимые работы должны проводиться соответствующим специалистом.

Запрещается производить какие-либо изменения, манипуляции, дополнительные инсталляции в автоматических смесителях HyTronic или же пытаться их самостоятельно ремонтировать.

Эксплуатация, техобслуживание

Работы по техобслуживанию владелец может выполнять самостоятельно только в объеме, описанном в данном руководстве.

Сервис









Работы, связанные с сервисным обслуживанием, разрешается производить только специалисту. Неквалифицированное выполнение указанных работ может привести к несчастным случаям, материальному ущербу и неполадкам при эксплуатации.

RU

Руководство по эксплуатации HyTronic87/88

Конструкция

Пояснение символов


| Символ | Значение |
|--|--|
|  | Указывает на возможную опасную ситуацию, которая может привести к легким и средним телесным повреждениям или материальному ущербу. |
|  | Указывает на важную информацию. |
|  | Указывает на важный акустический сигнал или шум. |
|  | Подождать в течение указанного времени! |
|  | Водопровод перекрыт/закрыт центральный кран. |
|  | Водопровод открыт/открыт центральный кран. |
|  | Не превышать указанное максимальное давление среды! |
|  | Температура высокая/низкая |

Действительна гарантия согласно национальным законодательным нормам. За информацией о прочих гарантийных услугах обращайтесь к официальным распространителям продукции фирмы Geberit или посетите сайт www.geberit.com.

Конструкция

HyTronic87/88

- 1 Панель перекрытия
- 2 Рычаг смесителя
- 3 Аэратор
- 4 Сетевой адаптер
- 5 Электронный модуль
- 6 Магнитный держатель
- 7 Клапан в сборе
- 8 Соленоидный клапан
- 9 Байонетная гайка с пружиной
- 10 Корзинчатый фильтр
- 11 Обратный клапан
- 12 Скрытый корпус HANSAVAROX (не входит в комплект поставки)

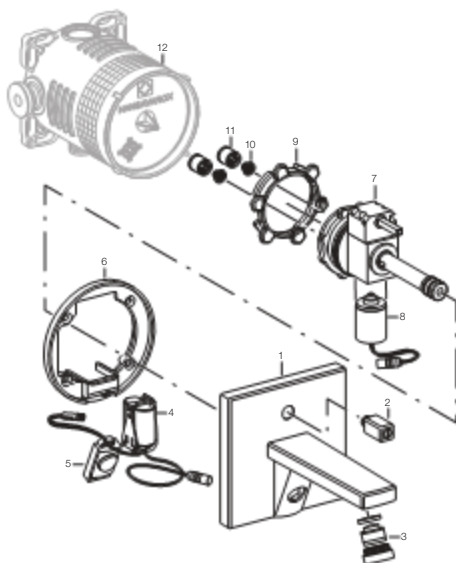


Использование по назначению

Автоматические смесители HyTronic предназначены для раковин, предусмотренных для обычного использования. В случае использования не по назначению и при возникновении вследствие этого телесных повреждений и материального ущерба, гарантия и ответственность изготовителя теряют силу.

Функционирование

Датчик действует посредством двух инфракрасных лучей*. Если хотя бы один из лучей отражается каким-либо предметом (например, рукой), от электроники к соленоидному клапану поступает сигнал «открыть», вода течет. Расстояние, с которого активизируется подача воды, называется дистанцией распознавания. При воздействии внешних помех лучи могут отключаться по отдельности.

В смесителе возможна настройка различных функций. В главе «Сервис» описано, как настраивать эти функции.

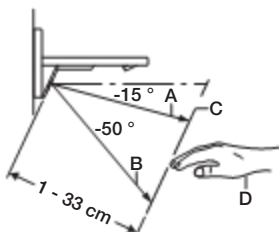

- A Верхний инфракрасный луч (направлен вниз под углом 15 °)
- B Нижний инфракрасный луч (направлен вниз под углом 50 °)
- C Дистанция распознавания (заводская установка параметра 16 - 18 см)
- D Рука пользователя (когда система зафиксирует ее присутствие, запускается подача воды)

* Инфракрасные лучи невидимы для человека (это не звуковые волны или др.)

Технические характеристики

Смесители HyTronic87/88 с сетевым питанием

| | |
|---|----------------------------|
| Материал изделия | хромированная латунь |
| Расход воды при наличии аэратора | 6.0 л/мин. |
| Расход воды | > 0.1 л/с |
| Влажность воздуха | < 100% относительная |
| Диапазон рабочего давления | 0.5 - 8 бар |
| Температура воздуха | 1 - 40 °C |
| Макс. рабочая температура | кратковременно макс. 90 °C |
| Дифференциальное давление холодная вода/горячая вода | макс. 1,5 бар |
| Рабочее напряжение | 12 В AC |

RU

Эксплуатация

Использование



ΠΡΟΒΛΕΨΗ

Горячей водой можно ошпариться.

► Для проверки температуры следует осторожно подставить руки под струю на короткий момент

Активизация подачи воды

Держать руку в той зоне, где ожидается появление струи воды, подача воды включается. Убрать руку, подача воды прекращается



Регулировка температуры воды



Для автоматических смесителей HyTronic регулировка температуры холодной воды невозможна.



Для автоматических смесителей HyTronic с внутренним смесителем регулировку температуры может выполнить только специалист.

Рычаг смесителя повернуть в положение, при котором вода будет иметь нужную температуру



Неполадки при эксплуатации

| Неполадка | Возможная причина | Меры по устранению |
|-----------------------------|---|---|
| Слишком слабая струя | Засорился фильтр | • Вызвать специалиста |
| | Засорился аэратор | • Очистить аэратор • См. «Техобслуживание» |
| Вода не течет | Слишком низкое давление в трубопроводе | • Вызвать специалиста |
| | Нет давления в трубопроводе | • Вызвать специалиста |
| | В сети нет тока (модели с сетевым питанием) | • Вызвать специалиста |
| Подача воды не прекращается | Смеситель неисправен | • Перекрыть клапан подачи воды • Вызвать специалиста |
| Вода просачивается | Смеситель негерметичен | • Перекрыть клапан подачи воды • Вызвать специалиста |

Техобслуживание

Периодичность техобслуживания

Следующие работы по техобслуживанию следует проводить при необходимости, однако не позднее, чем через указанные интервалы времени:

- очистка поверхности – раз в неделю, выполняется владельцем
- очистка аэратора – раз в год, выполняется владельцем
- очистка фильтров – раз в полгода, выполняется специалистом

Работы по техобслуживанию

Очистка поверхности

Для выполнения очистки смеситель можно деактивировать на 90 секунд.

Необходимые условия

Установлен режим очистки (см. «Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic»)



ΑΓΕΙΑΙΕΑ

Агрессивные и абразивные чистящие средства могут повредить поверхность.

Не применять абразивные или едкие чистящие средства, содержащие хлор или кислоту.

Использовать только щадящие чистящие средства и воду.



Претензии, причины которых возникли в результате использования ненадлежащих чистящих средств, могут не рассматриваться.

1

Датчик полностью закрыть рукой, пока не прекратится подача воды. (для этого требуется 5 секунд)




Руководство по эксплуатации HyTronic87/88



Техобслуживание

- 2** Убрать руку. Функция очистки активизирована
- 3** Смеситель очистить мягкой, влажной тряпкой
- 4** Вытереть смеситель насухо мягкой тряпкой
- 5** Через 90 секунд смеситель можно снова использовать, как обычно




Очистить или заменить аэратор

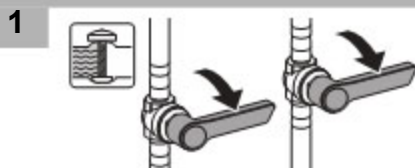


- 2** Открутить аэратор с помощью прилагаемого ключа и очистить или заменить

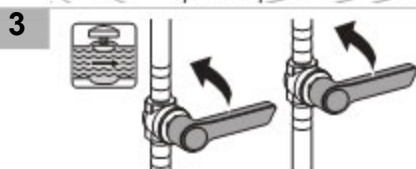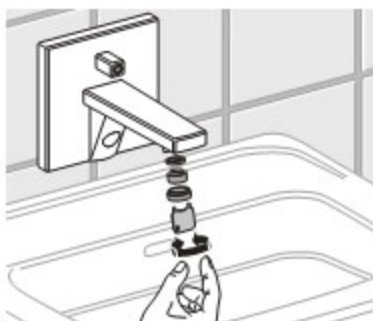


Очистить или заменить фильтр

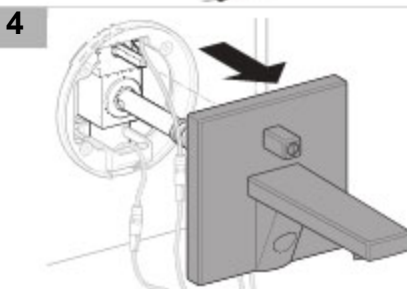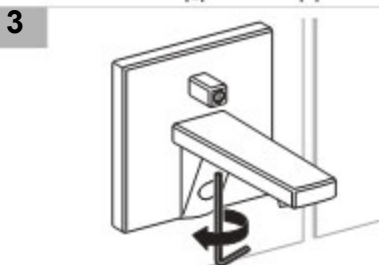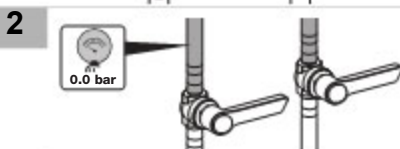


- 6** Повернуть байонетную гайку настолько, чтобы было слышно, что она зафиксировалась, затем удалить клапан в сборе

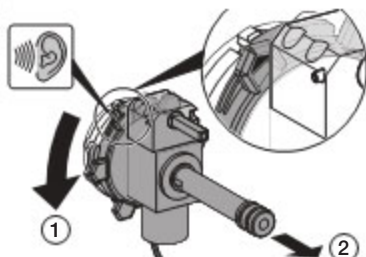


- 7** Очистить фильтры. Сильно загрязненные или поврежденные фильтры необходимо заменить.

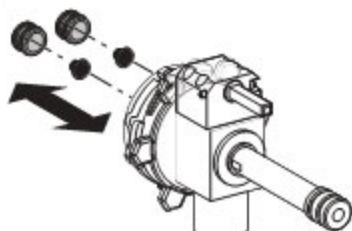

- 8** Повернуть байонетную гайку настолько, чтобы было слышно, что она зафиксировалась

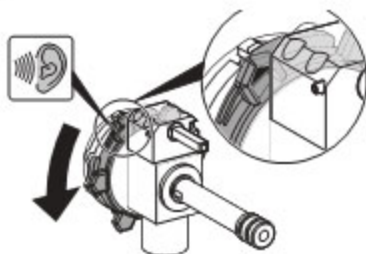


- 9** Вставить клапан в сборе. Байонетная гайка автоматически фиксируется в конечной позиции

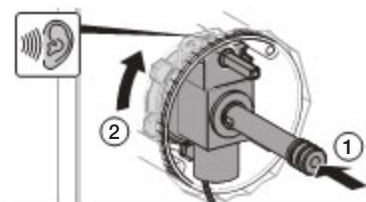


10




11

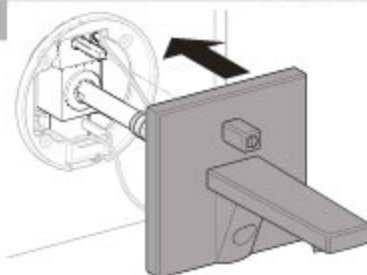

12

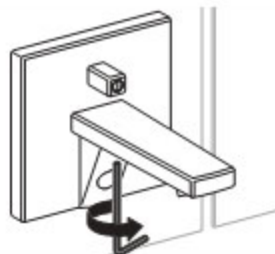

13

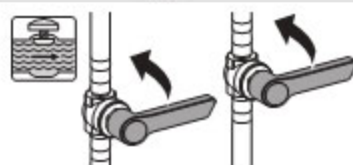

Сервис

Поиск неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Меры по устранению |
|---------------|--|---|
| Вода не течет | Перекрыт клапан подачи воды | Открыть клапан подачи воды |
| | Аэратор засорился или загрязнился | Очистить или заменить аэратор • См. «Техобслуживание, очистка или замена аэратора» |
| | Фильтр засорился или загрязнился | Очистить или заменить фильтр • См. «Сервис, очистка или замена фильтра» |
| | Нет давления в сети водопровода | Проверить давление воды • Восстановить давление воды |
| | Штепсельный разъем кабеля между сетевым блоком питания и сетевым адаптером разъединен (смесители с сетевым питанием) | Соединить штепсельный разъем кабеля |
| | Коррозия контактов сетевого адаптера (смесители с сетевым питанием) | Очистить контакты сетевого адаптера или заменить сетевой адаптер • См. «Запчасти» |
| | Соединительный кабель перегнут или сломан (смесители с сетевым питанием) | Заменить неисправные части • См. «Запчасти» |
| | В сети нет тока (смесители с сетевым питанием) | Проверить сетевое питание • Обеспечить сетевое питание |
| | Неисправен соленоидный клапан | Заменить соленоидный клапан • См. «Запчасти» |
| | Смеситель в режиме очистки | Подождать окончания режима очистки (прибл. 2 минуты) |
| | Неисправен электронный модуль | Позвонить в сервисную службу Geberit или заменить электронный модуль • См. «Запчасти» |
| | Неисправен сетевой адаптер (смесители с сетевым питанием) | Позвонить в сервисную службу Geberit или заменить сетевой адаптер • См. «Запчасти» |
| | В магнитном держателе отсутствуют магнит, или магнит поврежден | Заменить магнитный держатель • См. «Запчасти» |
| | Неправильно настроен датчик дистанции распознавания | Настроить дистанцию распознавания правильно • См. «Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic» или «Настройки вручную» |
| | Окошко датчика поцарапано или загрязнено | Осторожно очистить или заменить окошко датчика • См. «Запчасти» |
| | Помехи из-за отражений от раковины | Настроить дистанцию распознавания правильно • См. «Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic» или «Настройки вручную» |

| Проблема | Возможная причина | Меры по устранению |
|--|--|---|
| Вода постоянно течет, но подача воды отключается, если в диапазоне распознавания появляется какой-либо предмет | Не соблюдена полярность штекера между электронным модулем и соленоидным клапаном | Правильно подключить штекерный разъем |
| Постоянный расход воды (подача воды не отключается) | В диапазоне распознавания находятся объекты, создающие помехи | Удалить объекты из диапазона распознавания • См. «Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic» или «Настройки вручную» |
| | Неисправен электронный модуль | Заменить электронный модуль • См. «Запчасти» |
| | Неправильный режим датчика | Изменить режим датчика или выполнить сброс на датчике • См. «Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic» или «Настройки вручную» |
| | Слишком высокое давление в сети водопровода | Проверить давление в сети водопровода • Установить давление в сети водопровода на 0,5 - 8,0 бар |
| | Неисправен соленоидный клапан | Заменить соленоидный клапан • См. «Запчасти» |
| Вода начинает течь самопроизвольно | Окошко датчика поцарапано или загрязнено | Очистить или заменить окошко датчика • См. «Запчасти» |
| | На смеситель воздействуют помехи из окружающей среды (зеркало, металлические поверхности, стеклянная раковина и т. д.) | Выполнить сброс датчика • См. «Сервис; сброс датчика» |
| | Колебания давления в сети водопровода | Установить подходящий регулятор давления |
| Смеситель негерметичен, вода просачивается | Негерметичность на пути водяной струи, уплотнения износились | Проверить соединения на пути водяной струи • Заменить уплотнения, если они износились |
| | Вода капает из излива, соленоидный клапан закрывается неправильно | Очистить или заменить соленоидный клапан • См. «Запчасти» |
| Невозможно отрегулировать правильную температуру | Нет или недостаточно горячей или холодной воды. Угловые запорные вентили открыты не полностью | Полностью открыть угловые запорные вентили |
| | Фильтр на клапане подачи воды засорился или загрязнился | Очистить или заменить фильтр • См. «Сервис, очистка или замена фильтра» |
| | Заблокирован обратный клапан в корпусе | Деблокировать клапан |
| | Температура воды слишком низкая или слишком высокая | Проверить температуру воды в сети водопровода или в бойлере |
| | Температура воды слишком низкая или слишком высокая (модели с внутренним смесителем) | Отрегулировать внутренний смеситель • См. «Сервис; работы по сервисному обслуживанию» |
| | Температура воды слишком низкая | Изменить настройку ограничителя температуры горячей воды • См. «Сервис; работы по сервисному обслуживанию» |

Настройки посредством пульта сервисного обслуживания HyTronic

Настройку описанных здесь функций разрешается выполнять только специалисту. С помощью пульта сервисного обслуживания HyTronic описанные здесь функции можно настраивать для каждого смесителя индивидуально. Номера и обозначения в колонке «Пункт меню» соответствуют определенной индикации на дисплее пульта сервисного обслуживания HyTronic. Дополнительная информация по данной теме содержится в инструкции по эксплуатации пульта сервисного обслуживания HyTronic.

| Команды | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Применение | Диапазон настройки | Заводская установка параметра |
| 20 [Valve] [Ventil] | Включить вентиль. Пропускает воду до того момента, пока снова не отключится (через 10 минут автоматически отключается). | a) Проверка функционирования вентилей b) Выпуск стоячей воды (застой воды) c) Дезинфекция трубного става и смесителя (минимум 3 минуты при минимум 70° C) d) Слив воды на время зимнего периода | Вкл. = "OK" Выкл. = "OK" | Выкл. |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | Проверить зону диапазон распознавания. В окошке датчика загорается красная лампа индикатора, когда в диапазон распознавания попадает объект, при этом не активизируется подача воды (через 90 секунд автоматически отключается). | Проблема с распознаванием пользователя | Вкл. = "OK" Выкл. = "OK" | Выкл. |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | Выполнить сброс датчика. Датчик заново калибруется. | a) При неисправной функции распознавания b) Изменилась окружающая среда (например, новый умывальник) | Пуск = "OK" | - |
| 23 [FactorySet] [Werkseinst] | Заводские установки параметров. Все функции возвращаются к заводским установкам параметров. | При сбросе функций | Пуск = "OK" | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | Включить режим очистки. Смеситель деактивирован на 90 секунд. | Очистка смесителя и раковины, при отсутствии подачи воды. | Пуск = "OK" | - |

| Программы | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Применение | Диапазон настройки | Заводская установка параметра |
| 30 [MainProgr] [Hauptmenü] | Выбрать главное меню. Присутствие: Подача воды осуществляется до тех пор, пока объект находится в диапазоне распознавания. Экономия воды: См. меню 44 Время истечения: См. меню 43 | Выбор одной из трех программ. | Присутствие = [A] Экономия воды = [B] Время истечения = [C] | Присутствие [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | Выбрать режим энергосбережения. Замедляет скорость реакции датчика по истечении времени 40 [ESaverT] после последнего использования. | Продление срока службы батареи. | Вкл. = [ON] Выкл. = [OFF] | Выкл. [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiRein] | Активизировать очистку. Дает возможность запустить программу очистки смесителя вручную (см. «Техобслуживание»). | Условие пуска функции очистки вручную | Вкл. = [ON] Выкл. = [OFF] | Выкл. [OFF] |

| Программы Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Применение | Диапазон настройки | Заводская установка параметра |
|--------------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | Выбрать периодическую подачу воды. Запускает программу периодической подачи воды. Смеситель подает воду автоматически с заданным интервалом 42 [IntervalT] в течение заданного периода времени 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung. | a) Гигиена b) Выпуск стоячей воды (застой воды) | Вкл. = [ON] Выкл. = [OFF] | Выкл. [OFF] |

| Параметры Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Применение | Диапазон настройки | Заводская установка параметра |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | Настроить время применения режима энергосбережения. Активно при настройке меню 31 «Выбор режима энергосбережения» на [ON] | - | 6 - 48 часов [...] | 24 часа [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | Периодическая подача воды – задать продолжительность времени подачи воды. Активна при настройке меню 33 «Выбор периодической подачи воды» на [ON]. | - | 3 - 180 секунд [...] | 3 секунды [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | Периодическая подача воды – задать интервал подачи воды. Активна при настройке меню 33 «Выбор периодической подачи воды» на [ON]. | - | 1 - 168 часов [...] | 168 часов [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | Задать время истечения. Активно при выборе в меню 30 «Выбор главного меню» настройки [C]. Смеситель продолжает подавать воду в течение заданного времени после того, как объект покинул диапазон распознавания. | a) Гигиена b) Очистка принадлежностей | 1 - 180 секунд [...] | 120 секунд [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | Настроить время действия режима экономии питьевой воды. Активно при выборе в меню 30 «Выбор главного меню» настройки [B]. Смеситель подает воду до тех пор, пока объект находится в диапазоне распознавания, но не дольше заданного значения времени. | a) Экономия воды. b) Отбор определенного количества воды | 3 - 180 секунд [...] | 10 секунд [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | Настроить дистанцию распознавания. Настройка ручную [0]: Подержать руку в диапазоне распознавания до тех пор, пока в окошке датчика не замигает лампа индикатора. Руку держать на необходимой дистанции распознавания до тех пор, пока лампа индикатора не загорится на 1 секунду, после чего последует импульс подачи воды. | Индивидуальная настройка дистанции распознавания | Вручную 5-33см=[0] 11 - 14 см = [1] 16 - 19 см = [2] 21 - 24 см = [3] 26 - 29 см = [4] 31 - 33 см = [5] | 16 - 19 см [2] для HyTronic 85 - 87 31 - 33 см = [5] для HyTronic88 |

RU

Руководство по эксплуатации HyTronic87/88

Сервис

| Параметры | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|
| Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Применение | Диапазон настройки | Заводская установка параметра |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | Настройка режима работы верхнего датчика. Выкл.: датчик выключен. (Оба датчика одновременно отключать нельзя) Автоматический режим: при необходимости датчик автоматически переключается на «Динамический режим». Динамический режим: датчик реагирует только на подвижные объекты. | Повышение точности распознавания объекта при воздействии внешних помех (например, сильно отражающие предметы в помещении). | Выкл. = [0] Автоматический режим = [1] Динамический режим = [2] | Автоматический режим [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | Настройка режима работы нижнего датчика. Выкл.: датчик выключен. (Оба датчика одновременно отключать нельзя) Автоматический режим: при необходимости датчик автоматически переключается на «Динамический режим». Динамический режим: датчик реагирует только на подвижные объекты. | Повышение точности распознавания объекта при воздействии внешних помех (например, сильно отражающие раковины). | Выкл. = [0] Автоматический режим = [1] Динамический режим = [2] | Автоматический режим [1] |

| Счетчик | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Отображаемые данные |
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | Всего дней эксплуатации. Показывает число дней эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию. | [...] дней |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | Всего использований. Показывает число использований с момента ввода в эксплуатацию. | [...] использований |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | Всего периодических подач воды. Показывает число периодических подач воды с момента ввода в эксплуатацию. | [...] подач воды |
| 53 [÷ Days] [÷SumBetrT] | Число дней эксплуатации с момента «Power-On». Показывает число дней эксплуатации с момента последнего включения. | [...] дней эксплуатации |
| 54 [÷ Uses] [÷SumBenut] | Число использований с момента «Power-On». Показывает число использований с момента последнего включения. | [...] использований |
| 55 [÷ IntFlush] [÷SumIntSp] | Число периодических подач воды с момента «Power-On». Показывает число периодических подач воды с момента последнего включения. | [...] подач воды |

Информация об устройстве

| Пункт меню [EN] [DE] | Описание | Отображаемые данные |
|----------------------------------|---|------------------------|
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | Номер модели. Обозначает артикульный номер смесителя (недействителен, если производилась замена электронного модуля). | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | Версия программного обеспечения. Обозначает версию программного обеспечения системы управления смесителя (например, [0312] = версия 3.12). | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | Серийный номер. Обозначает серийный номер актуального электронного модуля | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | Дата изготовления смесителя. Обозначает дату изготовления смесителя. Недействительно, если производилась замена электронного модуля (например, [1007] = неделя года 10, 2007). | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | Тип энергоснабжения. AC обозначает смесители с сетевым питанием, а DC – смесители с питанием от батареи. | DC = [0] AC = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | Заряд батареи. Показывает актуальный заряд батареи в %. При 00 %, батарею необходимо заменить. | [...] % |

Работы по сервисному обслуживанию


Далее описаны следующие работы по сервисному обслуживанию:

- Регулировка температуры воды (внутренний смеситель)
- Ограничение доли горячей воды
- Сброс датчика


Регулировка температуры воды (внутренний смеситель)

Действительно для всех моделей с внутренним смесителем.

1


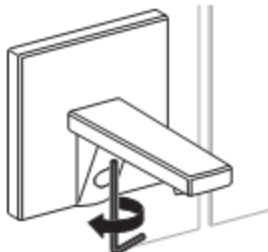


2

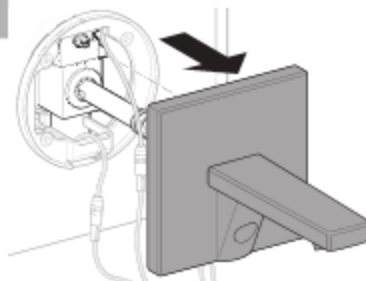

RU

- 3** Отрегулировать смеситель поворотом отвертки:
По часовой стрелке = холодно
Против часовой стрелки = горячо.
Доля горячей воды составляет 5 - 95 %.

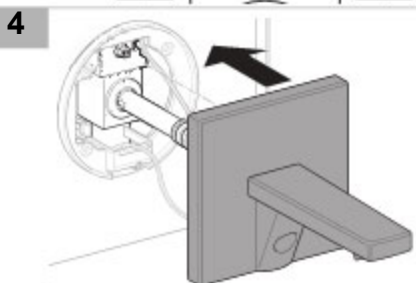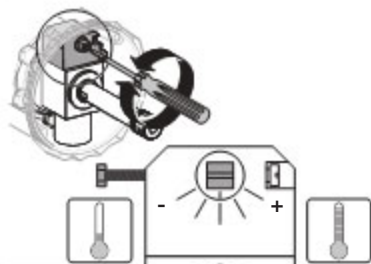


Результат

Теперь температура настроена.
Осторожно проверить новую настройку температуры. При необходимости настройку выполнить заново.


Ограничение доли горячей воды

Долю горячей воды можно ограничить диапазоном 50 - 95%.

1

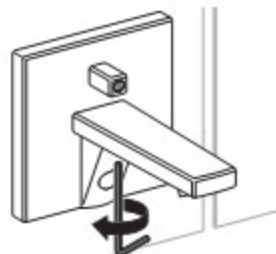


2

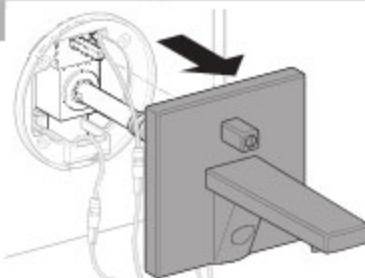


3


Отрегулировать винт сбоку:
вывинтить = увеличение доли горячей воды,
завинтить = уменьшение доли горячей воды

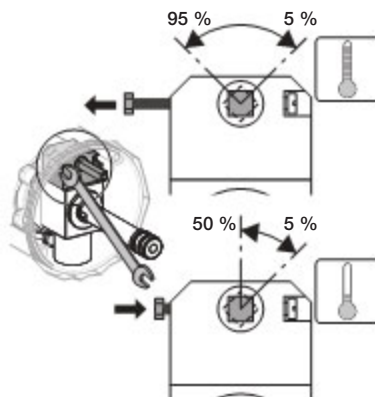

4

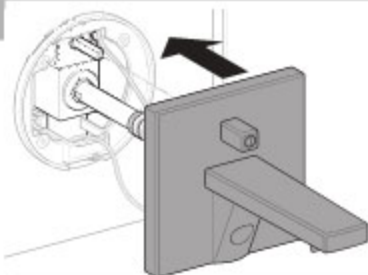

5

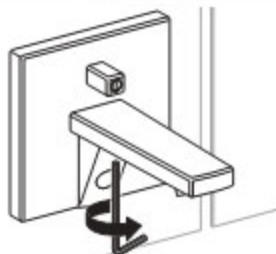


Результат

Доля горячей воды теперь ограничена. Осторожно проверить новую настройку температуры. При необходимости повторить настройку.

Сброс датчика


Датчик заново изучает окружающую среду.

1

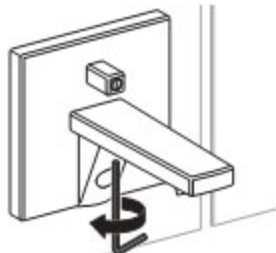

2

Вынуть панель перекрытия на 5 см и подождать 3 секунды.

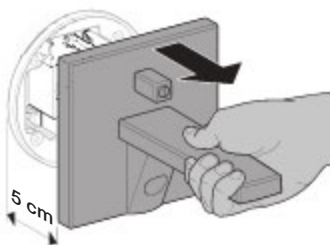


3

Снова полностью задвинуть панель перекрытия и подождать 15 секунд. Датчик заново изучает окружающую среду. Не мешать процессу: не создавать движение и не помещать какие-либо предметы в зоне чувствительности. Процесс завершен, если прекратилась подача воды.



4

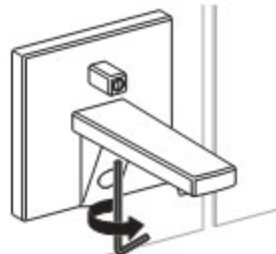


Результат

Датчик теперь настроен заново.


Запчасти

Запчасти HyTronic87

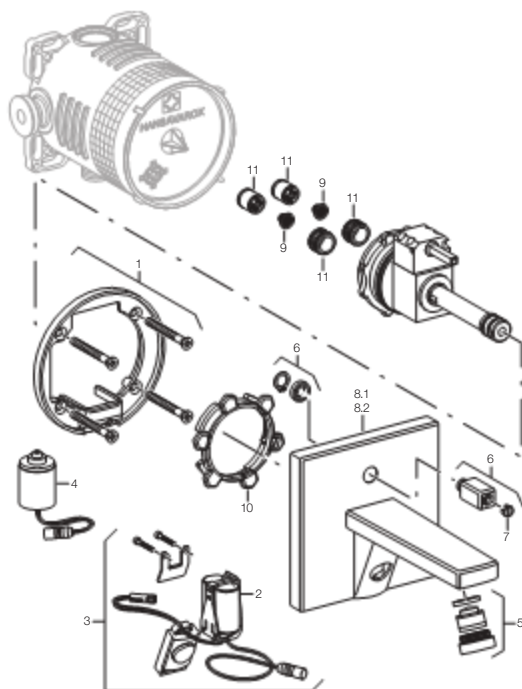

| Поз. | Наименование | Арт. № | Прим. |
|------|---|--------------|-------|
| 1 | Магнитный держатель HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Сетевой адаптер | 240.747.00.1 | |
| 3 | Электронный модуль HyTronic87 | 241.657.00.1 | |
| 4 | Соленоидный клапан | 240.797.00.1 | |
| 5 | Аэратор 6,0 л/мин. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Рычаг смесителя в сборе HyTronic85/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Индикатор температуры HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 шт. |
| 8.1 | Корпус HyTronic87 со смесителем, короткий выступ (150 мм) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | Корпус HyTronic87 без смесителя, короткий выступ (150 мм) | 241.661.21.1 | |
| 9 | Корзинчатый фильтр | 244.004.00.1 | 2 шт. |
| 10 | Байонетная гайка с пружиной HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Комплект с уплотнениями и обратным клапаном HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

Запчасти HyTronic88

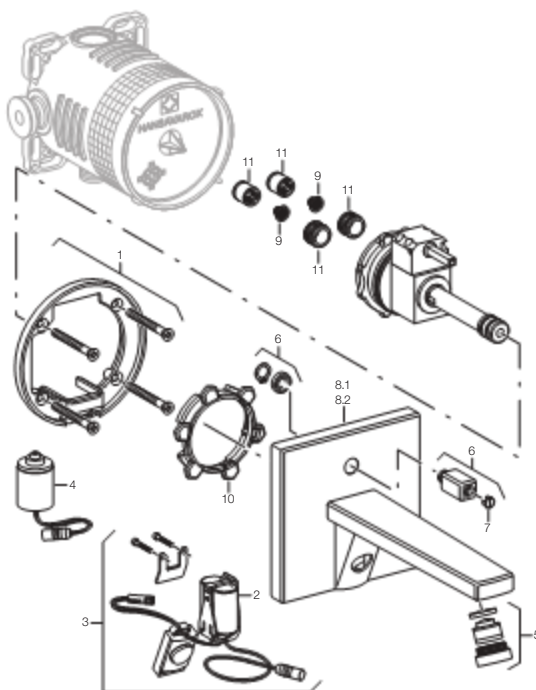

| Поз. | Наименование | Арт. № | Прим. |
|------|---|--------------|-------|
| 1 | Магнитный держатель HyTronic87/88 | 241.659.00.1 | |
| 2 | Сетевой адаптер | 240.747.00.1 | |
| 3 | Электронный модуль HyTronic88 | 241.658.00.1 | |
| 4 | Соленоидный клапан | 240.797.00.1 | |
| 5 | Аэратор 6,0 л/мин. | 242.030.21.1 | |
| 6 | Рычаг смесителя в сборе HyTronic85/88 | 241.660.21.1 | |
| 7 | Индикатор температуры HyTronic85-88 | 241.655.00.1 | 5 шт. |
| 8.1 | Корпус HyTronic88 со смесителем, длинный выступ (200 мм) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | Корпус HyTronic88 без смесителя, длинный выступ (200 мм) | 241.662.21.1 | |
| 9 | Корзинчатый фильтр | 244.004.00.1 | 2 шт. |
| 10 | Байонетная гайка с пружиной HyTronic87/88 | 241.665.00.1 | |
| 11 | Комплект с уплотнениями и обратным клапаном HyTronic87/88 | 241.666.00.1 | |

RU

Утилизация

Составные части

Данный продукт соответствует требованиям директивы EC 2002/95/EC по ограничению использования токсичных веществ (Restriction of Hazardous Substances - RoHS).

Утилизация



Следуя требованиям директивы EC 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronical Equipment – WEEE), производители электрического оборудования обязаны принимать старое оборудование и безотходно его утилизировать.

Символ указывает, что продукт не может быть утилизирован вместе с другими отходами. Для технически правильной утилизации старое оборудование следует возвращать непосредственно в фирму Geberit.

Адреса пунктов приема можно узнать у официальных распространителей продукции фирмы Geberit или на сайте www.geberit.com.

Контакт

При возникновении вопросов или проблем обращайтесь к официальному распространителю продукции фирмы Geberit в Вашей стране или посетите сайт www.geberit.com.

| | |
|-----------------------------------|-----|
| المجموعة المستهدفة | 471 |
| إرشادات عامة | 471 |
| وصف التركيب | 472 |
| الاستخدام وفقاً للوائح | 473 |
| الوظيفة | 473 |
| البيانات الفنية | 473 |
| الاستخدام | 474 |
| إطلاق التدفق | 474 |
| ضبط حرارة المياه | 474 |
| أعطال أثناء التشغيل | 475 |
| الصيانة | 475 |
| الفترات الزمنية للصيانة | 475 |
| تنظيف السطح | 475 |
| تنظيف أو تبديل منظم تدفق المياه | 476 |
| تنظيف أو تبديل المرشح | 476 |
| الخدمة | 478 |
| كشف الأعطال | 478 |
| HyTronic الإعدادات مع جهاز التحكم | 480 |
| (ضبط حرارة المياه) خلط داخلي | 483 |
| تحديد نسبة المياه الساخنة | 484 |
| إعادة برمجة الحساس الأساسية | 485 |
| قطع غيار | 486 |
| التخلص من النفايات | 488 |
| الاتصال | 488 |

المجموعة المستهدفة

HyTronic تعليمات الاستخدام هذه موجهة الى مستخدم حنفية الأوتوماتيكية والى الأشخاص المتخصصين (عامل تركيب الأدوات Geberit). الصحية، فني خدمات

إرشادات عامة

تتضمن تعليمات الاستخدام هذه، كل المعلومات المهمة لإستعمال وصيانة الأوتوماتيكية. إقرأ التعليمات قبل إجراء أي تلاعب HyTronic حنفية بالحنفية

الاحتفاظ بالتعليمات ووضعها تحت تصرف الشخص المتخصص عند اللزوم.

التركيب

الأوتوماتيكية وفقاً HyTronic يُسمح بتجهيز وتركيب حنفية لتعليمات التركيب المنفصلة فقط. يجب إجراء الأعمال الضرورية من قبل شخص متخصص

لا يُسمح بإجراء أي تغييرات، تلاعبات، تركيبات إضافية أو محاولات الأوتوماتيكية HyTronic تصليح بالحنفية

يُسمح بإجراء أعمال الصيانة من خلال المستخدم كحد أقصى، حسب وصف هذه التعليمات فقط

يُسمح بإجراء أعمال الخدمة من قبل شخص متخصص فقط. يمكن أن تؤدي الأعمال غير الصحيحة الى الحوادث، أضرار بالملكات واضطرابات بالتشغيل

التشغيل، الصيانة

AE

الخدمة

HyTronic87/88 تعليمات استخدام

وصف التركيب


إيضاح الرموز

| رمز | معنى |
|-----|--|
| | يدل على وضع خطر ممكن، تكون عاقبته إصابة جسدية خفيفة أو متوسطة أو إلحاق أضرار بالأشياء. |
| | يدل على معلومة مهمة. |
| | يدل على إشارة صوتية أو أصوات مهمة. |
| | الانتظار الوقت المُبيّن. |
| | مياه الشرب مقطوعة / الصنبور المركزي مغلق. |
| | مياه الشرب جارية / الصنبور المركزي مفتوح. |
| | إعدم تجاوز متوسط أقصى الضغط المُبيّن. |
| | حرارة مرتفعة / منخفضة. |

يتم تنفيذ الضمان الوطني القانوني. لمعلومات عن خدمة الضمان الرجاء أو الدخول إلى Geberit الاتصال مباشرة بالشركات المخولة ببيع منتجات www.geberit.com الموقع الخاص بالشركة

وصف التركيب

HyTronic 87/88

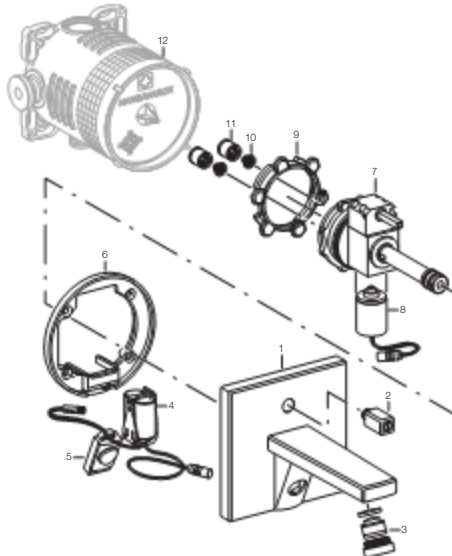


- 1 غطاء
- 2 ذراع الخلاط
- 3 منظم تدفق المياه
- 4 وصلة تزويد الطاقة
- 5 وحدة الكترونية
- 6 حامل المغنطيس
- 7 كتلة الصمام
- 8 صمام مغنطيسي
- 9 صمولة مسننة بنابض
- 10 قمع المرشح
- 11 صمام عدم رجوع
- 12 جسم HANSAVAROX
- الأساسي - تحت طبقة التلييس (ليس في نطاق التوريد)

الإستخدام وفقاً للوائح

الأوتوماتيكية مخصصة للغسل بالمغسلات وبذلك HyTronic حنفيات، مرتبطة بالاستخدامات المعتادة. عند الإستخدام لأغراض غير مطابقة تسقط حقوق الضمان والمسئولية في حال حدوث أضرار للأشخاص والأشياء.

الوظيفة

يعمل الحساس بشعاعين إثنين تحت الحمراء*. عندما ينعكس أحد الشعاعين على الأقل، من خلال جسم ما (مثل اليد)، عندها يُصدر الإلكتروني إشارة الفتح للصمام المغنطيسي، فتسيل المياه. المسافة، التي يتم عندها إطلاق تدفق المياه تُسمى بمسافة الكشف. يمكن من خلال مؤثرات تشويش خارجية أن يتوقف أحد الشعاعين. تقدم الحنفية إمكانية ضبط وظائف مختلفة. يصف فصل "الخدمة" كيف يمكن أن تُضبط الوظائف.

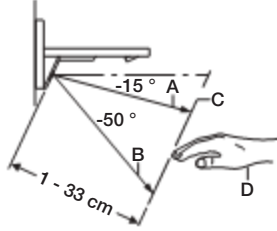

- A (شعاع تحت الحمراء علوي (يشير إلى 15° نحو الأسفل
- B (شعاع دون الحمراء سفلي (يشير إلى 50° نحو الأسفل
- C (مسافة الكشف (ضبط المصنع 16 - 18 سم
- D (يد المستخدم (تُكشف، فتسيل المياه

تحت الحمراء هي ضوء غير مرئي للبشر (وهي ليست بموجات صوتية أو * (ما يشبهها)

البيانات الفنية

عائلة كهربائية HyTronic87/88 حنفيات

| | |
|--|----------------------------------|
| مادة الصنع | نحاس مطلي بالكروم |
| معدل التدفق من منظم تدفق المياه | 6.0 لتر/دقيقة |
| معدل التدفق | 0.1 > لتر/ثانية |
| رطوبة | 100% < نسبي |
| معدل الضغط أثناء التشغيل | 0.5 - 8 بار |
| حرارة الهواء | 1 - 40 درجة مئوية |
| درجة حرارة المكان القصوى أثناء الاستخدام | لوقت قصير كحد أقصى درجة مئوية 90 |
| فرق ضغط المياه الباردة/المياه الساخنة | حد أقصى 1.5 بار |
| الوقت العامل | 12 فولت تيار متردد |

احتراس



المياه الساخنة يمكن أن تحرق الجلد.
وضع اليد بحذر ولفترة قصيرة تحت المياه لفحص درجة الحرارة فقط ◀

إطلاق التدفق

ضع اليد في النطاق الذي يُنتظر فيه إنبعاث المياه، فتبدأ المياه بالسيلان. إرجع اليد، فتتوقف المياه



ضبط حرارة المياه


الأوتوماتيكية HyTronic لا يمكن تعديل حرارة حنفية المخصصة للمياه البارد.



الأوتوماتيكية ذات HyTronic يمكن ضبط حرارة حنفية الخلط الداخلي من قبل شخص متخصص فقط.



تحريك ذراع الخلط حتى موضع يكون فيه حرارة المياه المطلوبة

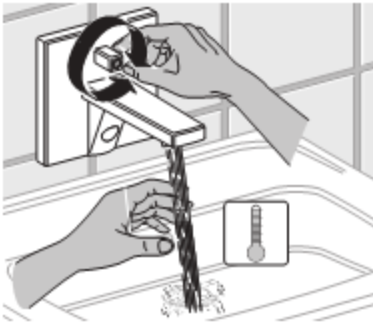

أعطال أثناء التشغيل

| عطل | سبب ممكن | الإصلاح |
|---------------------|--|--|
| قلة سيلان المياه | إنسداد المرشح إتساح منظم تدفق المياه | • الإتصال بشخص متخصص تنظيف منظم تدفق المياه • "أنظر" الصيانة |
| انعدام سيلان المياه | الضغط في الأنبوب ضعيف جداً إنعدام الضغط في الأنبوب عدم وجود تيار كهربائي (نماذج عاملة كهربائياً) | • الإتصال بشخص متخصص • الإتصال بشخص متخصص • الإتصال بشخص متخصص |
| عدم توقف المياه | تعطل الحنفية | • إغلاق صمام تزويد المياه • الإتصال بشخص متخصص |
| تسرب المياه | الحنفية غير مُحكمة | • إغلاق صمام تزويد المياه • الإتصال بشخص متخصص |

الصيانة

الفترة الزمنية للصيانة

ينبغي عند اللزوم، لكن أقصاه في الفترات الزمنية المذكورة، إجراء أعمال الصيانة التالية:

- أسبوعياً - تنظيف السطح من قِبل المستخدم
- سنوياً - تنظيف منظم تدفق المياه من قِبل المستخدم
- نصف سنوي - تنظيف المرشح من قِبل شخص متخصص

أعمال الصيانة

تنظيف السطح

يمكن إخماد فعالية الحنفية لفترة التنظيف لمدة 90 ثانية.

متطلبات

HyTronic") وضعية التنظيف معيّنة (أنظر "الإعدادات مع جهاز التحكم

احتراس

يمكن لمساحيق التنظيف القوية والحافّة أن تضر السطح.
عدم استخدام الكلور أو مواد تنظيف تحتوي على أحماض، مواد
آكلة قوية أو مواد للحف، لكن استخدم الماء ومواد تنظيف
لطيفة فقط



لا تُقبل شكاوى ناجمة عن استعمالات لمساحيق تنظيف غير

مطابقة للإرشادات




تغطية الحساس باليد كاملاً حتى تتوقف المياه. (يحتاج ذلك
إلى 5 ثواني)

1




HyTronic87/88


تعليمات استخدام الصيانة

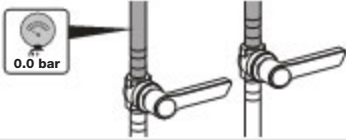

2

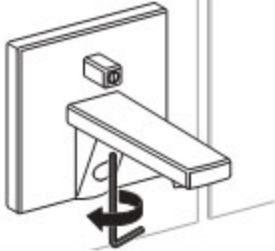

3

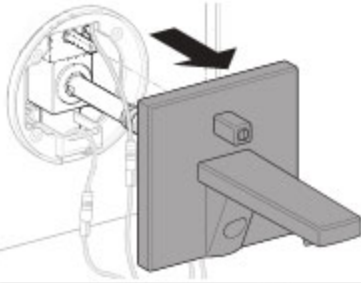


4



5

إدارة الصمولة المسننة الى أن يُسمع صوت
التشابك/الدخول المحكم وإخراج كتلة
الصمام

6

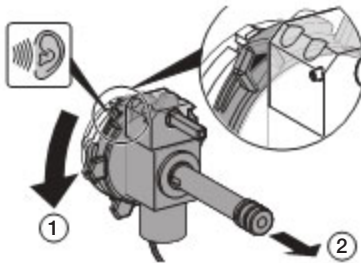

1

2

إبعاد اليد. عمل التنظيف الآن فعالة


تنظيف الحنفية بخرق قماش ناعمة ورطبة

تنشيف الحنفية بقماشة ناعمة

يمكن معاودة استخدام الحنفية كالمعتاد
بعد مرور الـ 90 ثانية


تنظيف أو تبديل منظم تدفق المياه

1

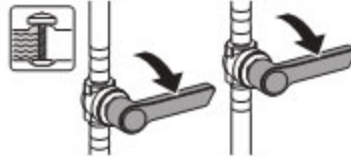


حل وتنظيف أو تبديل منظم تدفق المياه
بالمفتاح المرفق معه

2

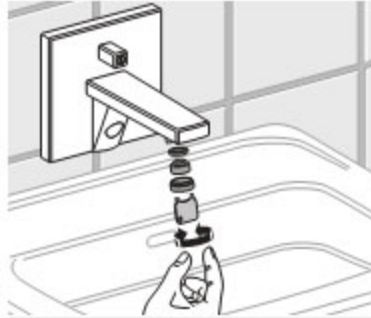


3

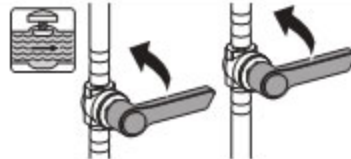

تنظيف أو تبديل المرشح


1

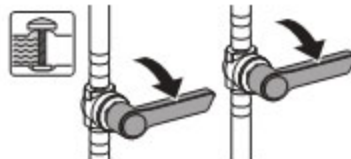

HyTronic87/88

تعليمات استخدام


الصيانة

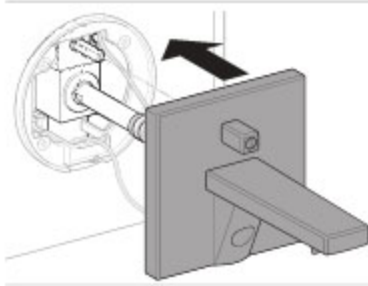

11




12

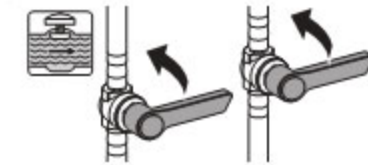

13


7 تنظيف المرشح. يجب تبديل المرشح
التالف أو كتير الإتساخ.

7

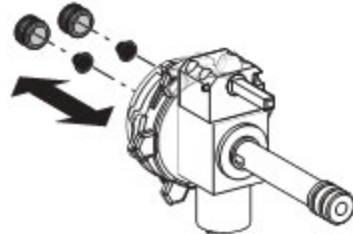


8 إدارة الصمولة المسننة الى أن يُسمع صوت
التشابك/الدخول المحكم

8

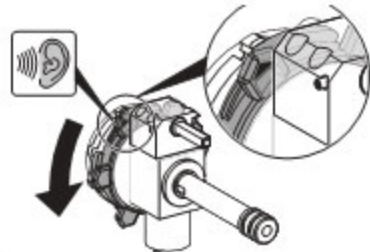

9 إدخال كتلة الصمام. تشبُك الصمولة
المسننة نفسها في الموضع النهائي ذاتياً

9

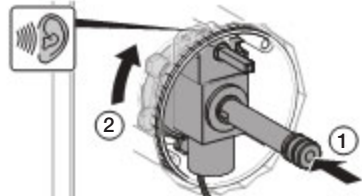

10



10

AE

الخدمة

كشف الأعطال

| المشكلة | سبب ممكن | الإصلاح |
|------------------|--|--|
| عدم سيلان المياه | صمام تزويد المياه مغلق إتسداد أو إتساخ منظم تدفق المياه | فتح صمام تزويد المياه تنظيف أو تبديل منظم تدفق المياه أنظر "الصيانة، تنظيف أو تبديل • "منظم تدفق المياه |
| | إتسداد أو إتساخ المرشح | تنظيف أو تبديل المرشح أنظر "الخدمة، تنظيف أو تبديل • "المرشح |
| | إنعدام الضغط في شبكة المياه | فحص ضغط المياه • إعادة إنشاء ضغط المياه |
| | إنفصال قابس كابل التوصيل بين وحدة تغذية القدرة ووصلة تزويد الطاقة (حنفيات عاملة كهربائياً) | إدخال قابس كابل التوصيل |
| | ملاص وصلة تزويد الطاقة متصدنة (حنفيات عاملة كهربائياً) | تنظيف ملاص وصلة تزويد الطاقة أو تبديل وصلة تزويد الطاقة • "أنظر "قطع الغيار |
| | إلتواء أو إنقطاع كابل التوصيل (حنفيات عاملة كهربائياً) | تبديل القطع التالفة • "أنظر "قطع الغيار |
| | عدم وجود تيار رئيسي (حنفيات عاملة كهربائياً) | فحص تغذية التيار الرئيسي • تأمين تغذية التيار الرئيسي |
| | تعطل الصمام المغنطيسي | تبديل الصمام المغنطيسي • "أنظر "قطع الغيار |
| | الحنفية في وضعية التنظيف | إنتظار نهاية وضعية التنظيف (ما يقارب دقيقتين) |
| | تعطل الوحدة الكترونية | أو Geberit الإتصال بهاتف خدمات تبديل الوحدة الكترونية • "أنظر "قطع الغيار |
| | تعطل وصلة تزويد الطاقة (حنفيات عاملة كهربائياً) | أو Geberit الإتصال بهاتف خدمات تبديل وصلة تزويد الطاقة • "أنظر "قطع الغيار |
| | تعطل أو فقدان المغنطيس في حامل المغنطيس | تبديل حامل المغنطيس • "أنظر "قطع الغيار |
| | مسافة الكشف للحساس غير مضبوطة بشكل سليم | ضبط مسافة الكشف بشكل سليم أنظر "الخدمة، الإعدادات مع جهاز التحكم • "HyTronic |
| | إتساخ أو تخذش نافذة الحساس | تنظيف نافذة الحساس بحذر أو تبديلها • "أنظر "قطع الغيار |
| | إنعكاسات مشوشة من المغسلة | ضبط مسافة الكشف بشكل سليم أنظر "الخدمة، الإعدادات مع جهاز التحكم • "HyTronic |

HyTronic87/88 تعليمات استخدام

الخدمة

| المشكلة | سبب ممكن | الإصلاح |
|---|--|--|
| إستمرار سيلان المياه وتوقفها إذا ظهر جسم ما في نطاق الكشف (سيلان مستمر) عدم توقف المياه | أقطاب القياس معكوسة بين الوحدة الكترونية والصمام المغنطيسي وجود أجسام مزعجة في نطاق الكشف | تركيب قابس التوصيل بشكل سليم |
| | | إبعاد الأجسام من نطاق الكشف أنظر "الخدمة، الإعدادات مع جهاز التحكم HyTronic" |
| | تعطل الوحدة الكترونية | تبدال الوحدة الكترونية • أنظر "قطع الغيار |
| وضعية الحساس خاطئة | تغيير وضعية الحساس أو إعادة برمجة الحساس الأساسية | أنظر "الخدمة، الإعدادات مع جهاز التحكم HyTronic • "الأساسية |
| ضغط شبكة المياه عالي جدا | فحص ضغط شبكة المياه ضبط ضغط شبكة المياه على 0.5-8.0 بار | • بار |
| تعطل الصمام المغنطيسي | تبدال الصمام المغنطيسي • أنظر "قطع الغيار | تنظيف أو تبدال نافذة الحساس • أنظر "قطع الغيار |
| تسرب المياه بالسيلان من نفسها | تشوش الحنفية من خلال مؤثرات محيطية بها (مرآة، أسطحة معدنية، مغسلات زجاجية (والى آخره | إعادة برمجة الحساس الأساسية أنظر "الخدمة، إعادة برمجة الحساس الأساسية |
| تسرب المياه، الحنفية غير مُحكمة | تقلب الضغط في شبكة المياه تسرب في خط المياه، مانعات التسرب تالفه | تركيب منظم ضغط أنبوب مناسب فحص التوصيلات في خط المياه • تبدال مانعات التسرب إذا كانت تالفه |
| عدم إمكانية ضبط الحرارة بشكل صحيح | تقطر المياه من مخرج المياه، الصمام المغنطيسي لا يغلق بشكل سليم إنعدام أو قلة المياه الساخنة أو المياه الباردة. صمامات الإغلاق الزاوية غير مفتوحة بشكل كامل | تنظيف أو تبدال الصمام المغنطيسي • أنظر "قطع الغيار |
| | انسداد أو إتساخ المرشح في صمام تزويد المياه | فتح صمامات الإغلاق الزاوية بشكل كامل |
| | انسداد صمام عدم الرجوع في العلبه إنخفاض أو ارتفاع حاد بحرارة المياه | تنظيف أو تبدال المرشح أنظر "الخدمة، تنظيف أو تبدال • المرشح |
| | إنخفاض أو ارتفاع حاد بحرارة المياه (نماذج ذات خلط داخلي) | فتح الإنسداد |
| | إنخفاض حاد لحرارة المياه | فحص حرارة مياه الشبكة أو سخان المائي |
| | | ضبط الخلط الداخلي • أنظر "الخدمة، أعمال الخدمة |
| | | تعديل محدد المياه الساخنة • أنظر "الخدمة، أعمال الخدمة |

HyTronic الإعدادات مع جهاز التحكم

يُسمح بضبط الوظائف الموصوفة هنا من قبل شخص متخصص فقط.
يمكن ضبط وظائف الحنفية المدرجة هنا ضبطاً فردياً مع جهاز التحكم "الأرقام والمصطلحات الموجودة في عامود "قائمة الخيارات HyTronic.
لمزيد من المعلومات HyTronic. تطابق التي تظهر على شاشة جهاز التحكم HyTronic. الأخرى، تجدها في دليل تشغيل جهاز التحكم.

الأوامر

| قائمة الخيارات وصف | استعمال | مجال الضبط | ضبط المصنع |
|--|--|------------------------------|------------|
| [EN] | | | |
| [DE] | | | |
| 20. تشغيل الصمام [Valve] [Ventil] يدفع إلى أن يغلق ثنائية (يغلق) (ذاتياً بعد 10 دقائق) | (أ) اختبار وظيفي للصمام (ب) تنظيف المياه الراكدة (ركود) (ج) تطهير أنبوب التدفق والحنفية (3 دقائق على الأقل عند درجة 70 مئوية على الأقل (د) تبريد شتوي | "OK" = تشغيل "OK" = إغلاق | إغلاق |
| 21. فحص نطاق الكشف [RangeTest] [TestErfas] يبدأ المؤشر الأحمر في نافذة الحساس بالإضاءة إذا يأتى جسم ما في نطاق الكشف، أثنائها لا يطلق التدفق (يغلق ذاتياً (بعد 90 ثانية | مشكلة مع كشف المستخدم | "OK" = تشغيل "OK" = إغلاق | إغلاق |
| 22. إعادة برمجة الحساس الاساسية [ResetSens] [ResetSens] يعيد الحساس تعيين نفسه من جديد | (أ) عند تشوشات الكشف (ب) تغيير المحيط (مثل مغسلة (جديدة | "OK" = تشغيل - | - |
| 23. ضبط المصنع [FactrySet] [Werkseinst] تُعاد كل الوظائف الى وضع ضبط المصنع | عند الاضطرابات الوظيفية | "OK" = تشغيل - | - |
| 24. تشغيل وضعية التنظيف [CleanMode] [Reinigung] إخماد الحنفية لمدة 90 ثانية | تنظيف الحنفية والحوض بدون سيلان المياه | "OK" = تشغيل - | - |

البرامج

| قائمة الخيارات وصف | استعمال | مجال الضبط | ضبط المصنع |
|---|--------------------------|---|-------------|
| [EN] | | | |
| [DE] | | | |
| 30. اختر القائمة الرئيسية [MainProgr] [Hauptmenü] حضور: يشطف ما دام جسم ما موجود في نطاق الكشف موفر استهلاك المياه: أنظر قائمة 44 | اختر أحد البرامج الثلاثة | [A]: حضور [A]: حضور موفر استهلاك [B]: المياه [C]: زمن العمل | [A]: حضور |
| 31. اختر موفر الطاقة [Esaver] [E Sparen] يُطوى سرعة ردة فعل الحساس [ESaverT] بعد مرور المدة 40 بعد آخر استعمال | إطالة فترة عمر البطارية | [ON] = تشغيل [OFF] = إغلاق | [OFF] إغلاق |

HyTronic87/88 تعليمات استخدام

الخدمة

| البرامج | قائمة الخيارات وصف | استعمال | مجال الضبط | ضبط المصنع |
|---------|--|---|-------------------------------|-------------|
| [EN] | [DE] | | | |
| 32 | تشغيل التنظيف [CleanEn] [FreiReini] | شروط للبدء بعمل التنظيف توهر الحفنية برنامج التنظيف اليدوي للتشغيله يدويا (انظر "الصيانة") | [ON] = تشغيل [OFF] = إغلاق | [OFF] إغلاق |
| 33 | اختر الشطف بين فترات فاصلة [IntFlush] [IntervSp] | (أ) النظافة (ب) تنظيف المياه الراكدة (ركود) | [ON] = تشغيل [OFF] = إغلاق | [OFF] إغلاق |
| | يُشغّل برنامج الشطف بين فترات فاصلة. تشطف الحفنية أوتوماتيكيا في فترة القيمة لمدة [IntervalT] المدخلة 42 [IntFlushT] القيمة المدخلة 41 nach der letzten Benutzung. | | | |

| القيمة | قائمة الخيارات وصف | استعمال | مجال الضبط | ضبط المصنع |
|--------|--|--|---------------------|------------------|
| [EN] | [DE] | | | |
| 40 | ضبط وقت العمل لموفر الطاقة [ESaverT] [EnerSparZ] | - | [...] ساعة 48 - 6 | [ساعة] 24 24 |
| 41 | يخضع مدة الشطف - الشطف [IntFlushT] [IntervSpZ] | - | [...] ثانية 180 - 3 | [ثوان] 3 3 |
| 42 | ضبط الفترة الزمنية بين الشطف - الشطف بين فترات فاصلة [IntervalT] [IntervalZ] | - | [...] ساعة 168 - 1 | [ساعة] 168 [168] |
| 43 | يخضع زمن العمل [RunOnTime] [NachlaufZ] | (أ) النظافة تنظيف الأدوات | [...] ثانية 180 - 1 | [ثوان] 120 [120] |
| 44 | يخضع زمن العمل [WSaverT] [TWSparenZ] | (أ) توفير استهلاك المياه (ب) استخراج كمية محددة من المياه | [...] ثانية 180 - 3 | [ثوان] 10 10 |

AE

B539-001&BDC © 05-2007

HyTronic87/88 تعليمات استخدام

الخدمة

| معلومات الجهاز | | ناتج |
|--------------------|---|------------|
| قائمة الخيارات وصف | | |
| [EN] | [DE] | |
| 60 | رقم النوع | [...] |
| [TypeNo] | (يظهر رقم صنف الحنفية (هذا لا ينطبق إذا تم استبدال الوحدة الكترونية | |
| [Modell-Nr] | | |
| 61 | إصدار سوفت وير | [...] XXZZ |
| [SWVersion] | (يُظهر إصدار سوفت وير التحكم بالحنفية (مثل [0312] = إصدار 3.12 | |
| [SWVersion] | | |
| 62 | رقم التسلسل | [...] |
| [SerialNo] | يُظهر رقم التسلسل للوحدة الكترونية الحالية | |
| [Serien-Nr] | | |
| 63 | تاريخ صنع الحنفية | [...] WWWW |
| [ManufDate] | يُظهر تاريخ صنع الحنفية. هذا لا ينطبق إذا تم تغيير الوحدة الكترونية (مثلا | |
| [ProdDatum] | (أسبوع التقويم 10 / 2007 = [1007] | |
| 64 | نوع التغذية | [...] 0] |
| [TypePower] | أو بحنفية (AC) يُظهر إذا الأمر يتعلق بحنفية عاملة كهربائياً (تيار متردد | |
| [Netz/Batt] | (DC) عاملة بالبطارية (تيار مستمر | |
| 65 | سعة البطارية | [...] % |
| [Battery%] | % يُظهر سعة البطارية الحالية بـ %. يجب تجديد البطارية عند 00 | |
| [Batterie%] | | |


أعمال الخدمة

تم هنا وصف أعمال الخدمة التالية:

- ضبط حرارة المياه (خلاط داخلي
- تحديد نسبة (حصة) المياه الساخنة
- إعادة برمجة الحساس الأساسية

(ضبط حرارة المياه (خلاط داخلي

ينطبق على كل النماذج ذات خلاط داخلي

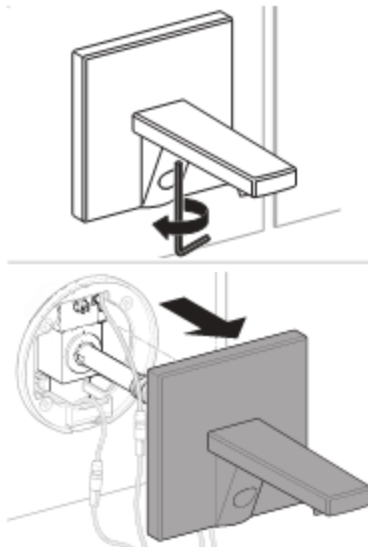

1

2

AE


تحديد نسبة المياه الساخنة

يمكن تحديد نسبة المياه الساخنة في مجال 50-95%.

1




2

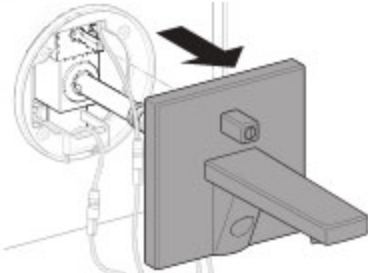


3

ضبط البرغي الجانبي، حله = نسبة مياه ساخنة أكبر، شدّه = نسبة مياه أصغر

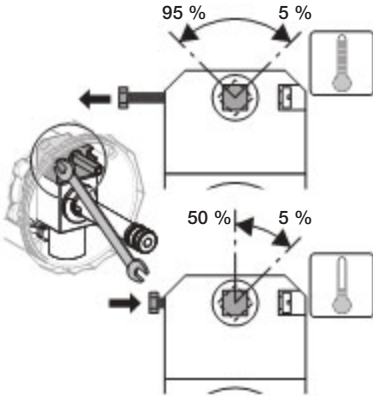


3

= ضبط الخلط بالمفك، اتجاه عقارب الساعة بارد، عكس اتجاه عقارب الساعة = ساخن، نسبة %المياه الساخنة تقع في مجال 5-95

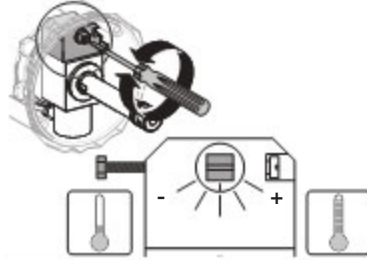

4

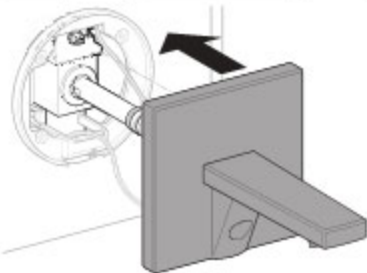

5

نتيجة

تم الآن ضبط الحرارة.
فحص الحرارة المعدلة من جديد باحتراس. ضبط الحرارة من جديد عند الحاجة.

- 3** دفع الغطاء كاملاً الى الداخل والانتظار 15 ثانية. الحساس يتعرف على المحيط الجديد. لا تشوش على العملية من خلال تحركات وأشياء في نطاق الكشف. العملية تكون قد إنتهت إذا توقفت المياه




4


نتيجة

تم الآن ضبط الحساس من جديد

4

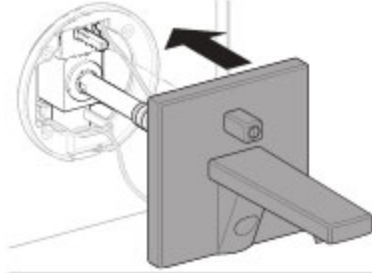

5

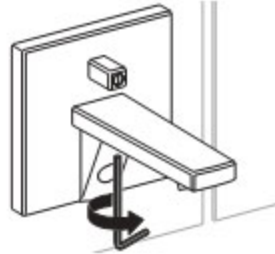


نتيجة

تم الآن تحديد نسبة المياه الساخنة
فحص الحرارة المعدلة من جديد باحتراس. الضبط
من جديد عند اللزوم

إعادة برمجة الحساس الاساسية


الحساس يتعرف على المحيط الجديد

1

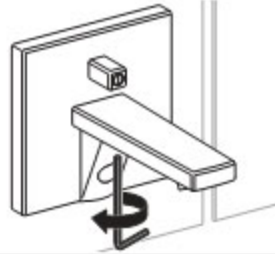


2

سحب الغطاء 5 سم للخارج والانتظار 3 ثواني

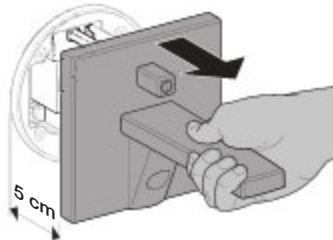

AE

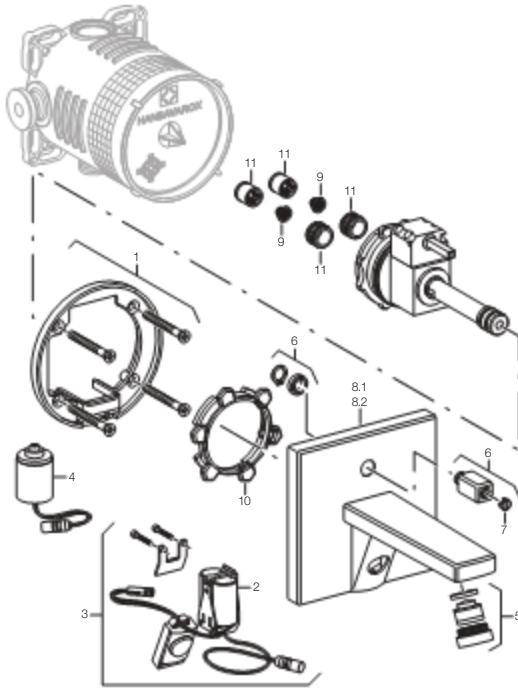


| ملاحظة | رقم الصنف | تسمية | تسل |
|--------|--------------|---|-----|
| | | | سل |
| | 241.659.00.1 | HyTronic87/88 حامل المغنطيس | 1 |
| | 240.747.00.1 | مجموعة وصلة تزويد الطاقة تيار متردد | 2 |
| | 241.657.00.1 | HyTronic87 وحدة الكترونية | 3 |
| | 240.797.00.1 | صمام مغنطيسي | 4 |
| | 242.030.21.1 | منظم تدفق المياه 6.0 ليتر/دقيقة | 5 |
| | 241.660.21.1 | HyTronic87/88 مجموعة ثراع خلاط | 6 |
| قطع 5 | 241.655.00.1 | HyTronic85-88 مؤشر الحرارة | 7 |
| | 241.663.21.1 | الأساسي مع خلاط، عنق قصير HyTronic87 جسم (150 مم) | 8.1 |
| | 241.661.21.1 | الأساسي بدون خلاط، عنق HyTronic87 جسم (قصير 150 مم) | 8.2 |
| قطع 2 | 244.004.00.1 | فصع المرشح | 9 |
| | 241.665.00.1 | HyTronic87/88 صمولة مسننة | 10 |
| | 241.666.00.1 | مجموعة مانعات التسرب وصمامات عدم رجوع HyTronic87/88 | 11 |

HyTronic87/88 تعليمات استخدام

قطع غيار

HyTronic88 قطع غيار

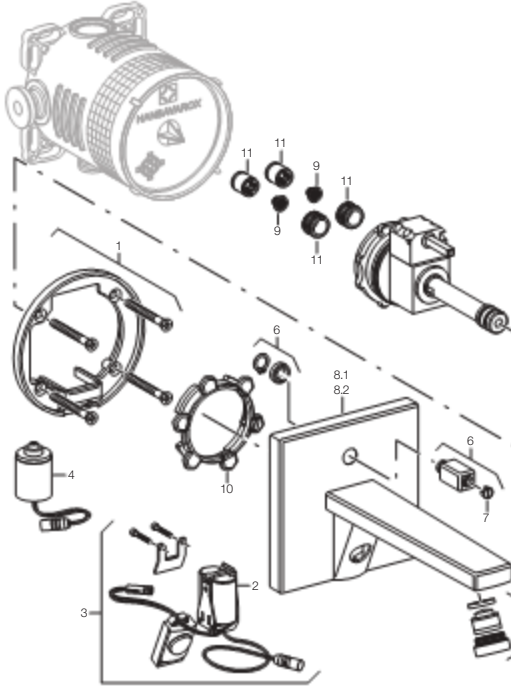

| ملاحظة | رقم الصنف | تسمية | تسل |
|--------|--------------|---|-----|
| | 241.659.00.1 | HyTronic87/88 حامل المغنطيس | 1 |
| | 240.747.00.1 | مجموعة وصلة تزويد الطاقة متردد | 2 |
| | 241.658.00.1 | HyTronic88 وحدة الكترونية | 3 |
| | 240.797.00.1 | صمام مغنطيسي | 4 |
| | 242.030.21.1 | منظم تدفق المياه 6.0 ليتر/دقيقة | 5 |
| | 241.660.21.1 | HyTronic87/88 مجموعة ذراع خلاط | 6 |
| قطع 5 | 241.655.00.1 | HyTronic85-88 مؤشر الحرارة | 7 |
| | 241.664.21.1 | الاساسي مع خلاط، عنق طويل HyTronic88 جسم (200 مم) | 8.1 |
| | 241.662.21.1 | الاساسي بدون خلاط، عنق طويل HyTronic88 جسم (200 مم) | 8.2 |
| قطع 2 | 244.004.00.1 | فم المرشح | 9 |
| | 241.665.00.1 | HyTronic87/88 صمولة مسننة | 10 |
| | 241.666.00.1 | مجموعة مانعات التسرب وصمامات عدم رجوع | 11 |
| | | HyTronic87/88 | |

التخلص من البقايا

محتوى المواد

EC /2002/95 يتطابق هذا المنتج مع متطلبات توجيهات الاتحاد الأوروبي
RoHS (حظر على المواد الخطرة)

التخلص من البقايا



التخلص من فائض WEE EC /استناداً الى المعيار الأوروبي 2002/96
المعدات الكهربائية والإلكترونية) متوجب على كل مصنع للادوات
الكهربائية إرجاع - سحب كل اداة تالفة والتخلص منها بطريقة نظيفة
بدل هذا الرمز على عدم التخلص من هذا المنتج في القمامة المنزلية. ينبغي
Geberit. التخلص من الادوات القديمة بطريقة مناسبة وإعادتها مباشرة الى
يمكن الحصول على عناوين استقبال الادوات التالفة من خلال الوكلاء
أو من خلال الدخول الى الموقع Geberit المحليين المخولين لـ
www.geberit.com

الإتصال

في حال وجود أسئلة أو مشاكل يمكنك الإتصال بالشركة المخولة ببيع
في بلدك أو الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة Geberit منتجات
www.geberit.com.

目录

| | |
|------------------------------|-----|
| 目标群体 | 489 |
| 一般性提示 | 489 |
| 结构 | 490 |
| 按照规定使用 | 491 |
| 功能 | 491 |
| 技术数据 | 491 |
| 运行 | 492 |
| - 引发冲洗过程 | 492 |
| - 调节水温 | 492 |
| - 使用中出现的故障 | 493 |
| 维护 | 493 |
| - 维护间隔期 | 493 |
| - 表面清洁 | 493 |
| - 清洁或更换喷水调节器 | 494 |
| - 清洁或更换滤网 | 494 |
| 维修服务 | 496 |
| - 故障检修 | 496 |
| - 用 HyTronic 型服务手机进行调节 | 498 |
| - 调节水温（内部混水器） | 501 |
| - 限制热水所占份额 | 502 |
| - 将传感器复位 | 503 |
| 备件 | 504 |
| 妥善处理 | 506 |
| 联系方式 | 506 |

目标群体

本操作指导手册针对 HyTronic 型感应龙头的业主以及专业人员（洁具安装人员，Geberit 维修服务人员）。

一般性提示

本操作指导手册

本操作指导手册包含所有为使用和维护 HyTronic 型感应龙头所需要的一切重要信息。请在水龙头上作业前阅读本操作指导手册。
请保存本操作指导手册，必要时提供给专业人员参阅。

安装

只允许依照有关 HyTronic 型感应龙头的安装说明单行本来安装 HyTronic 型感应龙头并将它进行连接。必须由专业人员来完成必要的工作。
不允许更改、修理或操纵 HyTronic 型感应龙头，也不允许在其上加装其它器件。








使用，维护

业主必须按照本指导手册规定的要求来完成本水龙头上的维护工作。

维修服务

只允许由专业人员来完成维修服务工作。操作不当会引发事故，导致财产受损和影响使用。

标记注释


| 标记 | 含义 |
|--|------------------------------|
|  | 提示可能存在会导致人身轻度或中度受伤或使财产受损的危险。 |
|  | 提示有重要信息。 |
|  | 提示有重要的声信号或噪音。 |
|  | 等待给定的时间！ |
|  | 水管停水了 / 总水龙头关闭了。 |
|  | 水管已开通 / 总水龙头打开了。 |
|  | 不得超过给定的最大介质压力！ |
|  | 温度高 / 低。 |

对本工具采用本国法定的质保期。若想了解超出本国规定之外的质保服务，请直接与各负责当地相关业务的 Geberit 经销商联系，或参阅 www.geberit.com 网站。

结构

HyTronic87/88

- 1 盖板
- 2 混水手柄
- 3 喷水调节器
- 4 电源转接器
- 5 电子模块
- 6 电磁铁架
- 7 阀块
- 8 磁阀
- 9 卡口式螺母及弹簧
- 10 篮形滤网
- 11 回流阻断阀
- 12 HANSAVAROX 型墙内暗装本体
(不属于供货范围)

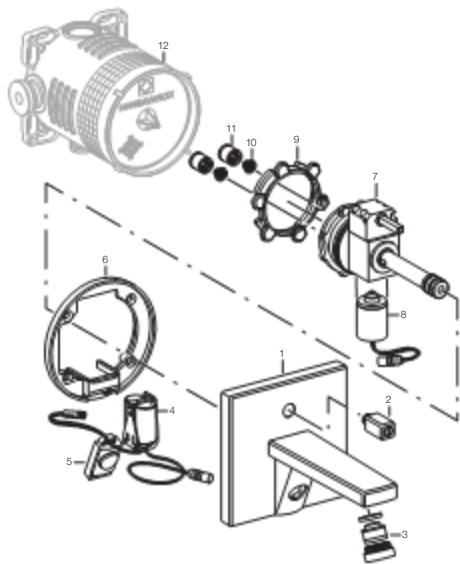


按照规定使用

HyTronic 型感应龙头是为冲洗水池以及与之相连的用途而设计的。如果用于其他用途，制造商将一律拒绝用户因人员受伤和财产受损而提出的赔偿要求并免除任何责任。

功能

传感器利用两条红外射线工作*。如果其中至少一条受到物件（如手）的反射，电子装置便给磁阀发出一个打开信号，水随即流出。能够引发冲洗功能的间隔距离被称为探测距离。射线一旦遇到外界干扰，将单独关闭。

可以在龙头上调节不同的功能。在“维修服务”章节中对如何进行功能调节做出了描述。

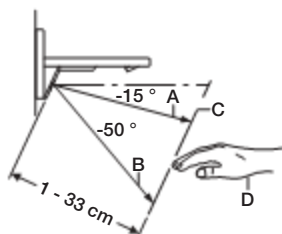

- A 下红外线（朝下斜 15° C）
- B 下红外线（朝下斜 50° C）
- C 探测距离（出厂时设置为 16 - 18 cm）
- D 使用者的手（一旦被探测到，水便流出）

* 红外线是肉眼看不到的（不是声波等）

技术数据

HyTronic87/88 型电源驱动式感应龙头

| | |
|------------------|-----------------|
| 材料 | 镀铬黄铜 |
| 使用喷水调节器时的水通量 | 6.0 l/min. |
| 水通量 | > 0.1 l/s |
| Luftfeuchtigkeit | < 100% 相对 |
| 工作中的压力范围 | 0.5 - 8 bar |
| 空气温度 | 1 - 40 ° C |
| 工作中的最高温度 | 短时间内最高可达 90 ° C |
| 冷水 / 热水压差 | 最高 1.5 bar |
| 工作电压 | 12 V 交流 |

运行

操作



注意
热水会烫伤手。
▶ 短暂并小心地将手置于水流下以测试水温。

引发冲洗过程

将手置于水应流出的位置范围内，水便开始流出。将手抽回，水流停止。



调节水温



在 HyTronic 型冷水感应龙头上不能调节水温。



在内装有混水器的 HyTronic 型感应龙头上，只能由专业人员来调节水温。

将混水手柄旋转至所希望的水温处。



使用中出现的故障

| 故障 | 可能的原因 | 补救措施 |
|-------|---------------|------------------------------|
| 水流量太小 | 滤网堵塞 | - 通知专业维修人员 |
| | 喷水调节器脏了 | 清洁喷水调节器 - 参见“维护”部分 |
| 水流不出 | 水管中压力太小 | - 通知专业维修人员 |
| | 水管内没有压力 | - 通知专业维修人员 |
| 水流不止 | 没有电源电流（电源驱动型） | - 通知专业维修人员 |
| | 水龙头坏了 | - 关闭供水管道 - 通知专业维修人员 |
| 有滴水 | 水龙头不密封 | - 关闭供水管道 - 通知专业维修人员 |

维护

维护间隔期

需要时，但最迟在规定的时间内应完成以下维护工作：

- 业主应每周清洁水龙头表面一次
- 业主应每年清洁喷水调节器一次
- 应由专业人员每半年清洁滤网一次


维护工作

表面清洁

为便于清洁，可将水龙头停用 90 秒钟。

前提条件

已调节为清洁模式（参见“用 HyTronic 型服务手机进行调节”部分）。



注意
侵蚀性的和摩擦性的清洁剂会损坏表面。
切勿使用含氯或酸性的，打磨或侵蚀性的清洁剂，只能使用温和型清洁剂和水。

我们不承认用户因清洁剂使用不当而提出的投诉。


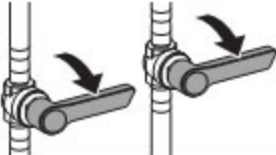


- 1
- 用手完全遮住传感器，直至水流停止。（约需等待 5 秒钟）


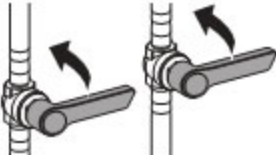


- 2 将手拿开。清洁功能现已启动
- 3 用一块湿润的软布擦拭水龙头。
- 4 用一块软布擦干水龙头。
- 5 90 秒钟过后，水龙头便可以重新正常使用。


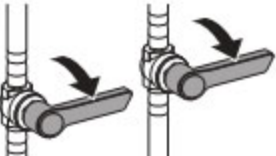
清洁或更换喷水调节器


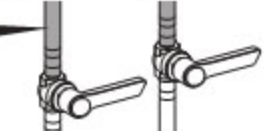
- 1  
- 2 用随附的钥匙拧出喷水调节器，将它清洁或更换。




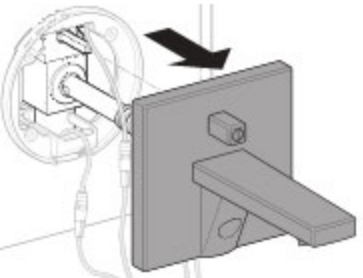
- 3  

清洁或更换滤网

- 1  


- 2  

- 3 


- 4 

- 5 


- 6 旋转卡口式螺母，直至能听到它的卡住声，然后拉出阀块。

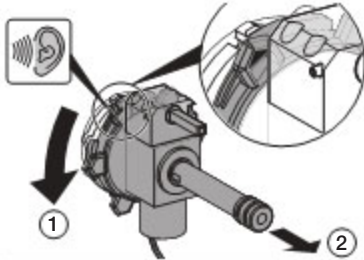


- 7 清洁滤网。必须更换肮脏的或被损坏了的滤网。

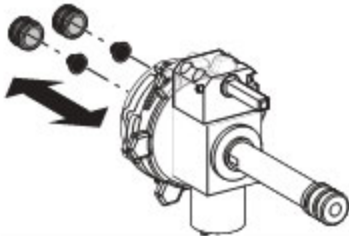

- 8 旋转卡口式螺母，直至能听到它的卡住声。

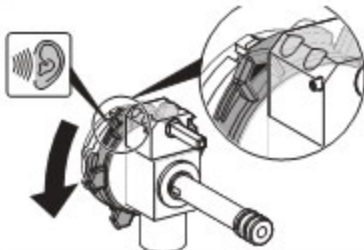


- 9 插入阀块。卡口式螺母自动锁定在最终位置。

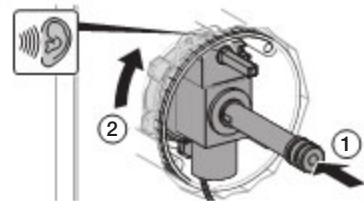


10




11

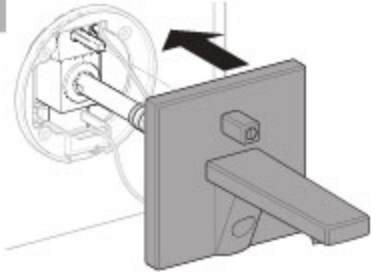

12

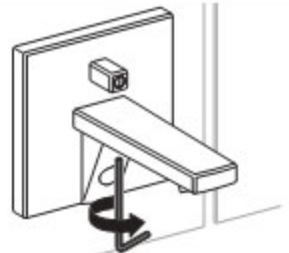

13

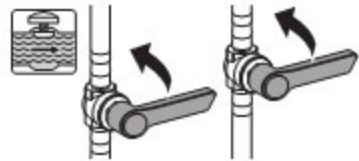

维修服务

故障检修

| 出现的问题 | 可能的原因 | 补救措施 |
|-------|----------------------------------|--|
| 水流不出 | 供水龙头已关闭 | 打开供水龙头 |
| | 喷水调节器堵塞或脏了 | 清洁或更换喷水调节器 - 参见“维护，清洁或更换喷水调节器”部分 |
| | 滤网堵塞或脏了 | 清洁或更换滤网 - 参见“维护，清洁或更换滤网”部分 |
| | 供水网络中没有压力 | 检查水压 - 重新恢复水压 |
| | 电源部分和电源转接器之间的接插连接被中断了（电源驱动型感应龙头） | 恢复电缆的接插连接 |
| | 电源转接器触点已被腐蚀（电源驱动型感应龙头） | 清洁电源转接器触点或更换转接器 - 参见“备件”部分 |
| | 连接电缆被折弯或已断裂（电源驱动型感应龙头） | 更换损坏了的部件 - 参见“备件”部分 |
| | 没有电源电流（电源驱动型感应龙头） | 检查电源供电情况 - 确保供电正常 |
| | 电磁阀坏了 | 更换电磁阀 - 参见“备件”部分 |
| | 水龙头处于清洁模式下 | 等待清洁模式结束（约需 2 分钟） |
| | 电子模块坏了 | 致电 Geberit 维修服务部门或更换电子模块 - 参见“备件”部分 |
| | 电源转接器坏了（电源驱动型感应龙头） | 致电 Geberit 维修服务部门或更换电源转接器 - 参见“备件”部分 |
| | 电磁铁架中缺少磁铁或它坏了 | 更换电磁铁架 - 参见“备件”部分 |
| | 传感器的距离探测器调节有误 | 将距离探测器正确调节 - 参见“维修服务，用 HyTronic 型服务手机进行调节”部分 |
| | 传感器视窗被刮伤或有积尘 | 小心地清洁传感器视窗或将之更换 - 参见“备件”部分 |
| | 来自水池的反光有干扰性影响 | 将距离探测器正确调节 - 参见“维修服务，用 HyTronic 型服务手机进行调节”部分 |

| 出现的问题 | 可能的原因 | 补救措施 |
|---------------------------|----------------------------|--|
| 水不断地流，一旦有物件出现在探测范围内，水流便停止 | 电子模块与磁阀之间插头的极性接反了 | 将插头正确连接 |
| 水不断地流（水流不能停止） | 探测范围内有干扰物件 | 将该物件移出探测范围 - 参见“维修服务，用 HyTronic 型服务手机进行调节”部分 |
| | 电子模块坏了 | 更换电子模块 - 参见“备件”部分 |
| | 传感器模式错误 | 改变传感器模式或将传感器复位 - 参见“维修服务，用 HyTronic 型服务手机进行调节或复位传感器”部分 |
| | 供水网络中的压力过高 | 检查供水网络中的压力 - 将供水网络的压力调至 0.5 – 8.0 巴 |
| | 磁阀坏了 | 更换磁阀 - 参见“备件”部分 |
| 水开始自动流出 | 传感器视窗被刮伤或有积尘 | 清洁或更换传感器视窗 - 参见“备件”部分 |
| | 龙头受到室内物件的干扰（镜子，金属表面，玻璃水池等） | 将传感器复位 - 参见“维修服务，将传感器复位”部分 |
| | 供水网络中的压力有波动 | 安装合适的压力调节器 |
| 水龙头不密封，滴水 | 水管不密封，密封件坏了 | 检查水管的连接情况 - 发现损坏时应更换密封件 |
| | 水从出水口滴下，磁阀关闭不正确 | 清洁或更换磁阀 - 参见“备件”部分 |
| 无法正确调节温度 | 没有水，或热水或冷水太少 角阀没有完全打开 | 完全打开角阀 |
| | 供水管道中的滤网堵塞或脏了 | 清洁或更换滤网 - 参见“维护，清洁或更换滤网”部分 |
| | 壳体中的回流阻断阀卡住了 | 排除卡住的原因 |
| | 水温过低或过高 | 检查供水网络或热水器中的温度 |
| | 水温过低或过高（内装混水器的型号） | 调节内部混水器 - 参见“维修服务，维修工作”部分 |
| | 水温太低 | 调整热水限制器 - 参见“维修服务，维修工作”部分 |

用 HyTronic 型服务手机进行调节

只能由一名专业人员来调节所描述的功能。
用 HyTronic 型服务手机可以任意调节这里描述的龙头的功能。“菜单项”栏目中的编号和名称与 HyTronic 型服务手机显示器中的显示一致。相关的其它信息参见 HyTronic 型服务手机的操作说明。

| 指令 菜单项 [EN] [DE] | 描述 | 用途 | 调节范围 | 出厂 设置 |
|-----------------------------------|--|--|------------------------|----------|
| 20 [Valve] [Ventil] | 阀门的开关。 一直冲洗至再次关闭 (10 分钟 后自动关闭)。 | a) 检查阀的功能 b) 冲掉死水 (滞留的水) c) 对输水管和水龙头进行消毒 (最低 70° C 时至少 3 分钟) d) 冬季排空 | 启动 = “OK” 关闭 = “OK” | 关闭 |
| 21 [RangeTest] [TestErfas] | 检查探测范围。 一旦有物件进入探测范围, 传 感器视窗中的红色发光二极管 开始发亮, 此时不会引发冲洗 过程 (90 秒钟后自动关闭)。 | 对使用者的探测不灵 | 启动 = “OK” 关闭 = “OK” | 关闭 |
| 22 [ResetSens] [ResetSens] | 将传感器复位。 传感器自行重新校准。 | a) 发生探测干扰时 b) 环境发生了变化 (如使用新 的盥洗台) | 开始 = “OK” | - |
| 23 [FactrySet] [Werkseinst] | 出厂设置。 所有功能都复位至出厂设置 值。 | 发生功能故障时 | 开始 = “OK” | - |
| 24 [CleanMode] [Reinigung] | 切换到清洁模式。 水龙头停用 90 秒钟。 | 在没有水流的情况下清洁龙头 和水池。 | 开始 = “OK” | - |

| 程序 菜单项 [EN] [DE] | 描述 | 用途 | 调节范围 | 出厂 设置 |
|-----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 30 [MainProgr] [Hauptmen 烎] | 选择主菜单 即时冲洗: 只要探测范围内有 物件便一直冲洗。 节水: 参见菜单 44 跟踪冲洗时间: 参见菜单 43 | 选择三个程序之一。 | 即时冲洗 = [A] 节水 = [B] 跟踪冲洗 = [C] | 即时冲洗 = [A] |
| 31 [Esaver] [E Sparen] | 选择节能模式。 传感器的反应速度减慢, 在最 后一次使用后, 并在 40 [ESaverT] 中设定的时间 后, 它才慢慢开始作出反应。 | 延长电池的使用寿命。 | 启动 = [ON] 关闭 = [OFF] | 关闭 [OFF] |
| 32 [CleanEn] [FreiReini] | 释放清洁功能。 让龙头能够手工启动清洁程序 (参见“维护”部分)。 | 启动手工清洁功能的前提条 件。 | 启动 = [ON] 关闭 = [OFF] | 关闭 [OFF] |
| 33 [IntFlush] [IntervSp] | 选择间歇式冲洗功能。 启动间歇式冲洗程序。水龙头 以 42 [IntervalT] 中输入的时间 间隔自动冲洗, 每次的冲洗 时间为 41 [IntFlushT] nach der letzten Benutzung 中输入 的时间。 | a) 卫生 b) 冲掉死水 (滞留的水) | 启动 = [ON] 关闭 = [OFF] | 关闭 [OFF] |

B539-001&BDC © 05-2007

| 参数 菜单项 [EN] [DE] | 描述 | 用途 | 调节范围 | 出厂 设置 |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|
| 40 [ESaverT] [EnerSparZ] | 调节能模式下的开始使用 间。 只要菜单 31 “选择节能模式” 处于 [ON]，便已激活。 | - | 6 - 48 小时 [...] | 24 小时 [24] |
| 41 [IntFlushT] [IntervSpZ] | 间歇式冲洗 - 调节冲洗时间。 只要菜单 33 “选择间歇式冲 洗”处于 [ON]，便已激活。 | - | 3 - 180 秒钟 [...] | 3 秒钟 [3] |
| 42 [IntervalT] [IntervalZ] | 间歇式冲洗 - 调节冲洗间歇时 间。 只要菜单 33 “选择间歇式冲 洗”处于 [ON]，便已激活。 | - | 1 - 168 小时 [...] | 168 小时 [168] |
| 43 [RunOnTime] [NachlaufZ] | 调节跟踪冲洗时间。 只要在菜单 30 “选择主菜 单”中选择了 [C]，便已激 活。物件离开探测范围后，水 龙头继续冲洗所输入的时间。 | a) 卫生 b) 清洁小器具 | 1 - 180 秒钟 [...] | 120 秒钟 [120] |
| 44 [WSaverT] [TWSparenZ] | 调节能节省饮用水模式下的冲洗 时间。 只要在菜单 30 “选择主菜 单”中选择了 [B]，便已激 活。只要探测范围内有物件， 水龙头便一直冲洗，但冲洗时 间不会超过所输入的时间值。 | a) 节水 b) 取用一定量的水 | 3 - 180 秒钟 [...] | 10 秒钟 [10] |
| 45 [DetectRng] [Erfassdis] | 调节探测距离。 手工调节 [0]：将手置于探测 范围内，直至传感器视窗中的 发光二极管闪烁。将手置于所 希望的探测距离位置，直至发 光二极管发亮一秒钟，并发出 一个水脉冲。 | 任意调整探测距离 | 手工调节 5-33cm=[0] 11 - 14 cm = [1] 16 - 19 cm = [2] 21 - 24 cm = [3] 26 - 29 cm = [4] 31 - 33 cm = [5] | 16 - 19 cm [2] 用于 HyTronic 85 - 87 型 31 - 33 cm [5] 用于 HyTronic88 型 |
| 46 [SensorUp] [SensOben] | 调节上部传感器运行功能。 关闭：传感器已关闭。（不能 将两个传感器同时关闭） 自动：需要时传感器自动切换 至“动态”模式。 动态：传感器只对移动物件做 出反应。 | 有外界干扰（如室内有严重反 光的物件）时能改善探测的安 全性。 | 关闭 = [0] 自动 = [1] 动态 = [2] | 自动 [1] |
| 47 [SensorLow] [SensUnten] | 调节下部传感器运行功能。 关闭：传感器已关闭。（不能 将两个传感器同时关闭） 自动：需要时传感器自动切换 至“动态”模式。 动态：传感器只对移动物件做 出反应。 | 有外界干扰（如严重反光的水 池）时能改善探测的安全性。 | 关闭 = [0] 自动 = [1] 动态 = [2] | 自动 [1] |

| 计数器 菜单项 [EN] [DE] | 描述 | 输出 |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 50 [Days?] [SumBetrT?] | 运行总天数。 显示自首次使用以来的运行天数。 | [...] 天数 |
| 51 [Uses?] [SumBenut?] | 总使用次数。 显示自首次使用以来的使用次数。 | [...] 次使用 |
| 52 [IntFlush?] [SumIntSp?] | 间歇式冲洗总次数。 显示自首次使用以来的间歇式冲洗次数。 | [...] 次冲洗 |
| 53 [7 Days] [7SumBetrT] | 加电后的运行天数。 显示自最后一次启动起的运行天数。 | [...] 运行天数 |
| 54 [7 Uses] [7SumBenut] | 加电后的使用次数。 显示自最后一次启动起的所有使用次数。 | [...] 次使用 |
| 55 [7 IntFlush] [7SumIntSp] | 加电后的间歇式冲洗次数。 显示自最后一次启动起的间歇式冲洗次数。 | [...] 次冲洗 |

设备信息

| 菜单项 | 描述 | 输出 |
|----------------------------------|---|----------------------|
| [EN] [DE] | | |
| 60 [TypeNo] [Modell-Nr] | 型号编号。 显示水龙头的产品编号（若电子模块被更换过，便不适用）。 | [...] |
| 61 [SWVersion] [SWVersion] | 软件版本。 显示控制水龙头的软件版本（如 [0312] = 版本 3.12）。 | [...] XXZZ |
| 62 [SerialNo] [Serien-Nr] | 系列号。 显示当前电子模块的系列号。 | [...] |
| 63 [ManufDate] [ProdDatum] | 水龙头的制造日期。 显示水龙头的制造日期。若电子模块被更换过，便不适用（如 [1007] = 2007 年第 10 个日历周）。 | [...] WWYY |
| 64 [TypePower] [Netz/Batt] | 供电方式。 显示水龙头是电源运行式（交流）还是电池运行式（直流）。 | 直流 = [0] 交流 = [1] |
| 65 [Battery%] [Batterie%] | 电池容量。 用 % 显示当前电池容量。如果是 00 %，则须更新电池。 | [...] % |

维修服务工作


这里描述的是以下服务工作：

- 调节水温（内部混水器）
- 限制热水所占份额
- 将传感器复位


调节水温（内部混水器）

适用于所有带内部混水器的型号。



1

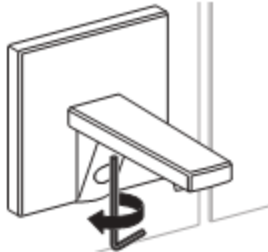

2

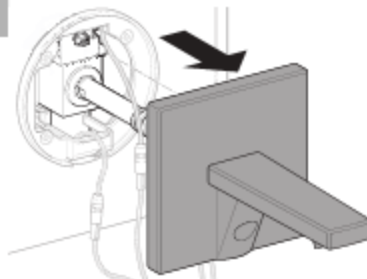

- 3** 用螺丝起子调节混水器
 顺时针方向 = 冷
 逆时针方向 = 热
 热水所占份额位于 5 - 95 % 这一范围内

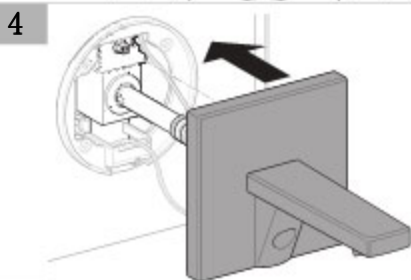
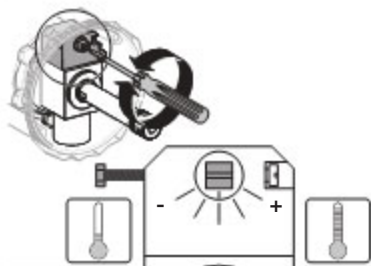


结果


温度现已调节好。
 小心地测试新调节的温度。需要时再次调节温度。

限制热水所占份额


可以将热水所占份额限制在 50% 到 95% 何这一范围内。

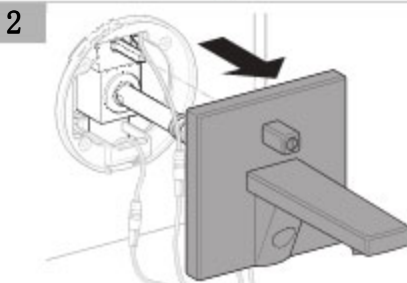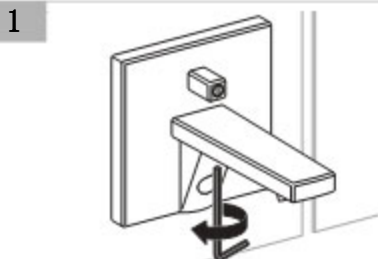


- 3** 调节侧面的螺栓
 拧出 = 热水所占份额较大
 拧入 = 热水所占份额较小

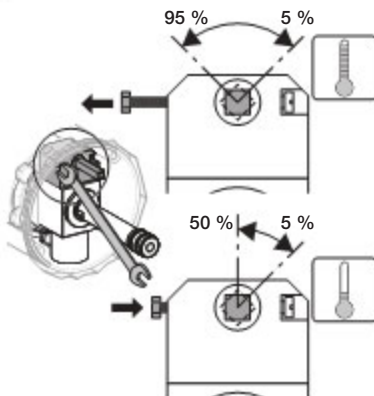

4

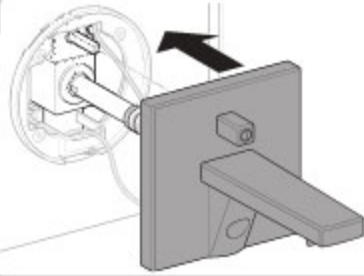

5

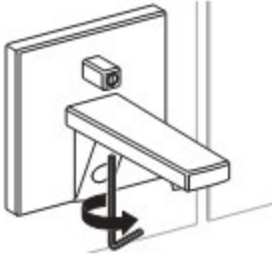


结果

热水所占份额现已受到限制。
小心地测试新调节的温度。必要时再次进行调节。

将传感器复位


传感器学习适应新环境。

1

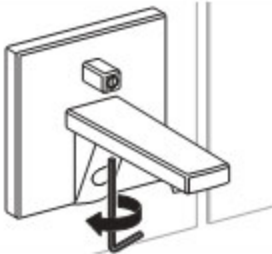

2

拉出盖板 5 cm 并等待 3 秒钟。

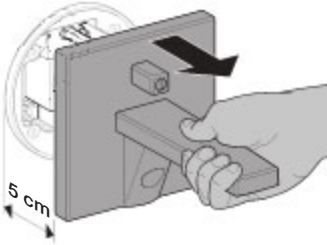


3

重新完全推入新盖板并等待 15 秒钟。传感器学习适应新环境。不得有物件进入探测范围，或在探测范围内通过任何运动而干扰此过程。等水流停止后，该过程便结束了。



4

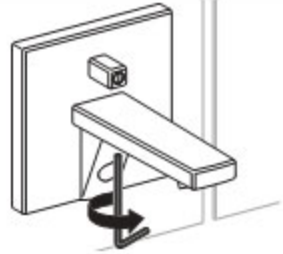


结果

传感器现已重新调节好了。


备件

HyTronic87 型的备件

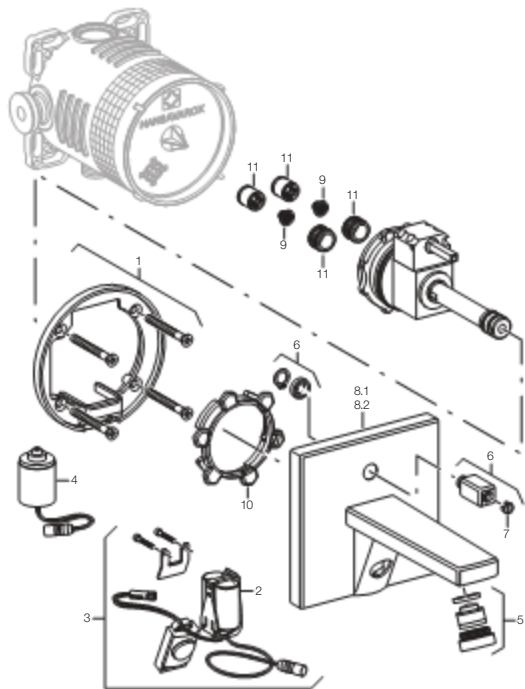

| 编号 | 名称 | 产品编号 | 备注 |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----|
| 1 | HyTronic85/88 型电磁铁架 | 241.659.00.1 | |
| 2 | 交流转接器套件 | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic87 型电子模块 | 241.657.00.1 | |
| 4 | 磁阀 | 240.797.00.1 | |
| 5 | 喷水调节器 6.0 l/min | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 型混水手柄套件 | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 型温度指示器 | 241.655.00.1 | 5 个 |
| 8.1 | HyTronic87 型水龙头本体，带混水器，出口较短 (150 mm) | 241.663.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic87 型水龙头本体，不带混水器，出口较短 (150 mm) | 241.661.21.1 | |
| 9 | 篮形滤网 | 244.004.00.1 | 2 个 |
| 10 | HyTronic87/88 型卡口式螺母及弹簧 | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 型回流阻断阀和密封套件 | 241.666.00.1 | |

HyTronic88 型的备件

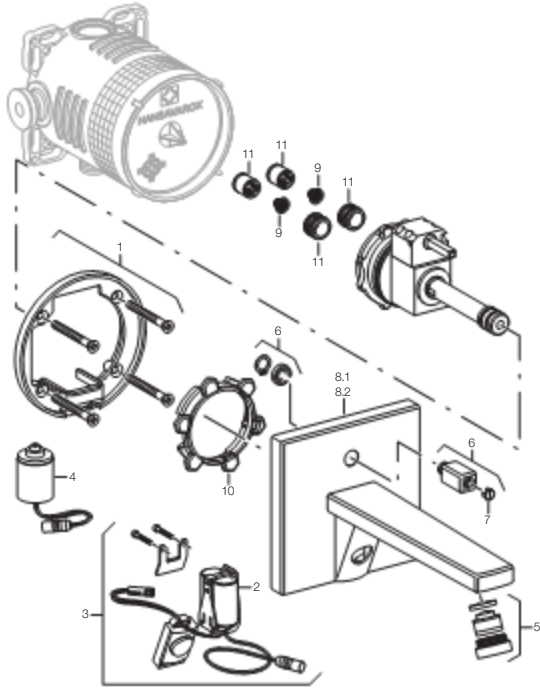

| 编号 | 名称 | 产品编号 | 备注 |
|-----|---|--------------|-----|
| 1 | HyTronic87/88 型电磁铁架 | 241.659.00.1 | |
| 2 | 交流转换器套件 | 240.747.00.1 | |
| 3 | HyTronic88 型电子模块 | 241.658.00.1 | |
| 4 | 磁阀 | 240.797.00.1 | |
| 5 | 喷水调节器 6.0 l/min | 242.030.21.1 | |
| 6 | HyTronic87/88 型混水手柄套件 | 241.660.21.1 | |
| 7 | HyTronic85-88 型温度指示器 | 241.655.00.1 | 5 个 |
| 8.1 | HyTronic88 型水龙头本体, 带混水器, 出口较 长 (200 mm) | 241.664.21.1 | |
| 8.2 | HyTronic88 型水龙头本体, 不带混水器, 出口 较长 (200 mm) | 241.662.21.1 | |
| 9 | 篮形滤网 | 244.004.00.1 | 2 个 |
| 10 | HyTronic87/88 型卡口式螺母及弹簧 | 241.665.00.1 | |
| 11 | HyTronic87/88 型回流阻断阀和密封套件 | 241.666.00.1 | |

妥善处理

内容

本产品符合欧盟准则 2002/95/EC RoHS（对危险物质的限制）的要求。

妥善处理



依照欧盟准则 2002/96/EC WEEE（针对废旧电气和电子设备）的规定，电气设备制造商有义务回收旧设备，并对之进行妥善处理。
该标记指示不得将本产品扔进普通垃圾中处理。应将旧设备直接寄回给 Geberit 作专业化处理。
若需了解回收站的地址，请与 Geberit 主管经销商联系或通过 www.geberit.com 查询。

联系方式

如有疑问或疑难，请与贵国的 Geberit 经销商联系或通过 www.geberit.com 查询。



Geberit International AG

Schachenstrasse 77

CH-8645 Jona

www.geberit.com

dokumentation@geberit.com